

# STORZ

**KARL STORZ — ENDOSKOPE**



**MANUEL D'UTILISATION  
UI 500 ENDOFLATOR® 50**



**MANUALE D'ISTRUZIONI  
UI 500 ENDOFLATOR® 50**



**MANUAL DE INSTRUÇÕES  
UI 500 ENDOFLATOR® 50**





Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à la marque KARL STORZ. Cet appareil, comme tous nos autres produits, est le fruit de longues années d'expérience et sa fabrication a bénéficié de tous nos soins. Vous-même, ainsi que votre établissement, vous êtes prononcés en faveur d'un appareil moderne et d'une qualité supérieure de la société KARL STORZ.

Le présent manuel a pour but de vous aider à monter, à brancher et à utiliser correctement l'ENDOFLATOR® 50. Tous les détails et toutes les manipulations nécessaires vous sont fournis d'une manière très explicite.

Nous vous prions de bien vouloir lire attentivement ce manuel et, pour toute consultation ultérieure éventuelle, de le conserver dans sa chemise de protection, dans un emplacement parfaitement visible, à proximité de l'appareil.

Vi ringraziamo per la preferenza accordata al marchio KARL STORZ. Anche questo prodotto, come tutti gli altri, è il risultato della nostra lunga esperienza e di grande cura nella realizzazione. Con questo acquisto, Voi e la Vostra organizzazione avete scelto un'apparecchiatura moderna e di alta qualità della ditta KARL STORZ.

Il presente manuale d'istruzioni Vi aiuterà a installare, collegare ed usare correttamente ENDOFLATOR® 50. Tutti i dettagli e gli interventi necessari sono spiegati in maniera molto chiara.

Si prega di leggere attentamente il manuale d'istruzioni e di conservarlo nella custodia protettiva fornita in dotazione vicino all'apparecchiatura, in posizione ben visibile, per un'eventuale futura consultazione.

Agradecemos a confiança que depositou na marca KARL STORZ. Tal como todos os nossos produtos, também este é o resultado de uma experiência de vários anos e de um grande empenho no fabrico. Você e a sua empresa decidiram adquirir um aparelho moderno e de alta qualidade da KARL STORZ.

O presente manual destina-se a ajudar o utilizador a instalar, ligar e operar corretamente o ENDOFLATOR® 50. Todas as particularidades e intervenções necessárias são explicadas de uma forma clara.

Leia cuidadosamente estas instruções; guarde-as para eventuais consultas, na respetiva capa de proteção juntamente fornecida, num local bem visível junto ao aparelho.

---

**Il est recommandé de vérifier que les équipements sont bien adaptés à l'intervention prévue avant de les utiliser.**


**Si consiglia di verificare, prima dell'utilizzo, che i prodotti siano adatti all'intervento pianificato.**

**É aconselhável certificar-se da aplicação adequada dos produtos antes de os utilizar na intervenção planeada.**

1 Représentations de l'appareil

1 Illustrazioni dell'apparecchiatura

1 Ilustrações do aparelho

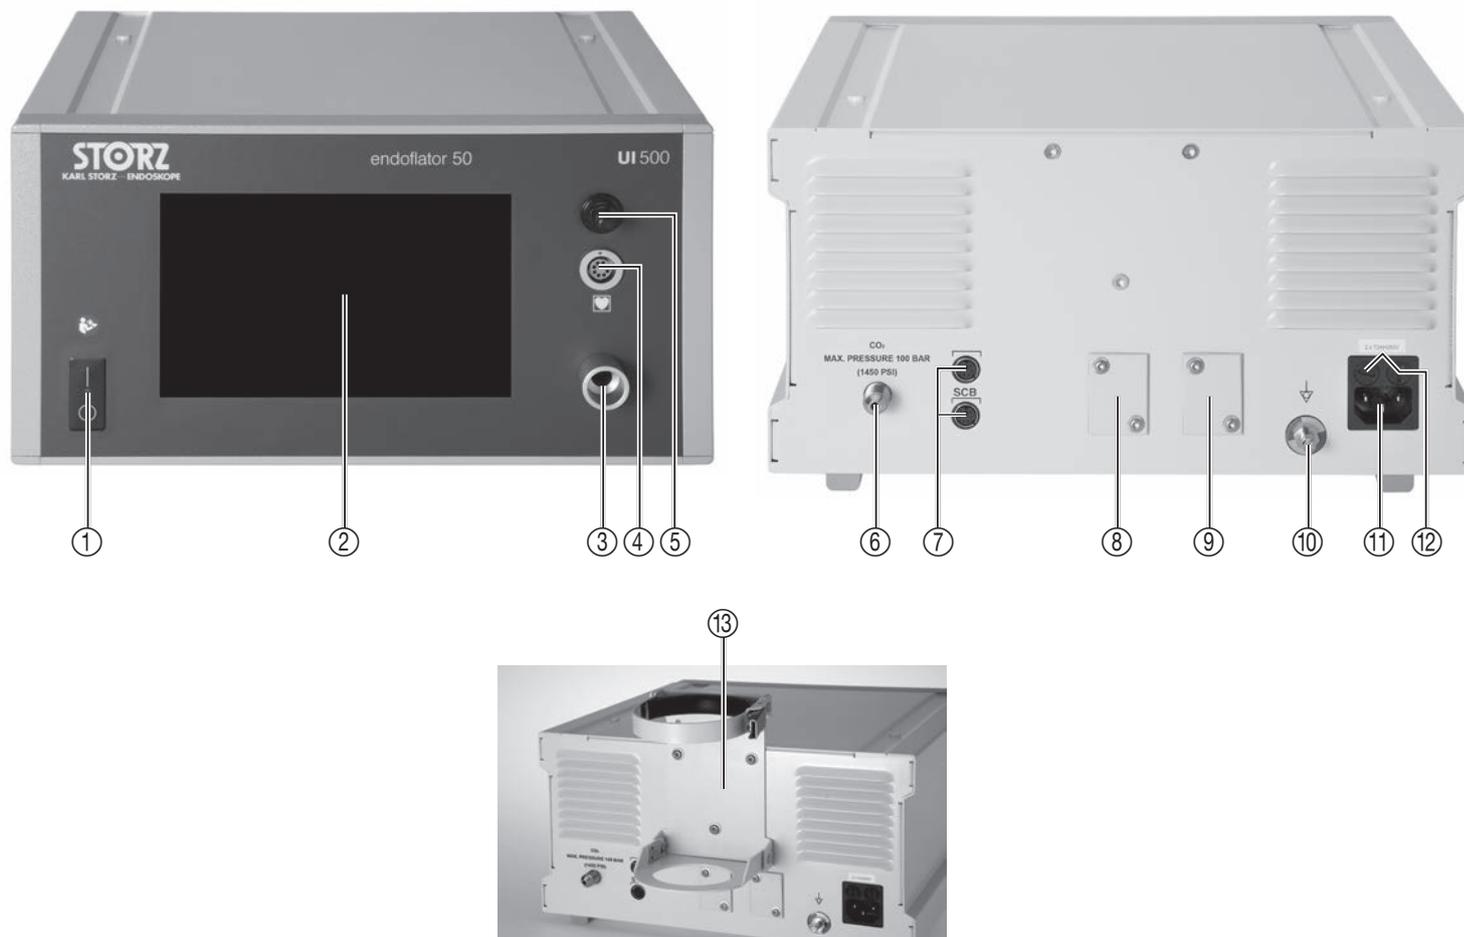

**2 Organes de commande,  
affichage, raccordements  
et leurs fonctions**

- ① Interrupteur principal (« O » = arrêt)
- ② Écran tactile
- ③ Prise d'insufflation vers le patient
- ④ Prise chauffage pour tuyau patient
- ⑤ Capteur de température ambiante
- ⑥ Prise de gaz (prise américaine)
- ⑦ Ports SCB
- ⑧ Interface de service (cachée)
- ⑨ Interface Ethernet (cachée)
- ⑩ Prise de compensation de potentiel
- ⑪ Prise d'alimentation électrique
- ⑫ Porte-fusibles de secteur
- ⑬ Support de bouteille de CO<sub>2</sub>  
(en option – n° de cde UI 005)

**2 Elementi di comando,  
indicatori, collegamenti e  
loro funzioni**

- ① Interruttore di rete ("O" = off)
- ② Touchscreen
- ③ Connettore di insufflazione al paziente
- ④ Connettore per riscaldamento tubo paziente
- ⑤ Sensore temperatura ambiente
- ⑥ Connettore gas (connettore americano)
- ⑦ Prese SCB
- ⑧ Interfaccia di servizio (nascosta)
- ⑨ Interfaccia Ethernet (nascosta)
- ⑩ Connettore per la compensazione di potenziale
- ⑪ Presa di rete
- ⑫ Portafusibili di rete
- ⑬ Supporto per bombola di CO<sub>2</sub>  
(opzionale – Art. N. UI 005)

**2 Elementos de comando,  
indicadores, ligações e  
respetivas funções**

- ① Interruptor de rede ("O" = desligado)
- ② Ecrã tátil
- ③ Ligação de insuflação ao paciente
- ④ Ligação para aquecimento de tubos do paciente
- ⑤ Sensor da temperatura ambiente
- ⑥ Conector de gás (conector americano)
- ⑦ Ligações SCB
- ⑧ Interface de serviço (coberta)
- ⑨ Interface Ethernet (coberta)
- ⑩ Ligação equipotencial
- ⑪ Tomada de ligação à rede
- ⑫ Porta-fusíveis de rede
- ⑬ Suporte para garrafa de CO<sub>2</sub>  
(opcional – ref.<sup>a</sup> UI 005)

**3 Signification des symboles**
**3 Spiegazioni dei simboli**
**3 Explicação dos símbolos**
**3.1 Symboles sur l'appareil**
**3.1 Simboli sull'apparecchiatura**
**3.1 Símbolos no aparelho**

	Suivre les instructions d'utilisation
	MARCHE
○	ARRÊT
	Prise de compensation de potentiel
	Équipement du type CF
~	Courant alternatif
	Prévention de la pollution causée par les équipements électriques et électroniques (RoHS chinoise)
	Cet appareil présente le marquage approprié conformément à la directive européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
	Fabricant

	Attenersi al manuale
	ON
○	OFF
	Connettore per la compensazione di potenziale
	Componente applicativo di tipo CF
~	Corrente alternata
	Prevenzione dell'inquinamento ambientale prodotto da apparecchiature elettroniche (China RoHS)
	Questa apparecchiatura è contrassegnata in conformità alla direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE (Waste electrical and electronic equipment – WEEE).
	Fabbricante

	Observar o manual de instruções
	LIGADO
○	DESLIGADO
	Ligação equipotencial
	Equipamento do tipo CF
~	Corrente alternada
	Prevenção da poluição causada por aparelhos eletrônicos (China RoHS)
	Este aparelho está identificado segundo a Diretiva Europeia relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos – REEE (waste electrical and electronic equipment – WEEE).
	Fabricante

**Symboles sur les étiquettes et l'emballage de l'appareil**

Pour connaître la signification des symboles imprimés sur les étiquettes ou sur l'emballage, consulter la notice explicative « Symboles d'emballage », n° de mat. 96216316DF. Cette notice est téléchargeable sur le site [www.karlstorz.com](http://www.karlstorz.com).

**Simboli su etichetta e imballaggio dell'apparecchiatura**

Il significato dei simboli stampati sull'etichetta o sulla confezione è riportato sul foglietto illustrativo "Simbologia sulla confezione" 96216316DF. Il foglietto è scaricabile all'indirizzo [www.karlstorz.com](http://www.karlstorz.com).

**Símbolos no rótulo e na embalagem do aparelho**

O significado dos símbolos impressos no rótulo ou na embalagem pode ser consultado no folheto "Símbolos da embalagem", ref.ª 96216316DF. Pode fazer o download do mesmo em [www.karlstorz.com](http://www.karlstorz.com).

**3.2 Symboles sur l'interface utilisateur**

	Réglages
	Liste des procédures
	Zone de travail
	Start/Stop
	Mode PÉDIATRIE
	Mode HIGH FLOW
	Bouteille de gaz
	Raccordement du bâtiment
	Débit
	Pression
	Alarme Audio interrompue (30 s)
	Soupape de surpression désactivée
	Raccordement du bâtiment, pression d'entrée correcte
	Raccordement du bâtiment, pression d'entrée trop basse ou trop élevée
	Bouteille de gaz ; pression d'entrée supérieure à 30 bars
	Bouteille de gaz ; pression d'entrée entre 20 et 30 bars
	Bouteille de gaz ; pression d'entrée entre 10 et 20 bars
	Bouteille de gaz ; pression d'entrée inférieure à 10 bars
	Bouteille de gaz ; pression d'entrée à 1 bar
	Bouteille de gaz ; pression d'entrée trop élevée
	Affichage de la consommation de gaz (4 chiffres)/ Remise à zéro de l'affichage par pression sur le bouton -0-
	Chauffage patient branché et en service
	Chauffage patient/commande du chauffage défectueux

**3.2 Simboli interfaccia utente**

	Impostazioni
	Elenco delle procedure
	Area di lavoro
	Start/Stop
	Modalità PEDIATRIA
	Modalità HIGH FLOW
	Bombola del gas
	Raccordo abitazione
	Flusso
	Pressione
	Allarme acustico in pausa (30 sec.)
	Valvola di sovrappressione disattivata
	Raccordo abitazione, Pressione di ingresso corretta
	Raccordo abitazione, pressione di ingresso troppo bassa o troppo alta
	Bombola del gas, pressione di ingresso oltre 30 bar
	Bombola del gas, pressione di ingresso tra 20 e 30 bar
	Bombola del gas, pressione di ingresso tra 10 e 20 bar
	Bombola del gas, pressione di ingresso sotto i 10 bar
	Bombola del gas, pressione di ingresso a 1 bar
	Bombola del gas, pressione di ingresso troppo alta
	Visualizzazione consumo di gas (quattro cifre)/ ripristinare la visualizzazione toccando il pulsante -0-
	Riscaldamento del paziente collegato e in funzione
	Riscaldamento del paziente/comando del riscaldamento difettoso

**3.2 Símbolos na interface do utilizador**

	Definições
	Lista de procedimentos
	Área de trabalho
	Arranque/Paragem
	Modo PEDIATRIA
	Modo HIGH FLOW
	Garrafa de gás
	Ligação doméstica
	Fluxo
	Pressão
	Áudio de alarme em pausa (30 s)
	Válvula de alívio da pressão desligada
	Ligação doméstica, pressão de entrada em ordem
	Ligação doméstica, pressão de entrada insuficiente ou excessiva
	Garrafa de gás; pressão de entrada acima dos 30 bar
	Garrafa de gás; pressão de entrada entre os 20 e os 30 bar
	Garrafa de gás; pressão de entrada entre os 10 e os 20 bar
	Garrafa de gás; pressão de entrada abaixo dos 10 bar
	Garrafa de gás; pressão de entrada a 1 bar
	Garrafa de gás; pressão de entrada excessiva
	Indicação do consumo de gás (quatro dígitos)/Reposição da indicação tocando no botão -0-
	Aquecimento do paciente ligado e em funcionamento
	Aquecimento do paciente/comando do aquecimento defeituoso

**3.3 Symboles sur l'étiquette du filtre à gaz**

	Fabricant
	Référence catalogue
	Ne pas réutiliser
	Ne pas restériliser
	Marquage CE de conformité
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Consulter les précautions d'emploi
	Selon le droit fédéral des États-Unis, cet appareil ne peut être vendu qu'à ou que sur l'ordre d'un médecin.
	Craint l'humidité
	Conserver à l'abri de la lumière du soleil
	Stérilisé avec de l'oxyde d'éthylène
	Date limite d'utilisation
	Code de lot

**3.3 Simboli su etichetta filtro del gas**

	Fabbricante
	Numero di catalogo
	Non riutilizzare
	Non risterilizzare
	Marchatura CE
	Non utilizzare se l'imballaggio non è integro
	Consultare il manuale d'istruzioni
	Negli USA, in base alla legge federale, questa apparecchiatura può essere acquistata solo da un medico o su ordine di un medico
	Mantenere asciutto
	Tenere lontano dalla luce
	Sterilizzato ad ossido di etilene
	Utilizzare entro la data
	Codice del lotto

**3.3 Símbolos do rótulo do filtro de gás**

	Fabricante
	Número de artigo
	Não reutilizar
	Não esterilizar novamente
	Marcação CE
	Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada
	Respeitar o manual de instruções
	Nos termos da lei federal dos EUA, este aparelho só pode ser adquirido por um médico ou por disposição de um médico
	Guardar seco
	Manter afastado da luz solar
	Esterilizado com óxido de etileno
	A utilizar até
	Código do lote

<b>1 Représentations de l'appareil..... IV</b>	<b>1 Illustrazioni dell'apparecchiatura ..... IV</b>	<b>1 Ilustrações do aparelho..... IV</b>
<b>2 Organes de commande, affichages, raccords et leurs fonctions ..... V</b>	<b>2 Elementi di comando, indicatori, raccordi e loro funzioni..... V</b>	<b>2 Elementos de comando, indicadores, ligações e respetivas funções ..... V</b>
<b>3 Signification des symboles ..... VI</b>	<b>3 Spiegazioni dei simboli..... VI</b>	<b>3 Explicação dos símbolos ..... VI</b>
3.1 Symboles sur l'appareil.....VI	3.1 Simboli sull'apparecchiatura .....VI	3.1 Símbolos no aparelho .....VI
3.2 Symboles sur l'interface utilisateur ..... VII	3.2 Simboli interfaccia utente..... VII	3.2 Símbolos na interface do utilizador ..... VII
3.3 Symboles sur l'étiquette du filtre à gaz . VIII	3.3 Simboli su etichetta filtro del gas ..... VIII	3.3 Símbolos do rótulo do filtro de gás ..... VIII
<b>4 Généralités.....4</b>	<b>4 Informazioni generali.....4</b>	<b>4 Generalidades .....4</b>
4.1 Description de l'appareil .....4	4.1 Descrizione dell'apparecchiatura.....4	4.1 Descrição do aparelho.....4
4.1.1 Droits de propriété.....5	4.1.1 Diritti di protezione.....5	4.1.1 Direitos de propriedade .....5
<b>5 Consignes de sécurité.....6</b>	<b>5 Norme di sicurezza .....6</b>	<b>5 Indicações de segurança.....6</b>
5.1 Explication des avertissements et consignes de sécurité.....6	5.1 Spiegazione delle avvertenze e precauzioni .....6	5.1 Explicação dos avisos e advertências.....6
5.2 Emploi prévu.....11	5.2 Destinazione d'uso .....11	5.2 Finalidade .....11
5.2.1 Indication.....11	5.2.1 Indicazione .....11	5.2.1 Indicação .....11
5.2.2 Contre-indications.....13	5.2.2 Controindicazioni .....13	5.2.2 Contraindicações.....13
5.2.3 Avertissements .....13	5.2.3 Avvertenze .....13	5.2.3 Avisos.....13
5.3 Qualification de l'utilisateur.....18	5.3 Qualifica dell'utilizzatore .....18	5.3 Qualificação do utilizador .....18
5.4 Profil d'utilisateur du médecin et du personnel assistant.....18	5.4 Profilo dell'utilizzatore: medico e assistenti .....18	5.4 Perfil de utilizador do médico e do pessoal assistente .....18
5.5 Conditions d'utilisation prévues.....19	5.5 Condizioni di esercizio previste .....19	5.5 Condições de utilização previstas.....19
5.5.1 Utilisation .....19	5.5.1 Utilizzo .....19	5.5.1 Utilização .....19
5.5.2 Autres conditions prévues.....19	5.5.2 Altre condizioni previste .....19	5.5.2 Outras condições previstas .....19
5.5.3 Position de l'utilisateur .....19	5.5.3 Posizione dell'utilizzatore .....19	5.5.3 Posição do utilizador .....19
5.6 Mesures de sécurité sur le lieu d'installation.....20	5.6 Misure di sicurezza nel luogo di installazione .....20	5.6 Medidas de segurança no local da instalação .....20
5.7 Mesures de sécurité pour l'emploi de l'appareil .....20	5.7 Misure di sicurezza durante l'impiego dell'apparecchiatura.....20	5.7 Medidas de segurança durante a utilização do aparelho .....20
5.8 Dispositifs de sécurité.....21	5.8 Dispositivi di sicurezza .....21	5.8 Dispositivos de segurança .....21
5.8.1 Autotest.....21	5.8.1 Autotest.....21	5.8.1 Autoteste .....21
5.8.2 Surveillance pendant le fonctionnement.....21	5.8.2 Monitoraggio durante il funzionamento .....21	5.8.2 Monitorização durante o funcionamento .....21
<b>6 Installation et instructions de service.....23</b>	<b>6 Installazione e istruzioni per l'uso.....23</b>	<b>6 Instalação e instruções de utilização .....23</b>
6.1 Déballage .....23	6.1 Disimballaggio .....23	6.1 Desembalamento .....23
6.2 Équipement de base.....23	6.2 Attrezzatura base.....23	6.2 Equipamento básico .....23
6.3 Installation et branchement de l'appareil.....23	6.3 Installazione e collegamento dell'apparecchiatura.....23	6.3 Instalação e ligação do aparelho.....23
6.3.1 Branchement de la compensation de potentiel.....24	6.3.1 Collegamento della compensazione di potenziale .....24	6.3.1 Conectar a ligação equipotencial .....24
6.3.2 Branchement du cordon secteur .....24	6.3.2 Collegamento del cavo di rete .....24	6.3.2 Ligar o cabo de alimentação .....24
6.3.3 KARL STORZ SCB .....25	6.3.3 KARL STORZ SCB .....25	6.3.3 KARL STORZ SCB .....25
6.3.4 Fixation de la bouteille de CO <sub>2</sub> sur l'appareil .....25	6.3.4 Fissaggio della bombola di CO <sub>2</sub> all'apparecchiatura.....25	6.3.4 Fixação da garrafa de CO <sub>2</sub> no aparelho 25
6.3.5 Branchement de la bouteille de CO <sub>2</sub> .....26	6.3.5 Collegamento della bombola di CO <sub>2</sub> .....26	6.3.5 Conexão da garrafa de CO <sub>2</sub> .....26

6.3.6	Bouteilles de CO <sub>2</sub> avec prise allemande ou prise ISO .....26	6.3.6	Bombole di CO <sub>2</sub> con connettore tedesco o ISO .....26	6.3.6	Garrafas de CO <sub>2</sub> com conector alemão ou ISO .....26
6.3.7	Bouteilles de CO <sub>2</sub> avec prise PIN-Index .....26	6.3.7	Bombole di CO <sub>2</sub> con connettore PIN Index .....26	6.3.7	Garrafas de CO <sub>2</sub> com conector PIN-Index .....26
6.3.8	Ouverture en cas de besoin de la valve de la bouteille de CO <sub>2</sub> .....26	6.3.8	Apertura della valvola della bombola di CO <sub>2</sub> .....26	6.3.8	Abrir a válvula da garrafa de CO <sub>2</sub> se for necessário .....26
6.3.9	Branchement sur l'alimentation centrale en gaz .....27	6.3.9	Collegamento all'alimentazione centrale di gas .....27	6.3.9	Ligação à alimentação central de gás...27
6.4	Mise en service .....27	6.4	Messa in funzione .....27	6.4	Colocação em funcionamento .....27
6.4.1	Première mise en service .....27	6.4.1	Messa in funzione iniziale .....27	6.4.1	Primeira colocação em funcionamento ..27
6.4.2	Mise en service normale .....32	6.4.2	Messa in funzione normale .....32	6.4.2	Colocação em funcionamento normal ...32
6.4.3	Chauffage du CO <sub>2</sub> .....33	6.4.3	Riscaldamento del gas CO <sub>2</sub> .....33	6.4.3	Aquecimento do gás CO <sub>2</sub> .....33
6.4.4	Test de fonctionnement .....34	6.4.4	Prova di funzionamento .....34	6.4.4	Teste de funcionamento .....34
6.4.5	Préparation de l'insufflation .....35	6.4.5	Preparazione dell'insufflazione .....35	6.4.5	Preparar a insuflação .....35
6.4.6	Réglages recommandés pour les catégories pédiatriques .....36	6.4.6	Impostazioni consigliate per le categorie pediatriche .....36	6.4.6	Ajustes recomendados para categorias pediátricas .....36
6.4.7	Réglages recommandés pour l'ablation endoscopique de vaisseaux .....36	6.4.7	Impostazioni consigliate per il prelievo endoscopico dei vasi .....36	6.4.7	Ajustes recomendados para remoção endoscópica de vasos .....36
6.4.8	Réalisation de l'insufflation de CO <sub>2</sub> .....37	6.4.8	Esecuzione dell'insufflazione di CO <sub>2</sub> .....37	6.4.8	Realizar a insuflação de CO <sub>2</sub> .....37
6.4.9	Mise hors service .....37	6.4.9	Messa fuori funzione .....37	6.4.9	Colocação fora de funcionamento .....37
6.5	Explications des menus .....38	6.5	Spiegazioni del menu .....38	6.5	Explicações dos menus .....38
6.5.1	Liste des procédures .....38	6.5.1	Elenco delle procedure .....38	6.5.1	Lista de procedimentos .....38
6.6	Réglages .....41	6.6	Impostazioni .....41	6.6	Definições .....41
6.6.1	Réglages appareil .....41	6.6.1	Impostazioni dell'apparecchiatura .....41	6.6.1	Definições do aparelho .....41
6.6.2	Service technique .....41	6.6.2	Servizio di assistenza .....41	6.6.2	Serviço de assistência técnica .....41
6.6.3	Journal système .....41	6.6.3	Registro di sistema .....41	6.6.3	Registo do sistema .....41
6.6.4	Mode Administrateur .....42	6.6.4	Modalità amministratore .....42	6.6.4	Administração .....42
6.6.5	Informazioni de l'appareil .....43	6.6.5	Informazioni sull'apparecchiatura .....43	6.6.5	Informações sobre o aparelho .....43
<b>7</b>	<b>Maintenance .....44</b>	<b>7</b>	<b>Manutenzione .....44</b>	<b>7</b>	<b>Manutenção .....44</b>
7.1	Changement des fusibles .....44	7.1	Sostituzione dei fusibili .....44	7.1	Mudança dos fusíveis .....44
7.2	Traitement .....45	7.2	Trattamento .....45	7.2	Preparação .....45
7.2.1	Traitement ENDOFLATOR® 50 .....46	7.2.1	Trattamento di ENDOFLATOR® 50 .....46	7.2.1	Preparação do ENDOFLATOR® 50 .....46
7.2.2	Traitement du jeu de tuyaux d'insufflation avec/sans chauffage et avec filtre à gaz .47	7.2.2	Trattamento del set di tubi di insufflazione riscaldabile/non riscaldabile con filtro gas .47	7.2.2	Preparação do kit de tubos flexíveis de insuflação aquecíveis/não aquecíveis com filtro de gás .....47
7.2.3	Traitement du tuyau d'insufflation réutilisable .....47	7.2.3	Trattamento del tubo di insufflazione riutilizzabile .....47	7.2.3	Preparação do tubo flexível de insuflação reutilizável .....47
7.3	Maintenance et essai de sécurité .....52	7.3	Manutenzione e verifica della sicurezza .52	7.3	Manutenção e teste de segurança .....52
7.3.1	Maintenance .....52	7.3.1	Manutenzione .....52	7.3.1	Manutenção .....52
7.3.2	Essai de sécurité/Essai récurrent selon la CEI 62353 .....52	7.3.2	Verifica della sicurezza/prova di revisione ai sensi della IEC 62353 .....52	7.3.2	Teste de segurança/repetição do teste conforme CEI 62353 .....52
7.4	Réparations .....53	7.4	Riparazione .....53	7.4	Reparação .....53
7.5	Élimination .....53	7.5	Smaltimento .....53	7.5	Eliminação .....53
7.6	Programme de réparation .....54	7.6	Programma di riparazione .....54	7.6	Programa de reparação .....54

7.7	Prévention des risques d'infection .....54	7.7	Prevenzione delle infezioni .....54	7.7	Prevenção de infeções .....54
7.8	Responsabilité .....55	7.8	Responsabilità .....55	7.8	Responsabilidade .....55
7.9	Garantie .....55	7.9	Garanzia .....55	7.9	Garantia .....55
<b>8</b>	<b>Description technique .....56</b>	<b>8</b>	<b>Descrizione tecnica .....56</b>	<b>8</b>	<b>Descrição técnica .....56</b>
8.1	Spécification des alarmes .....56	8.1	Specifiche degli allarmi .....56	8.1	Especificação dos alarmes .....56
8.1.1	Seuils d'alarme .....56	8.1.1	Soglie di allarme .....56	8.1.1	Limiares de alarme .....56
8.1.2	Signaux optiques .....58	8.1.2	Segnalazione visiva .....58	8.1.2	Sinalização ótica .....58
8.1.3	Signaux acoustiques .....58	8.1.3	Segnalazione acustica .....58	8.1.3	Sinalização acústica .....58
8.1.4	Préréglage de l'alarme .....59	8.1.4	Preimpostazione dell'allarme .....59	8.1.4	Predefinição do alarme .....59
8.1.5	Vérification du bon fonctionnement du système d'alarme .....59	8.1.5	Verifica del funzionamento del sistema di allarme .....59	8.1.5	Verificação do funcionamento do sistema de alarme .....59
8.2	Signaux d'information .....59	8.2	Segnali di informazione .....59	8.2	Sinais de informação .....59
8.2.1	Signaux optiques .....60	8.2.1	Segnalazione visiva .....60	8.2.1	Sinalização ótica .....60
8.2.2	Signal d'information acoustique .....60	8.2.2	Segnale acustico di informazione .....60	8.2.2	Sinal de informação acústico .....60
8.3	Conditions de test pour les signaux d'alarme et les signaux d'information .....62	8.3	Condizioni di prova per i segnali di allarme e di informazione .....62	8.3	Condições de teste para os sinais de alarme e informação .....62
8.3.1	Alarme de surpression .....62	8.3.1	Allarme di sovrappressione .....62	8.3.1	Alarme de sobrepressão .....62
8.3.2	Alarme Gaz vide .....62	8.3.2	Allarme bombola vuota .....62	8.3.2	Alarme de gás vazio .....62
8.3.3	Signaux d'information .....62	8.3.3	Segnali di informazione .....62	8.3.3	Sinais de informação .....62
8.4	Dépistage des dérangements .....63	8.4	Localizzazione di anomalie .....63	8.4	Lista de localização de erros .....63
8.5	Données techniques .....66	8.5	Dati tecnici .....66	8.5	Dados técnicos .....66
8.5.1	Conformité normative .....67	8.5.1	Conformità con le norme .....67	8.5.1	Conformidade com as normas .....67
8.5.2	Conformité à la directive .....67	8.5.2	Conformità con le direttive .....67	8.5.2	Conformidade com a diretiva .....67
8.6	Documents techniques .....68	8.6	Documentazione tecnica .....68	8.6	Documentação técnica .....68
<b>9</b>	<b>Pièces de rechange, accessoires recommandés .....69</b>	<b>9</b>	<b>Parti di ricambio, accessori consigliati .....69</b>	<b>9</b>	<b>Peças sobressalentes, acessórios recomendados .....69</b>
9.1	Pièces de rechange/Accessoires .....69	9.1	Parti di ricambio/accessori .....69	9.1	Peças sobressalentes/acessórios .....69
9.2	Accessoires .....70	9.2	Accessori .....70	9.2	Acessórios .....70
<b>10</b>	<b>Remarques sur la compatibilité électromagnétique (CEM) .....71</b>	<b>10</b>	<b>Indicazioni sulla compatibilità elettromagnetica (CEM) .....71</b>	<b>10</b>	<b>Notas relativas à compatibilidade eletromagnética (CEM) .....71</b>
<b>11</b>	<b>Filiales .....88</b>	<b>11</b>	<b>Filiali .....88</b>	<b>11</b>	<b>Sucursais .....88</b>

## 4 Généralités

### 4.1 Description de l'appareil

L'ENDOFLATOR® 50 est un appareil d'insufflation à applications universelles pour les examens et les opérations laparoscopiques et thoracoscopiques ainsi que pour l'endoscopie du tractus gastro-intestinal supérieur et inférieur (par ex. : TEO®, coloscopie). En outre, l'ENDOFLATOR® 50 est conçu pour refouler l'air ambiant lors de la chirurgie cardiaque ouverte et assistée par endoscopie ainsi que lors de l'ablation endoscopique de vaisseaux. Les technologies ultramodernes mises en œuvre pour la mesure et le contrôle de la pression et du débit permettent de travailler en différents modes, voire de s'adapter avec précision à des situations spécifiques.

Les modes « PÉDIATRIE » et « HIGH FLOW » facilitent l'application à différentes indications. Un emploi aisé et des dispositifs de contrôle clairement disposés, complétés par plusieurs circuits de sécurité, garantissent un maximum de sécurité pour le patient.

Pour les applications particulièrement sensibles, l'appareil propose le mode « PÉDIATRIE » dont le réglage se distingue par une pression d'insufflation plus basse et des seuils de sécurité spécifiques au niveau de la pression (ne dépassant pas 15 mmHg) et du débit (jusqu'à 15 l/min maximum).

Ce mode comporte aussi une commande plus serrée des taux de débit pour des débits plus faibles.

L'ENDOFLATOR® 50 a été conçu pour travailler avec un débit important pouvant atteindre 50 l/min afin de compenser les fortes pertes de gaz survenant au cours d'opérations laparoscopiques compliquées.

L'emploi d'un tuyau d'insufflation avec chauffage du gaz intégré peut réduire le risque d'hypothermie.

L'ENDOFLATOR® 50 est commandé directement via un écran couleur avec surface tactile (écran tactile) ou par une unité centrale de commande externe via l'interface SCB.

## 4 Informazioni generali

### 4.1 Descrizione dell'apparecchiatura

ENDOFLATOR® 50 è un'unità di insufflazione che può essere universalmente utilizzato in esami e interventi di laparoscopia e toracosopia e nell'endoscopia del tratto intestinale superiore e inferiore (ad es. TEO®, colonscopia). ENDOFLATOR® 50 è inoltre concepita per l'eliminazione dell'aria ambiente nel corso di interventi di chirurgia a cuore aperto e di cardiocirurgia endoscopicamente assistita nonché negli interventi di asportazione endoscopica di vasi sanguigni. Le più moderne tecnologie per la misurazione e il controllo della pressione e del flusso consentono vari modi operativi, anche per situazioni specifiche.

La copertura dei diversi campi di applicazione viene semplificata dalle modalità "PEDIATRIA" e "HIGH FLOW". I numerosi circuiti di sicurezza di cui è dotata l'apparecchiatura, la sua semplicità di impiego e i suoi dispositivi di controllo disposti con chiarezza garantiscono la massima sicurezza del paziente.

Per applicazioni particolarmente sensibili, l'apparecchiatura offre la modalità "PEDIATRIA", la cui regolazione è caratterizzata da una pressione di insufflazione più bassa e da limiti speciali di sicurezza per quanto riguarda la pressione (fino a max. 15 mmHg) e il flusso (fino a max. 15 l/min).

Questa modalità comprende anche un comando più rigoroso della portata con flussi ridotti.

Al fine di compensare velocemente le forti perdite di gas che si verificano durante complicati interventi laparoscopici, ENDOFLATOR® 50 è stato dotato di un'elevata potenza di flusso che può raggiungere i 50 l/min.

Utilizzando un tubo di insufflazione con riscaldamento integrato del gas si può ridurre il rischio di un'ipotermia.

ENDOFLATOR® 50 viene comandato direttamente mediante uno schermo a colori con superficie sensibile al tatto (touchscreen) o da una centrale di comando esterna mediante l'interfaccia SCB.

Questa modalità di utilizzo presenta in modo chiaro le informazioni necessarie nel contesto attuale per una valutazione completa della

## 4 Generalidades

### 4.1 Descrição do aparelho

O ENDOFLATOR® 50 é um aparelho de insuflação de utilização universal nos exames e nas intervenções cirúrgicas laparoscópicas e toracoscópicas, assim como na endoscopia do trato gastrointestinal superior e inferior (p. ex. TEO®, colonoscopia). Além disso, o ENDOFLATOR® 50 foi concebido também para remoção do ar ambiente em cirurgias cardíacas abertas e endoscopicamente assistidas, bem como para a remoção endoscópica de vasos. As mais modernas tecnologias de medição e controle da pressão e do fluxo permitem modos de funcionamento variados e também à medida de situações específicas.

A cobertura das diferentes áreas de aplicação é facilitada pelos modos "PEDIATRIA" e "HIGH FLOW". O seu manuseamento simples e os seus dispositivos de controle dispostos de forma clara, assim como os vários interruptores de segurança de que dispõe, garantem a segurança máxima do paciente.

Para aplicações especialmente delicadas o aparelho dispõe do modo "PEDIATRIA", cuja regulação se destaca por uma pressão de insuflação reduzida, bem como por limites de segurança especiais na faixa de pressão (até máx. 15 mmHg) e de fluxo (até máx. 15 l/min).

Este modo contém também um controle mais apertado da taxa de fluxo com fluxos mais baixos.

A fim de compensar as grandes perdas de gás que ocorrem no caso de intervenções cirúrgicas laparoscópicas complicadas, o ENDOFLATOR® 50 foi concebido para uma potência de fluxo elevada de até 50 l/min.

Graças à utilização de um tubo flexível de insuflação com aquecimento a gás integrado, é possível reduzir o risco de hipotermia.

O ENDOFLATOR® 50 é operado diretamente a partir de um monitor a cores sensível ao toque (ecrã tátil) ou por uma central de controle externa através da interface SCB.

A operação apresenta de modo claro quaisquer informações que sejam necessárias no contexto atual para uma avaliação completa da situação

La commande présente de manière claire les informations nécessaires à une évaluation complète de la situation dans le contexte actuel et guide et soutient l'utilisateur lors de ses activités avec l'appareil.

La pression du patient, le débit ainsi que la quantité de gaz consommée dans la salle d'opération au cours du fonctionnement sont ainsi affichés simultanément et en temps réel.

L'utilisateur a la possibilité de sauvegarder ses réglages standard comme procédure (30 au maximum).

#### **4.1.1 Droits de propriété**

Cet équipement est protégé aux États-Unis par le(s) brevet(s) américain(s) suivant(s) (au moins un) : 5,788,688 ; 6,397,286 ; 6,484,221 ; 6,824,539.

situazione, guidando e supportando l'utilizzatore nelle azioni relative all'apparecchiatura.

Nel corso dell'intervento tutti i dati correnti relativi alla pressione del paziente, al flusso e alla quantità di gas utilizzata sono visualizzati contemporaneamente sull'apparecchiatura in funzione.

L'utilizzatore ha la possibilità di salvare le proprie impostazioni standard come procedura (max. 30).

#### **4.1.1 Diritti di protezione**

Questo prodotto è protetto negli Stati Uniti da almeno uno dei seguenti brevetti US 5,788,688; 6,397,286; 6,484,221; 6,824,539.

e guia e orienta o utilizador ao longo das suas atividades relacionadas com o aparelho.

Desta forma, são apresentados em simultâneo, durante o funcionamento, a pressão do paciente e o fluxo atuais, assim como a quantidade de gás consumida da operação atual.

O utilizador tem a possibilidade de guardar as definições padrão como procedimento (30 no máximo).

#### **4.1.1 Direitos de propriedade**

Este produto está protegido nos EUA por (pelo menos uma das seguintes) patente(s) americana(s) 5,788,688; 6,397,286; 6,484,221; 6,824,539.

## 5 Consignes de sécurité

Les consignes de sécurité sont des mesures qui ont pour objectif de protéger l'utilisateur et le patient de tout risque qui pourrait résulter d'une utilisation du système.

### 5.1 Explication des avertissements et consignes de sécurité

Il convient de lire ce manuel dans son intégralité et de se conformer strictement aux instructions qu'il contient. Les termes Avertissement, Avis et Remarque ont des significations spécifiques. Le texte qu'ils annoncent dans le présent manuel devrait toujours être lu avec beaucoup d'attention afin de garantir un fonctionnement sûr et efficace de l'appareil. Les termes Avertissement et Avis sont, en outre, précédés d'un pictogramme qui a pour but d'attirer l'attention du lecteur.



**AVERTISSEMENT :** Le texte attire ici l'attention sur un risque encouru par le patient ou par le médecin. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures pour le patient ou le médecin.



**AVIS :** Ce terme indique qu'il faut prendre certaines mesures d'entretien ou de sécurité pour garantir le parfait état de l'appareil.



**REMARQUE :** Les remarques contiennent des informations spéciales sur l'emploi de l'appareil ou fournissent des informations importantes.



**AVERTISSEMENT :** Lire attentivement le présent manuel d'utilisation dans son intégralité avant de mettre l'appareil en service. L'opérateur devra attacher une attention toute particulière au chapitre sur les consignes de sécurité afin d'éviter tout risque pour ses patients, son personnel ou lui-même.

## 5 Norme di sicurezza

Le norme di sicurezza sono misure da adottare per proteggere l'utilizzatore e il paziente da pericoli che potrebbero derivare dall'uso del sistema.

### 5.1 Spiegazione delle avvertenze e precauzioni

Si prega di leggere attentamente il presente manuale e di rispettare scrupolosamente le istruzioni. Le diciture Cautela, Avvertenza e Nota hanno un significato particolare. Si prega di leggere attentamente il testo che le accompagna ogniqualvolta compaiano nel presente manuale d'istruzioni, al fine di garantire un funzionamento sicuro ed efficace dell'apparecchiatura. Le indicazioni Cautela e Avvertenza sono accompagnate da un pittogramma al fine di risultare più evidenti.



**CAUTELA:** Il termine Cautela segnala un pericolo per il paziente o il medico. La mancata osservanza di un'indicazione di Cautela può provocare lesioni al paziente o al medico.



**AVVERTENZA:** Il termine Avvertenza segnala determinate misure di manutenzione o di sicurezza che devono essere intraprese al fine di evitare un danneggiamento dell'apparecchiatura.



**NOTA:** Il termine Nota indica informazioni particolari per l'impiego dell'apparecchiatura o spiega informazioni importanti.



**CAUTELA:** Prima di mettere in funzione l'apparecchiatura, leggere attentamente il manuale d'istruzioni. In particolare, leggere con attenzione il capitolo relativo alle norme di sicurezza, al fine di evitare di mettere in pericolo i pazienti, il personale e se stessi.

## 5 Indicações de segurança

As indicações de segurança são medidas para a proteção do utilizador e dos pacientes contra ferimentos que possam advir da utilização do sistema.

### 5.1 Explicação dos avisos e advertências

Leia cuidadosamente este manual de instruções e cumpra rigorosamente as instruções nele contidas. Os termos Aviso, Cuidado e Nota têm significados específicos. Sempre que estes termos surjam no manual de instruções, leia com atenção o texto que se segue, de maneira a garantir um funcionamento eficiente e seguro do aparelho. Para realçar ainda mais as designações Aviso e Cuidado é anteposto um pictograma elucidativo.



**AVISO:** O termo Aviso chama a atenção para um eventual perigo para o paciente ou para o médico. O desrespeito de um aviso pode ter como consequência ferimentos no paciente ou no médico.



**CUIDADO:** O termo Cuidado chama a atenção para determinadas medidas de manutenção ou de segurança que devem ser tomadas de maneira a evitar a danificação do aparelho.



**NOTA:** O termo Nota precede informações especiais referentes à utilização do aparelho ou esclarece informações importantes.



**AVISO:** Antes de colocar o aparelho em funcionamento, leia atentamente este manual de instruções. Leia em especial o capítulo Instruções de segurança, por forma a evitar ferimentos nos pacientes, no pessoal e em si próprio.

-  **AVERTISSEMENT :** Les installations électriques de la salle d'opération dans laquelle l'appareil est branché et exploité doivent être conformes aux normes CEI applicables.
-  **AVERTISSEMENT :** Installer l'appareil hors de portée du patient.
-  **AVERTISSEMENT :** Respecter scrupuleusement les manuels d'utilisation et les spécifications des interfaces des équipements médicaux et/ou des composants du système utilisés ensemble.
-  **AVERTISSEMENT :** Les combinaisons d'équipements médicaux ne posent aucun problème au niveau de la sécurité, à condition que
  - ceux-ci soient mentionnés dans le manuel d'utilisation correspondant comme compatibles entre eux, ou que
  - l'emploi prévu et la spécification des interfaces des équipements utilisés ensemble le permettent (cf. § 16 de la norme CEI 60601-1).
-  **AVERTISSEMENT :** L'appareil n'est correctement mis à la terre que s'il est branché sur une prise de courant de sécurité parfaitement installée. Vérifier régulièrement les connecteurs et les câbles et ne pas les utiliser s'ils ne sont pas en parfait état.
-  **AVERTISSEMENT :** Pour éviter tout risque de choc électrique, cet appareil doit être uniquement raccordé à un réseau d'alimentation avec conducteur de protection.
-  **AVERTISSEMENT :** Vérifier le bon fonctionnement de l'appareil avant chaque emploi. Ne pas utiliser l'appareil s'il présente des détériorations visibles.
-  **AVERTISSEMENT :** Ne pas travailler, pour des raisons de sécurité, avec un système qui ne serait pas étanche. Dans le cas contraire, la pression intra-abdominale risque d'augmenter de façon incontrôlable.
-  **AVERTISSEMENT:** Rincer le système avec 1 litre de CO<sub>2</sub> avant chaque application.

-  **CAUTELA:** L'impianto elettrico della sala operatoria, nella quale l'apparecchiatura viene collegata e azionata, deve rispettare i requisiti previsti dalle normative IEC vigenti.
-  **CAUTELA:** Installare l'apparecchiatura al di fuori della portata dei pazienti.
-  **CAUTELA:** Attenersi scrupolosamente ai manuali d'istruzioni e alle specifiche d'interfaccia dei prodotti medicali utilizzati in combinazione e/o dei componenti di sistema.
-  **CAUTELA:** La sicurezza tecnica delle combinazioni di prodotti medicali può essere garantita solo se
  - queste sono indicate espressamente come tali nei rispettivi manuali d'istruzioni o
  - la destinazione d'uso e le specifiche di interfaccia dei prodotti utilizzati in combinazione lo consentono (cf. paragrafo 16 della norma IEC 60601-1).
-  **CAUTELA:** Il collegamento a terra dell'apparecchiatura è affidabile esclusivamente se questa è collegata a una presa con messa a terra adeguatamente installata. Controllare con regolarità la spina e il cavo e non utilizzarli nel caso in cui siano danneggiati.
-  **CAUTELA:** Per evitare il rischio di scossa elettrica, collegare l'apparecchiatura esclusivamente a una rete di alimentazione con conduttore di protezione.
-  **CAUTELA:** Prima di ogni impiego, controllare sempre il funzionamento dell'apparecchiatura. L'apparecchiatura non deve essere utilizzata in caso di danni evidenti.
-  **CAUTELA:** Per motivi di sicurezza, non lavorare con un sistema non a tenuta. Esiste il pericolo di un aumento incontrollabile della pressione intra-addominale.
-  **CAUTELA:** Prima di ogni utilizzo sciacquare il sistema con 1 l di CO<sub>2</sub>.

-  **AVISO:** As instalações elétricas da sala de operações onde o aparelho é ligado e operado têm de cumprir as exigências das normas CEI vigentes.
-  **AVISO:** Coloque o aparelho fora do alcance dos pacientes.
-  **AVISO:** Respeite rigorosamente os manuais de instruções e especificações de interface dos dispositivos médicos e/ou componentes de sistemas usados em combinação.
-  **AVISO:** A combinação de dispositivos médicos só pode ser considerada tecnicamente segura se
  - estes estiverem identificados expressamente nos respetivos manuais de instruções como sendo seguros ou
  - a finalidade e as especificações de interface dos dispositivos utilizados na combinação o permitir (cf. Parágrafo 16 da CEI 60601-1).
-  **AVISO:** A ligação do aparelho à terra apenas se considera segura se estiver conectada a uma tomada de proteção à massa corretamente instalada. Verifique a ficha e o cabo com regularidade e não os utilize caso estejam danificados.
-  **AVISO:** Para evitar o risco de um choque elétrico, este aparelho só pode ser ligado a uma rede de distribuição com condutor de proteção.
-  **AVISO:** Controle sempre a operacionalidade deste aparelho antes de o utilizar. No caso de danos visíveis, o aparelho não pode ser usado.
-  **AVISO:** Por motivos de segurança, não trabalhe com um sistema com fugas. Existe o risco de um aumento incontrolável da pressão intra-abdominal.
-  **AVISO:** Antes de cada aplicação, enxague o sistema com 1 l de CO<sub>2</sub>.

**Consignes de sécurité**  
Avertissements et consignes de sécurité

-  **AVERTISSEMENT :** Éviter que des forces externes ne s'exercent sur la cavité. Cela peut donner lieu à une pression intracavitaire accrue ou à des fluctuations de pression.
-  **AVERTISSEMENT :** Le fonctionnement sûr de l'appareil ne peut être garanti si l'on utilise d'autres systèmes de tuyaux que ceux prescrits.
-  **AVERTISSEMENT :** Toujours utiliser les valeurs les plus basses possibles pour la pression et le débit d'insufflation.
-  **AVERTISSEMENT :** Toujours vérifier le mode de fonctionnement réglé. Utiliser pour des raisons de sécurité le mode de fonctionnement « PÉDIATRIE » lorsque la pression cavitaire nécessaire est inférieure ou égale à 15 mmHg et si un débit maximum de 15 l/min suffit.
-  **AVERTISSEMENT :** Aucun traitement ne doit être réalisé si l'action de l'appareil ne peut être contrôlée visuellement.
-  **AVERTISSEMENT :** Un autotest doit impérativement avoir lieu au bout de 24 heures de service continu. Tenir compte des avertissements afin de garantir le parfait fonctionnement de l'appareil.
-  **AVERTISSEMENT :** Ne pas utiliser l'appareil avec un écran tactile ou un écran d'affichage défectueux.
-  **AVERTISSEMENT :** Mettre impérativement l'appareil hors tension si l'écran tactile ne réagit pas à une commande.
-  **AVERTISSEMENT :** Ne pas appuyer simultanément sur plusieurs endroits de l'écran tactile.
-  **AVERTISSEMENT :** N'utiliser que du CO<sub>2</sub> médical, à l'exclusion de tout autre gaz.
-  **AVERTISSEMENT :** Les bouteilles de CO<sub>2</sub> branchées sur l'appareil doivent être bloquées pour ne pas tomber.
-  **AVERTISSEMENT :** Se conformer aux consignes de sécurité pour changer une bouteille de CO<sub>2</sub>.

**Norme di sicurezza**  
Avvertenze e precauzioni

-  **CAUTELA:** Evitare l'influsso di forze esterne sulla cavità. Ciò può comportare un aumento della pressione all'interno della cavità o oscillazioni della pressione.
-  **CAUTELA:** In caso di impiego di sistemi di tubi diversi da quelli prescritti, la ditta produttrice non fornisce alcuna garanzia per quanto riguarda la sicurezza di funzionamento dell'apparechiatura.
-  **CAUTELA:** Utilizzare sempre la pressione e il flusso più bassi possibili per l'insufflazione.
-  **CAUTELA:** Controllare sempre il modo operativo impostato. Per motivi di sicurezza utilizzare il modo operativo "PEDIATRIA" se la pressione della cavità necessaria è inferiore o uguale a 15 mmHg ed è sufficiente un flusso massimo di 15 l/min.
-  **CAUTELA:** Qualsiasi trattamento può essere eseguito soltanto se è garantito il controllo visivo dell'azione dell'apparechiatura.
-  **CAUTELA:** Dopo 24 ore di funzionamento in continuo è necessario eseguire un autotest. Rispettare le indicazioni di avvertenza per evitare un'apparechiatura non funzionante.
-  **CAUTELA:** Non è consentito utilizzare l'apparechiatura se il touchscreen o il display presentano un difetto.
-  **CAUTELA:** Se il touchscreen non reagisce a un azionamento, spegnere l'apparechiatura.
-  **CAUTELA:** Non premere contemporaneamente su più punti del touchscreen.
-  **CAUTELA:** Utilizzare esclusivamente gas CO<sub>2</sub> medicale.
-  **CAUTELA:** Fissare le bombole di CO<sub>2</sub> collegate all'apparechiatura in modo da evitare che si rovescino.
-  **CAUTELA:** Attenersi alle indicazioni di sicurezza durante la sostituzione della bombola di CO<sub>2</sub>.

**Indicações de segurança**  
Avisos e advertências

-  **AVISO:** Evite que a cavidade seja sujeita a forças externas. Tal pode provocar um aumento da pressão intracavitária ou variações de pressão.
-  **AVISO:** Se utilizar um sistema de tubos flexíveis diferente do prescrito, não podemos responsabilizar-nos pelo funcionamento seguro do aparelho.
-  **AVISO:** Utilize sempre a pressão e o fluxo o mais baixos possível para a insuflação.
-  **AVISO:** Verifique sempre o modo de funcionamento definido. Por razões de segurança, utilize o modo de funcionamento "PEDIATRIA" se a pressão necessária na cavidade for inferior ou igual a 15 mmHg e se for suficiente um fluxo máximo de 15 l/min.
-  **AVISO:** Qualquer passo de tratamento só pode ser efetuado se estiver assegurado o controlo visual do efeito produzido pelo aparelho.
-  **AVISO:** Após 24 h de operação contínua tem de ser efetuado um autoteste. Respeite as indicações de advertência para evitar que o aparelho deixe de estar operacional.
-  **AVISO:** O aparelho não pode ser utilizado se o ecrã tátil ou o mostrador apresentarem um defeito.
-  **AVISO:** Se o ecrã tátil já não reagir ao acionamento, o aparelho tem de ser desligado.
-  **AVISO:** Não prima vários pontos do ecrã tátil em simultâneo.
-  **AVISO:** Só é permitido usar exclusivamente gás CO<sub>2</sub> para uso médico.
-  **AVISO:** É necessário proteger as garrafas de CO<sub>2</sub> ligadas ao aparelho contra quedas.
-  **AVISO:** Respeite as normas de segurança ao trocar a garrafa de CO<sub>2</sub>.
-  **AVISO:** Durante o funcionamento do aparelho, a garrafa de CO<sub>2</sub> tem de estar na vertical, senão não será possível garantir o funcionamento correto do aparelho.

-  **AVERTISSEMENT :** La bouteille de CO<sub>2</sub> doit, pendant le travail, se trouver en position verticale pour ne pas éventuellement compromettre le bon fonctionnement de l'appareil.
-  **AVERTISSEMENT :** Toujours débrancher l'appareil du secteur avant toute opération de nettoyage ou toute manipulation technique.
-  **AVERTISSEMENT :** Risque de décharge électrique. Ne pas ouvrir l'appareil. Toujours confier les travaux d'entretien au fabricant ou à un personnel autorisé par lui. Toute ouverture de l'appareil par un personnel non habilité annule la garantie.
-  **AVERTISSEMENT :** Les entrées et sorties de signaux de cet appareil ont été conçues par le fabricant uniquement pour le branchement d'appareils conformes à la norme CEI 60601-1.
-  **AVERTISSEMENT :** L'appareil ne doit être utilisé que dans les conditions ambiantes spécifiées.
-  **AVERTISSEMENT :** Toujours disposer d'un appareil de remplacement en réserve pour parer à l'éventualité d'une panne de l'appareil utilisé.
-  **AVERTISSEMENT :** Il est interdit, pour des raisons de sécurité, de toucher pendant une intervention en même temps les prises de sortie de l'appareil et le patient.
-  **AVERTISSEMENT :** L'appareil ne doit être utilisé qu'avec des chauffages pour tuyau patient livrés par KARL STORZ (jeux de tuyaux d'insufflation avec chauffage). La prise ④ sur la platine avant est strictement réservée au branchement du chauffage pour tuyau patient.
-  **AVERTISSEMENT :** Un symbole de chauffage patient allumé en rouge indique un dérangement de l'unité de commande affecté au chauffage pour tuyau patient. Dans ce cas, **ne pas** brancher le câble du chauffage pour tuyau patient à l'appareil.

-  **CAUTELA:** Durante il funzionamento dell'apparechiatura, la bombola di CO<sub>2</sub> deve trovarsi in posizione verticale, in quanto in caso contrario non è possibile garantire il funzionamento dell'apparechiatura.
-  **CAUTELA:** Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione sull'apparechiatura, scollegarla dalla rete.
-  **CAUTELA:** Pericolo di scossa elettrica! Non aprire l'apparechiatura. Fare eseguire le operazioni di manutenzione esclusivamente dal produttore o da personale autorizzato dal produttore. Qualsiasi apertura dell'apparechiatura da parte di personale non autorizzato invalida la garanzia.
-  **CAUTELA:** Le entrate e le uscite di segnale della presente apparecchiatura sono state previste dal produttore esclusivamente per il collegamento ad apparecchiature conformi alla normativa IEC 60601-1.
-  **CAUTELA:** Utilizzare l'apparechiatura solo in presenza delle condizioni ambientali stabilite.
-  **CAUTELA:** Tenere disponibile un'apparechiatura di sostituzione da utilizzare in caso di guasto dell'apparechiatura.
-  **CAUTELA:** Per ragioni di sicurezza, durante l'utilizzo non toccare contemporaneamente le prese di uscita dell'apparechiatura e il paziente.
-  **CAUTELA:** L'apparechiatura può essere utilizzata soltanto con riscaldamenti tubo paziente (set di tubi di insufflazione riscaldabili) forniti da KARL STORZ. La presa di collegamento ④ sul pannello frontale è prevista esclusivamente per il collegamento del riscaldamento tubo paziente.
-  **CAUTELA:** Se il simbolo del riscaldamento paziente si illumina in rosso, ciò indica un difetto dell'apparechiatura di comando del riscaldamento tubo paziente. In tal caso **non** collegare il cavo per il riscaldamento tubo paziente all'apparechiatura.

-  **AVISO:** Antes de realizar qualquer trabalho de limpeza e manutenção no aparelho, é necessário desligar a ficha de alimentação de rede.
-  **AVISO:** Perigo de choque elétrico! Não abrir o aparelho. A manutenção só deve ser confiada a pessoal do fabricante ou a pessoal autorizado pelo fabricante. Qualquer abertura do aparelho por pessoal não autorizado faz cessar a garantia.
-  **AVISO:** A entrada e a saída de sinais deste aparelho foram concebidas pelo fabricante para ligação exclusiva a aparelhos que satisfaçam a norma CEI 60601-1.
-  **AVISO:** O aparelho só pode ser usado nas condições ambientais especificadas.
-  **AVISO:** Tenha um aparelho sobressalente à disposição para o caso de ocorrer uma falha do aparelho.
-  **AVISO:** Por motivos de segurança, não toque em simultâneo nas tomadas de saída do aparelho e no paciente durante uma aplicação.
-  **AVISO:** O aparelho só pode ser operado com aquecimentos de tubos do paciente fornecidos pela KARL STORZ (kits de tubos flexíveis de insuflação aquecíveis). A tomada de ligação ④ no painel frontal destina-se exclusivamente à ligação do aquecimento de tubos do paciente.
-  **AVISO:** Se o símbolo de aquecimento do paciente se acender a vermelho, significa que existe um defeito no aparelho de comando do aquecimento de tubos do paciente. Neste caso, **não** ligar o cabo para o sistema de aquecimento de tubos do paciente ao aparelho.

-  **AVERTISSEMENT :** *Risque d'infection. Des dispositifs médicaux non traités correctement comportent des risques d'infection pour le patient, l'utilisateur et toute autre tierce personne ainsi que des risques de dysfonctionnement. Se conformer au manuel « Nettoyage, désinfection, entretien et stérilisation des instruments KARL STORZ » et aux documents d'accompagnement des équipements.*
-  **AVERTISSEMENT :** *Utiliser impérativement un filtre bactériologique hydrophobe afin d'éviter toute contamination croisée des patients.*
-  **AVERTISSEMENT :** *Intercaler impérativement un filtre stérile pour CO<sub>2</sub> entre la prise d'insufflation et le tuyau d'insufflation pour éviter tout risque de contamination de l'appareil par un reflux de gaz ou de sécrétions. Remplacer le filtre pour CO<sub>2</sub> après chaque utilisation.*
-  **AVERTISSEMENT :** *S'assurer qu'aucun liquide ne puisse refluer dans l'appareil. L'appareil doit se trouver plus haut que le patient. Intercaler un filtre hydrophobe entre la prise d'insufflation et le tuyau d'insufflation.*
-  **AVERTISSEMENT :** *Vérifier le parfait état de l'emballage du jeu de tuyaux. Un emballage endommagé peut compromettre la stérilité du jeu de tuyaux qui, dans ce cas, ne doit plus être utilisé.*
-  **AVERTISSEMENT :** *Respecter les réglementations/législations nationales en vigueur pour l'élimination des accessoires.*
-  **AVERTISSEMENT :** *Éviter impérativement que du liquide ne pénètre dans le boîtier. Ne pas entreposer de liquide ni sur, ni directement au-dessus de l'appareil. Si, malgré toutes les mesures de précaution, du liquide s'infiltrait dans l'appareil, prévoir suffisamment de temps pour que le liquide puisse s'évaporer (également en cas de formation d'eau de condensation).*
-  **AVERTISSEMENT :** *Utiliser l'appareil uniquement avec la tension indiquée sur la plaque signalétique.*

-  **CAUTELA:** *Pericolo di infezione: In caso di prodotti medicali non correttamente trattati, sussiste il pericolo di infezione per pazienti, utilizzatori e terzi, oltre che il pericolo di guasti del prodotto. Attenersi a quanto indicato nel manuale "Pulizia, disinfezione, conservazione e sterilizzazione degli strumenti KARL STORZ" e alla documentazione allegata ai prodotti.*
-  **CAUTELA:** *Per evitare una contaminazione incrociata dei pazienti utilizzare assolutamente un filtro antibatterico idrofobo.*
-  **CAUTELA:** *Collegare un filtro di CO<sub>2</sub> sterile tra il connettore di insufflazione e il tubo di insufflazione, poiché altrimenti sussiste il pericolo di contaminazione dell'apparechiatura a causa di reflusso di gas o fluido corporeo. Dopo ogni utilizzo sostituire il filtro di CO<sub>2</sub>.*
-  **CAUTELA:** *Accertarsi che non rifluisca liquido all'interno dell'apparechiatura. Posizionare l'apparechiatura più in alto del paziente e utilizzare un filtro idrofobo tra il connettore di insufflazione e il tubo di insufflazione.*
-  **CAUTELA:** *Verificare l'integrità della confezione del set di tubi. Se la confezione è danneggiata, lo stato di sterilità del set di tubi può essere compromesso ed esso non può essere utilizzato.*
-  **CAUTELA:** *Per lo smaltimento degli accessori attenersi alle disposizioni/leggi dei rispettivi paesi.*
-  **CAUTELA:** *Evitare assolutamente la penetrazione di liquido all'interno dell'alloggiamento. Non conservare liquidi direttamente sull'apparechiatura o al di sopra di essa. Se, nonostante le precauzioni adottate, penetra liquido nell'apparechiatura, prevedere tempo sufficiente per consentirne l'evaporazione (anche nel caso di condensa).*
-  **CAUTELA:** *Collegare l'apparechiatura alla rete esclusivamente con la tensione di rete indicata sulla targhetta di identificazione.*

-  **AVISO:** *Risco de infeção: Ao usar dispositivos médicos mal preparados existe o risco de infeção para o paciente, o utilizador e terceiros, assim como perigo de falhas de funcionamento do dispositivo. Respeite as instruções "Limpeza, desinfecção, conservação e esterilização de instrumentos de KARL STORZ" e a documentação que acompanha o produto.*
-  **AVISO:** *Utilize impreterivelmente um filtro bacteriológico hidrófobo para evitar uma contaminação cruzada dos pacientes.*
-  **AVISO:** *É imprescindível colocar um filtro de CO<sub>2</sub> esterilizado entre a ligação de insuflação e o tubo flexível de insuflação, caso contrário existe o perigo de contaminação do aparelho pelo refluxo de gás ou de secreções do corpo. Substitua o filtro de CO<sub>2</sub> após cada utilização.*
-  **AVISO:** *Certifique-se de que não pode haver retorno de líquidos para o aparelho. Posicione o aparelho mais alto que o paciente e utilize um filtro hidrófobo entre a ligação de insuflação e o tubo flexível de insuflação.*
-  **AVISO:** *Verifique se a embalagem do kit de tubos flexíveis apresenta danos. Uma embalagem danificada pode comprometer o estado de esterilização do kit de tubos flexíveis, fazendo com que este não possa ser utilizado.*
-  **AVISO:** *Respeite as disposições regulamentares/leis específicas do país em questão para a eliminação de acessórios.*
-  **AVISO:** *Evite a todo o custo a infiltração de quaisquer líquidos na caixa do aparelho. Não deposite líquidos sobre ou diretamente em cima do aparelho. Se, apesar de todos os cuidados, entrar líquido no aparelho, deve esperar-se que este evapore (o mesmo se aplica à formação de condensação).*
-  **AVISO:** *O aparelho só deve ser utilizado com a tensão especificada na placa de características.*

 **AVERTISSEMENT :** N'employer que des fusibles ayant les spécifications prescrites.

 **AVERTISSEMENT :** L'utilisation, à l'intérieur de la configuration pour application endoscopique, d'équipements provenant d'autres appareils électromédicaux est autorisée uniquement si ces équipements sont de type BF ou de type CF.

 **AVERTISSEMENT :** Les courants de fuite pour le patient peuvent s'additionner lorsque l'on utilise des endoscopes électriques avec des appareils d'endothérapie électriques. Cela est particulièrement important lorsque l'on utilise un équipement endoscopique du type CF. Dans ce cas, n'utiliser qu'un seul équipement électrique d'endothérapie du type CF afin de réduire le plus possible le courant de fuite pour le patient.

 **AVERTISSEMENT :** Vérifier la compatibilité de cet appareil avec des accessoires et/ou des dispositifs d'endothérapie électriques avant chaque emploi en se conformant aux critères déterminés dans les manuels d'utilisation correspondants afin d'exclure tout risque lors de l'application.

Il est impératif de commencer par se familiariser avec le fonctionnement et les commandes de l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois sur un patient.

## 5.2 Emploi prévu

Les insufflateurs de CO<sub>2</sub> et leurs accessoires sont destinés à créer et maintenir une cavité lors d'interventions endoscopiques diagnostiques ou thérapeutiques ainsi qu'à refouler l'air ambiant lors d'interventions ouvertes, assistées par endoscopie ou endoscopiques.

### 5.2.1 Indication

L'insufflateur permet de créer une cavité lors des interventions diagnostiques et thérapeutiques suivantes :

- Laparoscopie
- Thoracoscopie
- Endoscopie du tractus gastro-intestinal supérieur et inférieur (par ex. TEO®, coloscopie)
- Ablation endoscopique de vaisseaux

 **CAUTELA:** Per la sostituzione dei fusibili, utilizzare soltanto fusibili con i valori indicati.

 **CAUTELA:** I componenti applicativi di altre apparecchiature elettromedicali, che vengono utilizzate all'interno della configurazione per applicazione endoscopica, devono essere di tipo BF o tipo CF.

 **CAUTELA:** Le correnti di dispersione del paziente possono sommarsi se gli endoscopi alimentati da energia vengono utilizzati insieme ad apparecchiature per l'endoterapia alimentate da energia. Ciò vale in particolare per i componenti applicativi dell'endoscopio di tipo CF. In tal caso utilizzare solo un'apparecchiatura per l'endoterapia alimentata da energia di tipo CF per ridurre al minimo la corrente di dispersione del paziente complessiva.

 **CAUTELA:** La compatibilità di questa apparecchiatura con accessori e/o apparecchi per l'endoterapia alimentati da energia deve essere verificata prima di ogni utilizzo secondo i criteri per un funzionamento sicuro riportati nel relativo manuale d'istruzioni.

Assicurarsi assolutamente di avere acquisito piena familiarità con le modalità di funzionamento e di impiego dell'apparecchiatura prima di utilizzarla per la prima volta su un paziente.

## 5.2 Destinazione d'uso

Gli insufflatori di CO<sub>2</sub> ed i relativi accessori servono sia all'istituzione e al mantenimento della cavità durante interventi endoscopici a scopo diagnostico o terapeutico, che alla rimozione dell'aria ambiente durante interventi aperti, interventi endoscopici o interventi assistiti per via endoscopica.

### 5.2.1 Indicazione

L'insufflatore serve alla creazione di una cavità nei seguenti interventi diagnostici e terapeutici:

- Laparoscopia
- Toracosopia
- Endoscopia del tratto gastro-intestinale superiore e inferiore (ad es. TEO®, colonscopia)
- Prelievo endoscopico dei vasi

 **AVISO:** Ao substituir fusíveis, utilize apenas fusíveis com os valores indicados.

 **AVISO:** As peças de aplicação de outros aparelhos ME usados dentro da configuração para aplicação endoscópica, têm de ser peças de aplicação do tipo BF ou do tipo CF.

 **AVISO:** As correntes de fuga do paciente podem acumular-se se utilizar endoscópios operados por energia com aparelhos endoterapêuticos operados por energia. Isto é particularmente importante se for utilizado um equipamento endoscópico do tipo CF. Neste caso, utilize somente um aparelho de endoterapia operado a energia do tipo CF, para minimizar a corrente total de fuga do paciente.

 **AVISO:** A compatibilidade deste aparelho com acessórios e/ou aparelhos endoterapêuticos operados por energia deve ser verificada antes de cada aplicação de acordo com os critérios para uma aplicação segura definidos no respetivo manual de instruções.

Antes da primeira utilização do aparelho no paciente, é fundamental familiarizar-se com o seu modo de funcionamento e operação.

## 5.2 Finalidade

Os insufladores de CO<sub>2</sub> e os respetivos acessórios servem para criar e manter uma cavidade em intervenções endoscópicas de diagnóstico ou terapêuticas, assim como para a remoção do ar ambiente em intervenções abertas, endoscópicas ou assistidas endoscopicamente.

### 5.2.1 Indicação

O insuflador serve para a criação de uma cavidade no âmbito das seguintes intervenções diagnósticas e terapêuticas:

- Laparoscopia
- Toracosopia
- Endoscopia do trato gastrointestinal superior e inferior (p. ex. TEO®, colonoscopia)
- Remoção endoscópica de vasos

En outre, l'ENDOFLATOR® 50 est conçu pour refouler l'air ambiant lors de la chirurgie cardiaque ouverte et assistée par endoscopie.

 **AVERTISSEMENT :** *N'utiliser que du CO<sub>2</sub> médical, à l'exclusion de tout autre gaz.*

Il est interdit, pour des raisons de sécurité, d'utiliser l'appareil autrement que décrit ci-dessus. L'ENDOFLATOR® 50 ne doit être utilisé qu'avec des jeux de tuyaux et des accessoires spécifiés par KARL STORZ comme étant compatibles avec l'appareil.

 **AVERTISSEMENT :** *Le fonctionnement sûr de l'appareil ne peut être garanti si l'on utilise d'autres systèmes de tuyaux que ceux prescrits.*

 **AVERTISSEMENT :** *Il est interdit à l'utilisateur, pour des raisons de sécurité, de modifier ou de transformer l'appareil de sa propre initiative.*

 **AVERTISSEMENT :** *Les appareils supplémentaires raccordés aux appareils électromédicaux doivent être conformes aux normes CEI ou ISO correspondantes (par ex. CEI 60950 pour les dispositifs de traitement des données). En outre, toutes les configurations doivent répondre aux exigences relatives aux systèmes électromédicaux (cf. § 16 de la norme CEI 60601-1). Quiconque branche des appareils supplémentaires sur des appareils électromédicaux configure un système médical et est donc responsable de la conformité de ce système aux exigences relatives aux systèmes électromédicaux. Noter que les prescriptions juridiques locales ont priorité sur les exigences citées ci-dessus. En cas de doute, contacter le représentant local ou le service technique.*

Inoltre, ENDOFLATOR® 50 è concepito per la rimozione di aria ambiente durante la chirurgia a cuore aperto e la cardiocirurgia assistita per via endoscopica.

 **CAUTELA:** *È consentito esclusivamente l'impiego di gas CO<sub>2</sub> destinato ad uso medico.*

Per ragioni di sicurezza, non è ammesso l'impiego dell'apparecchiatura in campi di applicazione diversi da quelli riportati sopra.

ENDOFLATOR® 50 può essere utilizzato esclusivamente in associazione a set di tubi flessibili e accessori che vengono indicati come idonei all'impiego con questa apparecchiatura da KARL STORZ.

 **CAUTELA:** *In caso di impiego di sistemi di tubi diversi da quelli prescritti, la ditta produttrice non fornisce alcuna garanzia relativamente alla sicurezza di funzionamento dell'apparecchiatura.*

 **CAUTELA:** *Per ragioni di sicurezza, è vietato apportare trasformazioni o modifiche non autorizzate all'apparecchiatura.*

 **CAUTELA:** *Le apparecchiature addizionali che vengono collegate ad apparecchiature elettromedicali devono essere conformi alle rispettive norme IEC o ISO (ad es. IEC 60950 per apparecchiature per elaborazione dati). Inoltre, tutte le configurazioni devono essere conformi ai requisiti normativi per i sistemi elettromedicali (ved. paragrafo 16 della norma IEC 60601-1). Chiunque colleghi apparecchiature addizionali ad apparecchiature elettromedicali esegue la configurazione di un sistema medicale ed è pertanto responsabile che questo rispetti i requisiti dei sistemi elettromedicali. È importante ricordare che le normative locali hanno la precedenza sui requisiti normativi sopra riportati. In caso di esitazione, contattare il rappresentante regionale oppure rivolgersi al servizio clienti.*

Além disso, o ENDOFLATOR® 50 foi concebido também para a remoção do ar ambiente em cirurgias cardíacas abertas e endoscopicamente assistidas.

 **AVISO:** *Só é permitido usar exclusivamente gás CO<sub>2</sub> adequado para uso médico.*

Por motivos de segurança não é permitida a utilização do aparelho em campos de aplicação diferentes dos previstos.

O ENDOFLATOR® 50 só pode ser utilizado com kits de tubos flexíveis e acessórios classificados pela KARL STORZ como adequados para o aparelho.

 **AVISO:** *Se utilizar um sistema de tubos flexíveis diferente do prescrito, não podemos responsabilizar-nos pelo funcionamento seguro do aparelho.*

 **AVISO:** *Por motivos de segurança, são proibidas alterações ou transformações do aparelho.*

 **AVISO:** *Os aparelhos adicionais que são ligados a dispositivos de eletromedicina têm de estar em conformidade com as respetivas normas CEI ou ISO (p. ex. CEI 60950 para dispositivos de processamento de dados). Além disso, todas as configurações têm de corresponder aos requisitos para sistemas eletromédicinas (ver Parágrafo 16 da CEI 60601-1). Qualquer pessoa que ligue aparelhos adicionais aos dispositivos de eletromedicina está a configurar um sistema médico e, como tal, é responsável pelo cumprimento dos requisitos para sistemas eletromédicinas. Importa salientar que as normas locais têm prioridade relativamente aos requisitos supramencionados. Em caso de dúvida, entre em contacto com o seu representante local ou o serviço de assistência técnica.*

### 5.2.2 Contre-indications

L'emploi d'un insufflateur est considéré comme contre-indiqué lorsque, de l'avis d'un médecin expérimenté en la matière, il comporterait des risques pour le patient, par ex. en raison de l'état général de ce dernier.

L'appareil n'est pas destiné à servir en hystéroscopie. L'emploi de cet appareil conçu pour l'insufflation intra-abdominale est toujours contre-indiqué lorsqu'une laparoscopie est contre-indiquée. Consulter les contre-indications absolues et relatives dans le manuel d'utilisation du laparoscope.

### 5.2.3 Avertissements

#### 5.2.3.1 Avertissements

##### **Absorption excessive de CO<sub>2</sub> due à une pression/un débit de gaz trop élevé**

Un débit excessif et/ou une pression trop élevée sont le résultat d'une absorption excessive de CO<sub>2</sub>. Une pression de 15 à 20 mmHg fournit une distension suffisante de l'abdomen. Il s'avère rarement nécessaire d'utiliser une pression intra-abdominale supérieure à 20 mmHg. En général, l'intravasation n'est que faible à l'intérieur de cette plage de pression. Il n'est pratiquement jamais nécessaire de travailler avec des valeurs supérieures à 20 mmHg, qui ne font que renforcer et accélérer le processus d'intravasation.

Des mesures de ventilation adéquates aident à prévenir les problèmes liés à l'emploi du gaz carbonique.

##### **Acidose métabolique et arythmie cardiaque consécutive**

Éviter des pressions intra-abdominales prolongées supérieures à 20 mmHg. Elles pourraient provoquer les troubles suivants :

- Insuffisance respiratoire avec fonctionnement diaphragmatique compromis
- Insuffisance de retour veineux
- Insuffisance de débit cardiaque sanguin
- Acidose

### 5.2.2 Controindicazioni

L'impiego di un insufflatore è controindicato nei casi in cui un medico qualificato ritiene che ciò possa rappresentare un rischio per il paziente, ad es. a causa delle condizioni generali del paziente stesso.

L'apparecchiatura non è idonea per applicazioni isteroscopiche. L'impiego di questa apparecchiatura per l'insufflazione intra-addominale è sempre controindicata nei casi in cui è controindicata la laparoscopia. Per le controindicazioni assolute e relative, consultare il manuale d'istruzioni del laparoscopia.

### 5.2.3 Avvertenze

#### 5.2.3.1 Avvertenze

##### **Assorbimento eccessivo di CO<sub>2</sub> a causa di pressione/fluxo del gas troppo elevati**

L'assorbimento eccessivo di CO<sub>2</sub> è la conseguenza di un flusso di gas e/o di una pressione del gas troppo elevati. L'addome può essere insufflato in misura adeguata con una pressione compresa fra 15 e 20 mmHg. Solo in rari casi è necessaria una pressione intra-addominale superiore a 20 mmHg. Nell'intervallo di pressione indicato si deve tenere conto di un'intravasazione minima. I valori di pressione superiori a 20 mmHg non sono praticamente mai necessari e rafforzano e accelerano l'intravasazione.

Misure di ventilazione appropriate aiutano ad evitare i problemi che insorgono in combinazione con l'uso di anidride carbonica.

##### **Acidosi metabolica e conseguente disturbo del ritmo cardiaco**

Evitare valori di pressione intra-addominale continuamente superiore a 20 mmHg. Le possibili conseguenze sono:

- riduzione della respirazione con compromissione dell'espansione del diaframma
- riduzione del ritorno venoso
- riduzione della gittata cardiaca
- acidosi

### 5.2.2 Contraindicações

A utilização de um insuflador será considerada contraindicada se, de acordo com a opinião de um médico experiente, tal aplicação puder representar um perigo para o paciente, p. ex., em função do seu estado geral.

O aparelho não é apropriado para utilizações histeroscópicas. A utilização deste aparelho para insuflação intra-abdominal está contraindicada sempre que uma laparoscopia é contraindicada. Consulte o manual de instruções do seu laparoscópio para as contra-indicações absolutas e relativas.

### 5.2.3 Avisos

#### 5.2.3.1 Avisos

##### **Absorção excessiva de CO<sub>2</sub> devido a pressão do gás/fluxo de gás de valores demasiado elevados**

Uma absorção excessiva de CO<sub>2</sub> resulta de um fluxo excessivo de gás e/ou de uma pressão demasiado elevada do gás. O abdómen pode ser insuflado suficientemente com uma pressão de 15-20 mmHg. Raramente é necessária uma pressão intra-abdominal superior a 20 mmHg. Dentro da margem de pressão referida o intravasamento será mínimo. Praticamente nunca são necessários valores de pressão intra-abdominal superiores a 20 mmHg, pois aumentam a quantidade e a velocidade do intravasamento.

Técnicas de ventilação apropriadas ajudam a evitar problemas relacionados com a utilização de dióxido de carbono.

##### **Acidose metabólica e perturbação do ritmo cardíaco resultante**

Devem ser evitados valores de pressão intra-abdominal constantes superiores a 20 mmHg. São possíveis as seguintes consequências:

- Respiração diminuída com excursão diafragmática comprometida
- Retorno venoso diminuído
- Diminuição do rendimento cardíaco
- Acidose

**Embolie**

Une embolie de CO<sub>2</sub> peut survenir suite à un positionnement incorrect de l'instrument d'insufflation, ou bien à une pression intra-abdominale accrue. Éviter les pressions élevées et contrôler le positionnement correct de l'instrument d'insufflation.

**Hypothermie**

L'insufflation de CO<sub>2</sub> peut contribuer à l'abaissement de la température corporelle. Contrôler la température corporelle pendant l'intervention.

**Pneumopéritoine**

Du CO<sub>2</sub> peut s'infiltrer dans l'abdomen et provoquer un pneumopéritoine lorsque l'on retire un vaisseau de la jambe d'un patient avec une aine perforée. Prendre les mesures nécessaires pour empêcher de remplir l'abdomen de CO<sub>2</sub> pendant l'opération.

**Réactions idiosyncrasiques**

Chez les patients atteints de drépanocytose ou d'insuffisance pulmonaire, le risque de déséquilibre métabolique est augmenté par l'absorption accrue du CO<sub>2</sub>.

**Déshydratation**

Lors d'interventions longues avec une consommation élevée de gaz, l'insufflation peut entraîner un dessèchement des tissus et/ou des lésions tissulaires. Il conviendra donc d'éviter toute fuite inutile.

Des facteurs décisifs influant sur l'incidence de ces complications sont la durée du pneumopéritoine, la hauteur de la pression intra-abdominale et l'absorption du CO<sub>2</sub> en découlant. Éviter donc les pressions et les débits importants. Les pressions supérieures à 15 mmHg ne sont nécessaires que dans de rares cas.

**Sources d'insufflation supplémentaires**

L'emploi de sources d'insufflation supplémentaires augmente la pression intra-abdominale alors que le taux de purge du système automatique de purge est limité.

Surveiller en continu pendant toute l'insufflation la pression intra-abdominale si l'on utilise des sources d'insufflation supplémentaires.

**Embolia**

Un errato posizionamento dello strumento insufflatorio o un'elevata pressione intra-addominale possono determinare embolia da CO<sub>2</sub>. Evitare elevati livelli pressori e verificare il corretto posizionamento dello strumento insufflatorio.

**Ipotermia**

L'insufflazione di CO<sub>2</sub> può contribuire a ridurre la temperatura corporea. Durante l'intervento monitorare la temperatura corporea.

**Pneumoperitoneo**

Se un vaso viene rimosso dalla gamba del paziente con un inguine perforato, la CO<sub>2</sub> può penetrare nell'addome e causare un pneumoperitoneo. Assicurarsi che l'addome non si riempia di CO<sub>2</sub> durante l'intervento.

**Reazioni idiosincrasiche**

Nei pazienti con anemia a cellule falciformi o insufficienza polmonare aumenta il rischio di squilibrio metabolico per effetto di un aumentato assorbimento di CO<sub>2</sub>.

**Disidratazione**

Durante interventi chirurgici di lunga durata con elevato utilizzo di gas l'insufflazione può determinare la disidratazione e/o il danneggiamento dei tessuti. Pertanto evitare inutili perdite.

Decisivi per l'incidenza di queste complicazioni sono la durata del pneumoperitoneo, il livello della pressione intra-addominale e il corrispondente assorbimento di CO<sub>2</sub>. Pertanto evitare elevati valori pressori e di flusso. Pressioni superiori a 15 mmHg sono necessarie solo in rari casi.

**Ulteriori fonti di insufflazione**

L'utilizzo di ulteriori fonti di insufflazione aumenta la pressione intra-addominale in quanto la velocità di sfiato del sistema di sfiato automatico è limitata.

Se si utilizzano ulteriori fonti, monitorare continuamente la pressione intra-addominale per tutta la durata dell'insufflazione.

**Embolia**

Pode ocorrer uma embolia por CO<sub>2</sub> devido a uma posição errada do instrumento de insuflação ou a uma elevada pressão intra-abdominal. Evite pressões elevadas e verifique se o instrumento de insuflação está bem posicionado.

**Hipotermia**

A insuflação de CO<sub>2</sub> pode acarretar uma redução da temperatura do corpo. Durante a intervenção, verifique a temperatura do corpo.

**Pneumoperitoneo**

Quando um vaso é extraído da perna do paciente com a virilha perfurada, o CO<sub>2</sub> pode chegar ao abdómen e provocar um pneumoperitoneo. Assegure-se de que o abdómen não se enche com CO<sub>2</sub> durante a operação.

**Reações idiosincrasicas**

Nos pacientes com anemia falciforme ou insuficiência pulmonar, aumenta o risco de um desequilíbrio metabólico devido a uma absorção reforçada de CO<sub>2</sub>.

**Desidrogenação**

Em operações longas com um elevado consumo de gás, a insuflação pode provocar desidratação ou danos no tecido. Evite, por isso, fugas desnecessárias.

A duração do pneumoperitoneo, a altura da pressão intra-abdominal e a absorção de CO<sub>2</sub> relacionada são fatores decisivos para a incidência destas complicações. Evite, por isso, valores de fluxo e pressão elevados. Pressões superiores a 15 mmHg só são necessárias em casos raros.

**Fontes de insuflação adicionais**

A utilização de fontes de insuflação adicionais aumenta a pressão intra-abdominal, pois a taxa de evacuação de ar do sistema automático de evacuação do ar está limitado.

Em caso de utilização de fontes adicionais, monitorize constantemente a pressão intra-abdominal durante toda a insuflação.

**5.2.3.2 Avertissements : MODE PÉDIATRIE**  
**Hypothermie : MODE PÉDIATRIE**

Le débit de gaz d'insufflation diminue sensiblement une fois la pression voulue atteinte, il ne sert plus qu'à maintenir la pression abdominale. Des fuites sur l'instrument ou à l'intérieur de l'abdomen peuvent toutefois être à l'origine d'un débit de gaz constant supérieur à 1 l/min. Un débit de plus de 1 l/min comporte un risque accru d'hypothermie lors d'interventions chez des enfants de moins de 12 ans. Il est possible, afin d'éviter une hypothermie, d'utiliser par exemple des couvertures ou du gaz préchauffé. Surveiller la température corporelle du patient tout au cours de l'intervention.

**Pneumovulve/Pneumoscroto :  
MODE PÉDIATRIE**

L'intervention chez des enfants comporte des risques de pneumovulve ou de pneumoscroto.

**Pression accrue des voies respiratoires :  
MODE PÉDIATRIE**

Lors d'interventions laparoscopiques chez des enfants, la pression intra-abdominale élevée présente également un risque de pression accrue des voies respiratoires. Surveiller attentivement la respiration et le fonctionnement des voies respiratoires lorsque l'on pratique une intervention laparoscopique chez des enfants de moins de 12 ans.

**Compression de la veine cave :  
MODE PÉDIATRIE**

Une insufflation de CO<sub>2</sub> médical dans l'abdomen d'un enfant comporte un risque accru de compression de la veine cave. Il est possible de réduire ce risque en surveillant pendant toute l'intervention la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique de l'enfant.

**Réglages recommandés :  
MODE PÉDIATRIE**

Les débits indiqués dans la liste\* pour les interventions laparoscopiques sur des nouveau-nés, des nourrissons, des jeunes enfants et des enfants ne sont fournis qu'à titre de recommandation. C'est au seul médecin intervenant qu'incombe la responsabilité du choix des valeurs adaptées pour les débits et les pressions, toutefois, le respect des valeurs indiquées dans la liste\* garantit des performances optimales de l'appareil d'insufflation en MODE PÉDIATRIE.

\* Voir chapitre 6.4.6

**5.2.3.2 Avvertenze: MODALITÀ PEDIATRIA**  
**Ipotermia: MODALITÀ PEDIATRIA**

Il flusso del gas di insufflazione si riduce considerevolmente dopo aver raggiunto la pressione target ed è quindi necessario soltanto per mantenere la pressione addominale.

Perdite dello strumento o all'interno dell'addome possono tuttavia causare un flusso di gas costante superiore a 1 l/min. Negli interventi eseguiti su bambini al di sotto dei 12 anni un flusso superiore a 1 l/min rappresenta un rischio più elevato di ipotermia. Per evitare un'ipotermia è possibile utilizzare, fra l'altro, coperte o gas preriscaldato. Monitorare la temperatura corporea del paziente per tutta la durata dell'intervento.

**Pneumolabium/Pneumoscroto:  
MODALITÀ PEDIATRIA**

Nei bambini esiste il rischio di pneumolabium o pneumoscroto.

**Aumento della pressione delle vie aeree:  
MODALITÀ PEDIATRIA**

Negli interventi laparoscopici eseguiti sui bambini, a causa dell'aumentata pressione intra-addominale, esiste anche il rischio di una maggiore pressione delle vie aeree. Monitorare accuratamente la respirazione e la funzionalità delle vie aeree quando si esegue un intervento laparoscopico nei bambini al di sotto dei 12 anni.

**Compressione della vena cava:  
MODALITÀ PEDIATRIA**

Se l'addome del bambino viene insufflato con CO<sub>2</sub> di grado medicale, esiste un maggiore rischio di compressione delle vena cava. Il rischio può essere ridotto monitorando la pressione sistolica e diastolica per tutta la durata dell'intervento.

**Impostazioni consigliate:  
MODALITÀ PEDIATRIA**

I valori di portata elencati\* per gli interventi laparoscopi nei neonati, lattanti, bambini piccoli e bambini più grandi sono soltanto indicativi. L'unico responsabile per la scelta dei valori di portata e pressori appropriati è il medico curante. Il rispetto dei valori elencati\* garantisce, tuttavia, prestazioni ottimali dell'unità di insufflazione nella MODALITÀ PEDIATRIA.

\* Vedere paragrafo 6.4.6

**5.2.3.2 Avisos: MODO PEDIATRIA**  
**Hipotermia: MODO PEDIATRIA**

O fluxo de gás de insuflação desce nitidamente depois de atingida a pressão desejada sendo então necessário apenas para manter a pressão abdominal.

No entanto, as fugas no instrumento ou dentro do abdómen podem originar um fluxo de gás constante superior a 1 l/min. Em intervenções em crianças com menos de 12 anos, um fluxo superior a 1 l/min representa um risco elevado de hipotermia. Para prevenir uma hipotermia, podem ser utilizados, entre outros, coberturas ou gás pré-aquecido. A temperatura do corpo do paciente deve ser verificada durante toda a intervenção.

**Pneumoláblio/Pneumoscroto  
MODO PEDIATRIA**

Nas crianças existe o perigo de pneumoláblio ou pneumoscroto.

**Pressão mais alta nas vias respiratórias:  
MODO PEDIATRIA**

Em intervenções laparoscópicas em crianças existe também o risco de pressão mais alta nas vias respiratórias devido ao aumento da pressão intra-abdominal. Monitorize cuidadosamente a respiração e a função das vias respiratórias quando realizar uma intervenção laparoscópica em crianças com menos de 12 anos.

**Compressão da veia cava:  
MODO PEDIATRIA**

Quando o abdómen de uma criança é insuflado com CO<sub>2</sub> adequado para uso médico existe um risco elevado de compressão da veia cava. O risco pode ser reduzido quando a pressão sanguínea sistólica e diastólica é monitorizada durante toda a operação.

**Definições recomendadas:  
MODO PEDIATRIA**

Os valores de fluxo listados\* para intervenções laparoscópicas em recém-nascidos, lactentes, crianças pequenas e crianças são apenas recomendações. O médico responsável pelo tratamento é o único responsável pela escolha dos valores adequados de fluxo e pressão, no entanto, ao cumprir os valores listados\* é garantido o desempenho ideal do aparelho de insuflação no MODO PEDIATRIA.

\* ver secção 6.4.6

**Débit de gaz limite : MODE PÉDIATRIE**

Le débit de gaz ne doit pas dépasser 14 l/min lors d'une laparoscopie pratiquée chez des nouveau-nés ou des patients pesant moins de 25 kg.

**Stabilité hémodynamique  
MODE PÉDIATRIE**

Une laparoscopie pratiquée chez des enfants de moins de 12 ans peut entraîner une teneur accrue en CO<sub>2</sub> dans le sang, et, par suite, causer des problèmes pour le système hémodynamique. Il est recommandé d'augmenter la fréquence respiratoire du patient et de travailler avec des débits et des pressions moindres ne dépassant pas 12 mmHg. Surveiller en permanence le système circulatoire du patient.

**5.2.3.3 Avertissements : Ablation  
endoscopique de vaisseaux****Absorption de CO<sub>2</sub> : ablation endoscopique  
de vaisseaux**

Il convient de faire preuve de prudence et de vigilance en raison de la nature particulière des interventions chirurgicales (début de pontage coronarien et ablation endoscopique de vaisseau), le tissu du patient absorbant toujours du CO<sub>2</sub> pendant l'intervention (intravasation).

Cela signifie que le corps absorbe une partie du CO<sub>2</sub> utilisé pour l'insufflation.

Des concentrations trop élevées de CO<sub>2</sub> dans le sang ou dans le système des voies respiratoires peuvent, dans le pire des cas, entraîner le décès du patient. Il faut, pour maintenir ce risque aussi faible que possible, surveiller attentivement et en permanence les valeurs vitales du patient pendant toute la durée de l'insufflation et s'assurer que le patient respire correctement. Une bonne ventilation peut contribuer à éviter les problèmes liés au CO<sub>2</sub> ou à les réduire à leur minimum. Une pression élevée ou un débit élevé favorise l'absorption du CO<sub>2</sub>.

**Instruments : ablation endoscopique de  
vaisseaux**

S'assurer que l'instrument utilisé est prévu pour l'insufflation de CO<sub>2</sub> avant de se servir de l'insufflateur pour l'ablation endoscopique de vaisseaux.

**Limiti del flusso di gas: MODALITÀ PEDIATRIA**

Negli interventi laparoscopici eseguiti su neonati o pazienti con peso inferiore a 25 kg, il flusso di gas non deve superare i 14 l/min.

**Stabilità emodinamica  
MODALITÀ PEDIATRIA**

Una laparoscopia eseguita su bambini al di sotto dei 12 anni può causare una quantità eccessiva di CO<sub>2</sub> nel sangue, quindi provocare problemi nel sistema emodinamico. Si consiglia di aumentare la frequenza respiratoria del paziente e di utilizzare valori di flusso e pressori ridotti, che non superino i 12 mmHg. Monitorare continuamente il sistema circolatorio del paziente.

**5.2.3.3 Avvertenze: Prelievo endoscopico  
dei vasi****Assorbimento di CO<sub>2</sub>: prelievo endoscopico  
dei vasi**

In caso di interventi chirurgici speciali – inizio dell'intervento di bypass al cuore e prelievo endoscopico dei vasi – prestare particolare attenzione poiché durante l'insufflazione i tessuti del paziente assorbono sempre la CO<sub>2</sub> (intravasazione).

Questo significa che il corpo assorbe una parte del gas di CO<sub>2</sub> utilizzato per l'insufflazione.

Concentrazioni eccessive di CO<sub>2</sub> nel sangue o nel sistema respiratorio possono causare il decesso del paziente nei casi peggiori. Per ridurre al minimo tale rischio, monitorare con attenzione e continuamente i valori vitali del paziente durante l'intera procedura di insufflazione e assicurarsi che il paziente respiri senza problemi. Una respirazione adeguata può contribuire a evitare o limitare i problemi associati alla CO<sub>2</sub>. Elevati livelli pressori ed un elevato flusso di gas favoriscono l'assorbimento di CO<sub>2</sub>.

**Strumenti: prelievo endoscopico dei vasi**

Prima di usare l'insufflatore per il prelievo endoscopico dei vasi, controllare che lo strumento utilizzato sia adatto per l'insufflazione di CO<sub>2</sub>.

**Limite do fluxo de gás: MODO PEDIATRIA**

Em laparoscopias em recém-nascidos ou em pacientes com menos de 25 kg, o fluxo de gás não pode exceder os 14 l/min.

**Estabilidade hemodinâmica  
MODO PEDIATRIA**

As laparoscopias realizadas em crianças com menos de 12 anos podem originar um teor elevado de CO<sub>2</sub> no sangue, o que pode causar problemas no sistema hemodinâmico. É recomendado aumentar a frequência respiratória do paciente e trabalhar com valores de fluxo e pressão baixos, que não excedam os 12 mmHg. O sistema circulatório do paciente deve ser sempre monitorizado.

**5.2.3.3 Avisos: Remoção endoscópica de  
vasos****Absorção de CO<sub>2</sub>: Remoção endoscópica de  
vasos**

Devido às intervenções cirúrgicas especiais – início da operação de bypass no coração e remoção endoscópica de vasos – deve ter-se especial cuidado pois durante a insuflação é sempre absorvido CO<sub>2</sub> pelo tecido do paciente (intravasamento).

Isso significa que o corpo absorve uma parte do CO<sub>2</sub> usado para a insuflação.

Concentrações demasiado elevadas de CO<sub>2</sub> no sangue ou no sistema respiratório podem, em casos extremos, causar a morte do paciente. Para manter este risco o mais baixo possível, os valores vitais do paciente têm de ser monitorizados cuidadosamente e sem falhas durante todo o processo de insuflação e tem de ser certificar de que o paciente respira bem. Uma respiração suficiente pode ajudar a evitar os problemas com o CO<sub>2</sub> ou a reduzi-los tanto quanto possível. Uma pressão ou um fluxo de gás de valores elevados favorecem a absorção de CO<sub>2</sub>.

**Instrumentos: Remoção endoscópica de  
vasos**

Antes de utilizar o insuflador para a remoção endoscópica de vasos, certifique-se de que o instrumento utilizado está previsto para a insuflação de CO<sub>2</sub>.

**Réactions au niveau du cœur et du métabolisme : ablation endoscopique de vaisseaux**

Il est particulièrement important, en raison de la nature particulière des interventions chirurgicales (début de pontage coronarien et ablation endoscopique de vaisseau), de ne pas perdre de vue pendant l'insufflation de CO<sub>2</sub> le risque existant d'acidose métabolique. Il peut en résulter une arythmie cardiaque avec les symptômes suivants :

- Insuffisance respiratoire avec fonctionnement diaphragmatique compromis
- Hypercapnie
- Insuffisance de retour veineux
- Insuffisance de débit cardiaque sanguin
- Acidose métabolique

**Déshydratation : ablation endoscopique de vaisseaux**

L'insufflation peut entraîner une déshydratation des tissus, avec des lésions des tissus organiques et des réactions cardio-vasculaires du patient. Des opérations longues ou des fuites importantes augmentent le risque de déshydratation (notamment aux points d'introduction des trocarts ou lors de changements d'instruments).

**Embolie : ablation endoscopique de vaisseaux**

Un mauvais positionnement de l'instrument d'insufflation peut entraîner une insufflation de gaz dans un vaisseau et, ainsi, provoquer une embolie gazeuse ou une embolie de CO<sub>2</sub>. Pour réduire le plus possible le risque d'embolie gazeuse ou d'embolie de CO<sub>2</sub>, commencer l'insufflation avec un débit faible et s'assurer que l'instrument d'insufflation se trouve dans la position correcte. Vérifier immédiatement la position de l'instrument d'insufflation lorsque la valeur réelle de la pression atteint rapidement la valeur nominale de la pression. Des embolies de CO<sub>2</sub> peuvent aussi être dues à une pression élevée. Éviter de régler des pressions élevées et refermer aussitôt les vaisseaux sanguins abîmés.

**Reazioni metaboliche e cardiache: prelievo endoscopico dei vasi**

In caso di condizioni chirurgiche speciali – inizio dell'intervento di bypass al cuore e prelievo dei vasi – è estremamente importante considerare sempre il rischio di acidosi metabolica durante l'insufflazione con CO<sub>2</sub>. Ciò può portare a disturbi del ritmo cardiaco con i seguenti sintomi:

- riduzione della respirazione con funzionalità del diaframma limitata
- ipercapnia
- riduzione del ritorno venoso
- riduzione della gittata cardiaca
- acidosi metabolica

**Disidratazione: prelievo endoscopico dei vasi**

L'insufflazione può causare la disidratazione dei tessuti, che a sua volta può provocare danni ai tessuti degli organi nonché reazioni cardiovascolari del paziente. Interventi di lunga durata e perdite considerevoli aumentano il rischio di disidratazione (in particolare nei punti di inserimento dei trocar o durante il cambio degli strumenti).

**Embolia: prelievo endoscopico dei vasi**

Un posizionamento errato dello strumento insufflatorio può causare un'insufflazione del gas in un vaso e pertanto un'embolia gassosa o da CO<sub>2</sub>. Per ridurre al minimo il rischio di embolia gassosa o da CO<sub>2</sub>, eseguire l'insufflazione inizialmente con una portata ridotta e assicurarsi che lo strumento insufflatorio sia situato nella posizione corretta. Controllare immediatamente la posizione dello strumento insufflatorio se il valore reale della pressione aumenta rapidamente al valore nominale della pressione. Le embolie da CO<sub>2</sub> possono derivare anche da una pressione elevata. Evitare impostazioni elevate della pressione e chiudere immediatamente i vasi sanguigni danneggiati.

**Reações metabólicas e cardíacas: Remoção endoscópica de vasos**

Devido às condições cirúrgicas especiais – início da operação de bypass no coração e remoção de vasos – é especialmente importante pensar sempre no risco de acidose metabólica existente durante a insuflação com CO<sub>2</sub>. Tal pode originar perturbações do ritmo cardíaco com os seguintes sintomas:

- Respiração diminuída com excursão diafragmática limitada
- Hipercapnia
- Retorno venoso diminuído
- Diminuição do rendimento cardíaco
- Acidose metabólica

**Desidrogenação: Remoção endoscópica de vasos**

A insuflação pode provocar uma desidrogenação do tecido. Isto pode originar danos no tecido do órgão, bem como reações cardiovasculares no paciente. Operações mais longas e fugas maiores aumentam o risco de desidrogenação (em especial nos pontos de introdução dos trocarts ou ao mudar de instrumento).

**Embolia: Remoção endoscópica de vasos**

Um posicionamento errado do instrumento de insuflação pode originar a insuflação de gás num vaso, originando uma embolia de gás ou CO<sub>2</sub>. Para manter o risco de embolia de gás ou CO<sub>2</sub> o mais baixo possível, realize a insuflação no início com uma taxa de fluxo baixa e certifique-se de que o instrumento de insuflação se encontra na posição correta. Verifique imediatamente a posição do instrumento de insuflação se o valor real da pressão aumentar rapidamente até ao valor nominal da pressão. As embolias de CO<sub>2</sub> também se podem dever a uma pressão alta. Evite definições de pressão elevadas e feche imediatamente os vasos sanguíneos danificados.

**5.3 Qualification de l'utilisateur**

L'ENDOFLATOR® 50 ne doit être utilisé que par des médecins et un personnel assistant médical possédant la qualification professionnelle suffisante et ayant reçu l'instruction nécessaire pour travailler avec l'appareil.

**5.4 Profil d'utilisateur du médecin et du personnel assistant**

Connaissances médicales de base reconnues pour l'application (médecin spécialisé, personnel médical).

Entendement suffisant pour l'évaluation rationnelle de la situation actuelle.

Habitude de manipulation d'appareils techniques.

Connaissances suffisantes de l'une des langues utilisées par l'appareil et dans le manuel d'utilisation.

Au moins une formation complète sur la commande de l'appareil.

Absence de handicaps physiques entravant ou empêchant la perception des signaux optiques ou acoustiques.

**5.3 Qualifica dell'utilizzatore**

ENDOFLATOR® 50 deve essere utilizzato esclusivamente da personale medico e paramedico in possesso della necessaria qualifica e adeguatamente addestrato all'impiego dell'apparecchiatura.

**5.4 Profilo dell'utilizzatore: medico e assistenti**

Conoscenze mediche di base certificate per l'utilizzo (medico specialista, personale medico specializzato)

Sufficienti capacità di comprensione per una valutazione razionale della situazione attuale

Dimestichezza nell'utilizzo di apparecchiature tecniche

Sufficienti conoscenze linguistiche di una delle lingue utilizzate nell'apparecchiatura e nel manuale d'istruzioni

Almeno un addestramento completo sull'utilizzo dell'apparecchiatura

Nessuna invalidità fisica che ostacoli o impedisca la percezione di segnali acustici o visivi.

**5.3 Qualificação do utilizador**

O ENDOFLATOR® 50 só pode ser utilizado por médicos e pessoal assistente médico dispondo com qualificação técnica para o efeito e que tenham recebido instruções relativamente ao aparelho.

**5.4 Perfil de utilizador do médico e do pessoal assistente**

Conhecimentos médicos reconhecidos da utilização (médico especialista, pessoal médico)

Conhecimentos suficientes para a avaliação racional da atual situação durante a aplicação Familiaridade com o manuseamento de aparelhos técnicos

Conhecimentos suficientes de pelo menos um dos idiomas utilizados no aparelho e no manual de instruções

Pelo menos uma formação completa em operação do aparelho

Inexistência de impedimentos físicos que afetem ou impeçam a percepção de sinais óticos e acústicos.

**5.5 Conditions d'utilisation prévues****5.5.1 Utilisation**

L'appareil est prévu pour une utilisation en hôpitaux et cabinets médicaux. Les données techniques et conditions ambiantes sont décrites dans le manuel d'utilisation.

**5.5.2 Autres conditions prévues**

- Fréquence d'utilisation : une à plusieurs fois par jour
- Durée d'utilisation : de quelques minutes à plusieurs heures par jour
- Lieu d'installation : positionnement sur une surface plane et exempt de vibrations
- Mobilité : peut être déplacé à condition d'être installé sur une unité mobile
- Combinaison : peut être employé simultanément sur le patient avec d'autres appareils nécessaires pour les interventions chirurgicales
- Commande : peut être commandé par l'intermédiaire de KARL STORZ SCB.
- L'appareil se trouve hors de la zone stérile.

**5.5.3 Position de l'utilisateur**

- Pour utiliser l'appareil, l'utilisateur doit se situer devant celui-ci, à l'intérieur d'un faisceau visuel avec angle d'ouverture de  $\pm 45^\circ$  et à une distance d'environ 30 à 70 cm du panneau avant.
- Pour contrôler les valeurs réelles pendant l'utilisation, conserver une distance visuelle de 2 m par rapport à l'appareil.

**5.5 Condizioni di esercizio previste****5.5.1 Utilizzo**

L'apparecchiatura è concepita per l'utilizzo in ospedali e ambulatori medici. I dati tecnici e le condizioni ambientali sono descritti nel manuale d'istruzioni.

**5.5.2 Altre condizioni previste**

- Frequenza di utilizzo: una o più volte al giorno
- Durata di impiego: da alcuni minuti ad alcune ore al giorno
- Luogo di installazione: posizionamento su un supporto piano non sottoposto a vibrazioni
- Mobilità: possibilità di essere spostato se posizionato su un carrello
- Combinabilità: possibilità di applicazione al paziente contemporaneamente ad altre apparecchiature necessarie per le operazioni
- Comando: può essere comandato mediante KARL STORZ SCB.
- L'apparecchiatura si trova al di fuori della zona sterile.

**5.5.3 Posizione dell'utilizzatore**

- Per utilizzare l'apparecchiatura l'utilizzatore si posiziona entro un cono visivo con angolo di apertura di  $\pm 45^\circ$  frontalmente all'apparecchiatura ad una distanza di ca. 30 – 70 cm dal pannello frontale.
- Presupposto fondamentale per l'osservazione dei valori reali durante l'impiego è una distanza visiva di 2 m dall'apparecchiatura.

**5.5 Condições de utilização previstas****5.5.1 Utilização**


O aparelho foi concebido para ser utilizado em hospitais e consultórios médicos. Os dados técnicos e as condições ambientais encontram-se descritos no manual de instruções.

**5.5.2 Outras condições previstas**

- Frequência de utilização: uma ou mais vezes por dia
- Duração de utilização: de vários minutos até várias horas por dia
- Local de instalação: posicionamento sobre uma base plana e sem vibrações
- Mobilidade: pode ser movido se estiver colocado sobre uma unidade móvel
- Combinação: pode ser utilizado no paciente em simultâneo com outros aparelhos necessários para as operações
- Comando: pode ser comandado através do KARL STORZ SCB.
- O aparelho encontra-se fora da área esterilizada.

**5.5.3 Posição do utilizador**

- Para operar o aparelho, o utilizador encontra-se num cone visual com ângulo de abertura de  $\pm 45^\circ$  diante do aparelho a uma distância de aprox. 30 – 70 cm em relação ao painel frontal.
- Para a observação dos valores reais durante a utilização, parte-se de uma distância visual de 2 m em relação ao aparelho.

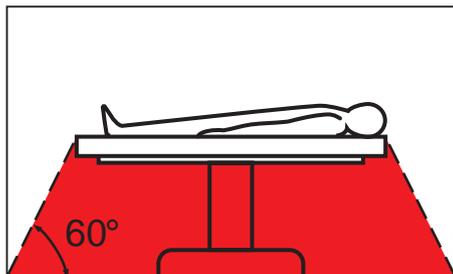

### 5.6 Mesures de sécurité sur le lieu d'installation

L'appareil ne doit être utilisé que dans des pièces à usage médical dont les installations électriques sont conformes aux réglementations nationales en vigueur.



**AVERTISSEMENT :** NE PAS utiliser l'appareil si des gaz anesthésiques inflammables se trouvent à proximité immédiate de l'appareil.



**AVERTISSEMENT :** L'appareil n'est pas destiné à fonctionner dans des zones présentant des risques d'explosion. Il ne doit pas non plus être utilisé dans la zone à risques décrite en cas d'utilisation de gaz anesthésiques explosifs.



**AVERTISSEMENT :** Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement riche en oxygène.

Ceci est valable également pour les produits chimiques facilement inflammables et explosifs, comme par exemple les produits de désinfection de la peau et les désinfectants rapides de surface. L'appareil est équipé d'une fiche de compensation de potentiel, dont le branchement doit être effectué conformément aux réglementations nationales en vigueur.

### 5.7 Mesures de sécurité pour l'emploi de l'appareil

L'utilisateur doit, avant emploi, s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil et de son parfait état.

Cet appareil a été testé et est conforme aux limites en matière de CEM comme prévu par la directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE (EN 55011 Classe B et CEI 60601-1-2).

Respecter les remarques concernant la compatibilité électromagnétique au chapitre 10.

### 5.6 Misure di sicurezza nel luogo di installazione

L'apparecchiatura deve essere utilizzata soltanto in ambienti ad uso medico dotati di impianti elettrici conformi alle normative nazionali vigenti.



**CAUTELA:** NON utilizzare l'apparecchiatura se nelle sue immediate vicinanze si trovano gas anestetici infiammabili.



**CAUTELA:** L'apparecchiatura non è idonea all'uso in ambienti con pericolo di esplosione. In caso di utilizzo di gas anestetici esplosivi, l'apparecchiatura non deve essere usata nelle zone di pericolo segnalate.



**CAUTELA:** L'apparecchiatura non può essere utilizzata in ambienti ad alto contenuto di ossigeno.

Ciò vale anche per prodotti chimici facilmente infiammabili ed esplosivi, ad es. disinfettanti cutanei e disinfettanti rapidi per superfici.

L'apparecchiatura è dotata di un connettore ad innesto per la compensazione di potenziale. Il collegamento di tale dispositivo deve essere effettuato in conformità delle normative nazionali vigenti.

### 5.7 Misure di sicurezza durante l'impiego dell'apparecchiatura

Prima dell'impiego, l'utilizzatore è tenuto a verificare la sicurezza di funzionamento dell'apparecchiatura e ad accertarsi che questa si trovi nelle dovute condizioni.

L'apparecchiatura è stata testata e soddisfa i valori limite per la CEM previsti dalla Medical Device Directive 93/42/CEE (EN 55011 Classe B ed IEC 60601-1-2).

Rispettare le indicazioni sulla compatibilità elettromagnetica riportate nel capitolo 10.

### 5.6 Medidas de segurança no local da instalação

O aparelho só pode ser utilizado em salas adequadas para fins médicos, se as respetivas instalações elétricas tiverem sido instaladas de acordo com as disposições regulamentares nacionais em vigor.



**AVISO:** NÃO utilize o aparelho se houver gases anestésicos inflamáveis nas suas imediações.



**AVISO:** O aparelho não pode ser utilizado em áreas onde haja perigo de explosão. Ao utilizar gases anestésicos explosivos, o aparelho não pode funcionar na zona de perigo descrita.



**AVISO:** O aparelho não pode ser operado em ambientes ricos em oxigénio.

O mesmo se aplica a químicos facilmente inflamáveis e explosivos, p. ex. desinfetantes para a pele e desinfetantes de ação rápida para superfícies.

O aparelho está equipado com um dispositivo de encaixe para ligação equipotencial. Ligue-o de acordo com as disposições regulamentares nacionais em vigor.

### 5.7 Medidas de segurança durante a utilização do aparelho

Antes de utilizar o aparelho, o utilizador tem de se certificar de que o seu funcionamento é seguro e de que se apresenta em bom estado.

Este aparelho foi testado e encontra-se dentro dos valores-limite CEM de acordo com a diretiva sobre dispositivos médicos 93/42/CEE (EN 55011 classe B e CEI 60601-1-2).

Leia as notas relativas à compatibilidade eletromagnética contidas no capítulo 10.

### 5.8 Dispositifs de sécurité

L'ENDOFLATOR® 50 possède les dispositifs de sécurité suivants :

#### 5.8.1 Autotest

L'autotest se fait chaque fois que l'on met l'appareil sous tension (l'appareil doit, pour cela, être alimenté en gaz). Si l'un des tests a échoué, un message d'erreur est affiché et il n'est plus possible d'utiliser l'appareil dans des conditions correctes.

Il vérifie les composants suivants :

- Test d'étanchéité du système (valves)
- Vérification de la mesure de pression
- Vérification de la mesure de débit
- Bon fonctionnement de la commande Chauffage pour tuyau patient

#### 5.8.2 Surveillance pendant le fonctionnement

- **Suppression** : Dès que la pression intracorporelle dépasse, pendant l'insufflation, la valeur théorique réglée d'un seuil dépendant de la valeur théorique, et ce, pendant plus de 3 secondes, un signal d'information acoustique retentit (voir chapitre 8.2.2) et l'alimentation en gaz est interrompue. Si la soupape de suppression (soupape d'évacuation) n'a pas été désactivée, le système réduit activement la suppression au bout de 5 s.
- **Surveillance de pression spécifique au mode de fonctionnement**
- **Contrôle de la réserve de gaz**  
Si, au moment où il est connecté, le système « constate » l'absence de CO<sub>2</sub>, il émet un signal d'avertissement.  
Si le système détecte l'absence d'alimentation en gaz et interrompt l'insufflation parce que la bouteille de gaz est vide, il le signale par une alarme optique et une alarme acoustique.
- **Contrôle du préchauffage du gaz**  
Le préchauffage interne du gaz est surveillé par un deuxième circuit, indépendamment du réglage. Le chauffage est coupé en présence d'une anomalie.

### 5.8 Dispositivi di sicurezza

ENDOFLATOR® 50 è dotato dei seguenti dispositivi di sicurezza:

#### 5.8.1 Autotest

L'autotest viene eseguito ad ogni attivazione dell'apparecchiatura (a tal scopo è necessario alimentare l'apparecchiatura con gas). Se uno dei test risulta negativo, viene visualizzato un relativo messaggio di errore e l'uso conforme alle norme non è più possibile.

Vengono controllati i seguenti elementi:

- Test di tenuta del sistema (valvole)
- Controllo rilevamento pressione
- Controllo rilevamento flusso
- Funzionamento del comando riscaldamento tubo paziente

#### 5.8.2 Monitoraggio durante il funzionamento

- **Sovrappressione**: Non appena durante l'insufflazione la pressione intracorporea supera per più di 3 secondi il valore nominale impostato di un limite che dipende dal valore nominale, risuona un segnale acustico di informazione (ved. capitolo 8.2.2) e l'alimentazione del gas viene interrotta. Se la valvola di sovrappressione (valvola di sfiato) non è stata disattivata, dopo un tempo di 5 sec. la sovrappressione viene ridotta.
- **Monitoraggio della pressione specifico del modo operativo**
- **Controllo della scorta di gas**  
Se all'accensione il sistema "riconosce" la mancanza di gas CO<sub>2</sub>, si avverte un segnale di avvertimento.  
Se il sistema riconosce l'assenza dell'alimentazione di gas e l'insufflazione si arresta perché la bombola del gas è vuota, vengono emessi un allarme visivo ed uno acustico.
- **Controllo del preriscaldamento del gas**  
Il preriscaldamento interno del gas viene controllato indipendentemente dalla regolazione mediante un secondo circuito. In caso di anomalie il riscaldamento viene spento.

### 5.8 Dispositivos de segurança

O ENDOFLATOR® 50 dispõe dos seguintes dispositivos de segurança:

#### 5.8.1 Autoteste

O autoteste é realizado de cada vez que se liga o aparelho (para tal, o aparelho tem de ser alimentado com gás). Se um dos testes for negativo, é exibida uma mensagem de erro correspondente e deixa de ser possível utilizar devidamente o aparelho.

No decurso desse teste são controlados os componentes seguintes:

- Teste de estanqueidade do sistema (válvulas)
- Controlo do registo da pressão
- Controlo do registo do fluxo
- Funcionalidade do comando do aquecimento de tubos do paciente

#### 5.8.2 Monitorização durante o funcionamento

- **Sobrepresão**: Assim que a pressão intracorporela durante a insuflação ultrapassar o valor teórico predefinido, por mais de 3 segundos, no limite dependente do valor teórico, ouve-se um sinal acústico (ver capítulo 8.2.2) e a alimentação de gás é cortada. Se a válvula de alívio de pressão (válvula de despressurização) não tiver sido desativada, a sobrepresão é ativamente eliminada após um período de 5 s.
- **Monitorização da pressão específica do modo de funcionamento**
- **Controlo da reserva de gás**  
Se, ao ligar, o sistema "detetar" a falta de gás de CO<sub>2</sub> é emitido um sinal de aviso.  
É emitido um alarme ótico e acústico quando o sistema deteta uma falta de alimentação de gás e a insuflação para, porque a garrafa de gás está vazia.
- **Controlo do aquecimento prévio do gás**  
O aquecimento prévio interno do gás é monitorizado por um segundo circuito independente da regulação. O aquecimento é desligado em caso de falha.

- **Contrôle de la température du gaz vers le patient**  
La température du gaz et l'énergie dégagée sont saisies à l'intérieur de l'appareil. Le chauffage est coupé en présence d'une erreur système. La couleur du symbole du chauffage pour tuyau patient passe du **blanc** au **rouge**. On peut toutefois continuer l'insufflation de CO<sub>2</sub> (froid).  
L'appareil empêche ainsi la température du gaz de monter au-dessus de 41 °C.
- **Mesures de sécurité passives**
  - Mesure redondante de la pression et du débit.
  - Les deux niveaux de réglage de pression et la mesure du débit sont dotés de soupapes d'évacuation de sécurité.
  - Surveillance du bon fonctionnement du régulateur de haute pression mécanique.

**i** **REMARQUE :** Si le système de surveillance détecte une erreur semblant compromettre la sécurité du fonctionnement de l'appareil, celui-ci est mis « en état de sécurité ». L'appareil ne peut quitter cet état que si l'on coupe l'alimentation électrique.

- **Controllo della temperatura del gas al paziente**  
La temperatura del gas e l'energia rilasciata vengono rilevate nell'apparecchiatura. In caso di errore del sistema, il riscaldamento viene spento. Il colore del simbolo per il riscaldamento tubo paziente passa da **bianco** a **rosso**. Tuttavia, è ancora possibile effettuare un'insufflazione di CO<sub>2</sub> (fredda).  
L'apparecchiatura fa così in modo che la temperatura del gas non aumenti oltre i 41 °C.
- **Misure di sicurezza passive**
  - Il rilevamento della pressione e della portata è ridondante.
  - Le due fasi di regolazione della pressione e il rilevamento flusso sono dotati di valvole di scarico di sicurezza.
  - Monitoraggio del funzionamento del regolatore meccanico dell'alta pressione

**i** **NOTA:** Se il sistema di monitoraggio riconosce un errore che fa presupporre che l'apparecchiatura non possa funzionare in modo sicuro, l'apparecchiatura viene portata allo "stato di sicurezza". L'unico modo per ripristinare l'apparecchiatura da questo stato è staccare l'alimentazione elettrica.

- **Controlo da temperatura do gás para o paciente**  
A temperatura do gás e a energia emitida são registadas no aparelho. No caso de um erro do sistema, o aquecimento será desligado. A cor do símbolo para o aquecimento de tubos do paciente muda de **branco** para **vermelho**. No entanto, continua a ser possível uma insuflação de CO<sub>2</sub> (frio).  
Dessa forma, o sistema garante que a temperatura do gás não sobe acima dos 41 °C.
- **Medidas de segurança passivas**
  - O registo da pressão e do fluxo é executado de forma redundante.
  - Ambos os níveis de regulação da pressão, assim como o registo do fluxo, são equipados com válvulas de purga de segurança.
  - Monitorização do funcionamento do registo do regulador de alta pressão mecânico

**i** **NOTA:** Se o sistema de monitorização detetar um erro, que torne impossível o funcionamento seguro do aparelho, este é colocado em "estado seguro". Neste estado, o aparelho apenas pode ser reinicializado desligando a alimentação de corrente.

**6 Installation et instructions de service**

**6.1 Déballage**

Retirer précautionneusement de son emballage l'ENDOFLATOR® 50 et ses accessoires. Contrôler si la livraison est complète et vérifier si elle n'a pas subi d'éventuels dommages.

En cas de réclamation, se mettre immédiatement en rapport avec le fabricant ou avec le fournisseur.

Conserver si possible l'emballage d'origine ; il peut être utile à un transport ultérieur de l'appareil.

**6.2 Équipement de base**

**N° de l'équipement KARL STORZ : UI 500S1**

- 1 ENDOFLATOR® 50 UI 500
- 1 cordon secteur 400 A
- 3 jeux de tuyaux d'insufflation avec chauffage et filtre à gaz, à usage unique, stériles (1x 031210-03, paquet de 3 tuyaux)
- 1 clé universelle 20 400030
- 1 câble de raccord SCB 20 0901 70, longueur 100 cm
- 1 manuel d'utilisation 96116045F
- 1 tuyau d'alimentation de CO<sub>2</sub> (en fonction des spécifications du client)

**6.3 Installation et branchement de l'appareil**

 **REMARQUE :** L'ENDOFLATOR® 50 ainsi que les accessoires qui lui sont raccordés ne doivent être utilisés que dans des locaux à usage médical dont les installations électriques sont conformes aux réglementations nationales en vigueur.

 **AVERTISSEMENT :** L'appareil doit se trouver plus haut que le patient.

**6 Installazione e istruzioni per l'uso**

**6.1 Disimballaggio**

Estrarre con cautela ENDOFLATOR® 50 e gli accessori dall'imballaggio. Controllare che il materiale sia completo e privo di danni.

Se il materiale dovesse dare motivo di reclamo, rivolgersi immediatamente al produttore o al fornitore.

Se possibile conservare l'imballaggio originale perché potrebbe servire per un eventuale trasporto dell'apparecchiatura.

**6.2 Attrezzatura base**

**N. set KARL STORZ: UI 500S1**

- 1 ENDOFLATOR® 50 UI 500
- 1 Cavo di rete 400 A
- 3 Set di tubi di insufflazione riscaldabili con filtro del gas, monouso, sterili (1x 031210-03, confezione da 3 pezzi)
- 1 Chiave universale 20 400030
- 1 Cavo di collegamento SCB 20 0901 70, lunghezza 100 cm
- 1 Manuale d'istruzioni 96116045F
- 1 Tubo di alimentazione CO<sub>2</sub> (a seconda delle esigenze del cliente)

**6.3 Installazione e collegamento dell'apparecchiatura**

 **NOTA:** ENDOFLATOR® 50 e gli accessori ad esso collegati devono essere utilizzati esclusivamente in ambienti ad uso medico con impianti elettrici installati in conformità delle disposizioni nazionali vigenti.

 **CAUTELA:** Posizionare l'apparecchiatura più in alto del paziente.

**6 Instalação e instruções de utilização**

**6.1 Desembalamento**

Retire cuidadosamente o ENDOFLATOR® 50 e os acessórios da embalagem. Verifique se o fornecimento se encontra completo e se os componentes não apresentam eventuais danos.

Se o fornecimento for alvo de reclamação, dirija-se imediatamente ao fabricante ou ao fornecedor.

Se possível, guarde a embalagem original, pois pode ser precisa para transportar o aparelho.

**6.2 Equipamento básico**

**N.º de kit KARL STORZ: UI 500S1**

- 1 ENDOFLATOR® 50 UI 500
- 1 cabo de alimentação 400 A
- 3 kits de tubos flexíveis de insuflação aquecíveis com filtro de gás, descartáveis, esterilizados (1x 031210-03, embalagem de 3 unidades)
- 1 chave universal 20 400030
- 1 cabo de ligação SCB 20 0901 70, comprimento 100 cm
- 1 manual de instruções 96116045F
- 1 tubo flexível de alimentação de CO<sub>2</sub> (de acordo com as especificações do cliente)

**6.3 Instalação e ligação do aparelho**

 **NOTA:** O ENDOFLATOR® 50 e os acessórios conectados só devem ser utilizados em instalações médicas se as respetivas instalações tiverem sido instaladas de acordo com as disposições regulamentares nacionais em vigor.

 **AVISO:** Posicione o aparelho mais alto do que o paciente.



1. Placer l'appareil sur une surface plane (photo 1).



**AVERTISSEMENT :** Veiller à assurer une circulation d'air suffisante dans l'environnement de l'appareil.



**AVERTISSEMENT :** La position de l'appareil doit permettre à tout moment d'accéder facilement au cordon secteur pour le débrancher.

1

1. Posizionare l'apparecchiatura su una superficie piana (fig. 1).



**CAUTELA:** Assicurare una circolazione dell'aria sufficiente per l'apparecchiatura.



**CAUTELA:** Installare l'apparecchiatura in modo che il cavo di rete possa essere facilmente scollegato in qualsiasi momento.

1. Coloque o aparelho sobre uma superfície plana (fig. 1).



**AVISO:** Assegure que existe circulação de ar suficiente para o aparelho.



**AVISO:** O aparelho tem de ser instalado de modo a que o cabo de alimentação possa ser retirado facilmente em qualquer altura.



### 6.3.1 Branchement de la compensation de potentiel



**AVERTISSEMENT :** L'appareil est équipé d'une fiche de compensation de potentiel, dont le branchement doit être effectué conformément aux réglementations nationales en vigueur.

2. Brancher le câble de compensation de potentiel sur la fiche de compensation de potentiel (photo 2).
3. Confier, le cas échéant, la mise à la terre à un personnel compétent.

2

### 6.3.1 Collegamento della compensazione di potenziale



**CAUTELA:** L'apparecchiatura è dotata di un connettore ad innesto per la compensazione di potenziale. Effettuare la compensazione di potenziale in conformità alle normative nazionali vigenti.

2. Collegare il cavo per la compensazione di potenziale al connettore ad innesto per la compensazione di potenziale (fig. 2).
3. Fare eseguire la messa a terra da personale specializzato.

### 6.3.1 Conectar a ligação equipotencial



**AVISO:** O aparelho está equipado com um dispositivo de encaixe para ligação equipotencial. Proceda à ligação equipotencial de acordo com as disposições regulamentares nacionais em vigor.

2. Ligue o cabo de ligação equipotencial ao dispositivo de encaixe para a ligação equipotencial (fig. 2).
3. A ligação à terra só deve ser confiada a pessoal técnico devidamente autorizado.



### 6.3.2 Branchement du cordon secteur



**AVERTISSEMENT :** Utiliser l'appareil uniquement avec la tension indiquée sur la plaque signalétique.

4. Brancher le cordon secteur, introduire à fond la fiche secteur dans la prise (photo 3).



**AVERTISSEMENT :** Brancher et/ou débrancher la fiche secteur sur/de l'alimentation électrique uniquement dans des zones ne comportant pas de risques d'explosion.



**AVERTISSEMENT :** N'utiliser que le cordon secteur livré par KARL STORZ ou un cordon secteur équivalent doté du sigle d'homologation nationale.



**AVERTISSEMENT :** L'appareil n'est entièrement coupé de la tension de secteur que lorsque la fiche secteur est retirée.

3

### 6.3.2 Collegamento del cavo di rete



**CAUTELA:** Collegare l'apparecchiatura alla rete esclusivamente con la tensione di rete indicata sulla targhetta di identificazione.

4. Inserire completamente il cavo di rete nella presa di rete (fig. 3).



**CAUTELA:** Collegare e/o scollegare la spina di rete all'alimentazione/dall'alimentazione elettrica soltanto al di fuori di ambienti a rischio di esplosione.



**CAUTELA:** Usare solo il cavo di rete fornito da KARL STORZ o un cavo di rete analogo, provvisto del marchio di omologazione nazionale.



**CAUTELA:** L'apparecchiatura è completamente scollegata dalla tensione di rete solo quando la spina è stata scollegata.

### 6.3.2 Ligar o cabo de alimentação



**AVISO:** O aparelho só deve ser utilizado com a tensão especificada na placa de características.

4. Inserir o cabo de alimentação todo na tomada (fig. 3).



**AVISO:** Ligue a ficha de ligação à corrente ou desligue-a da corrente exclusivamente em áreas onde não haja perigo de explosão.



**AVISO:** Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido pela KARL STORZ ou um cabo equivalente com a marca de homologação nacional.



**AVISO:** O aparelho só está totalmente desligado da rede se a ficha de ligação à rede estiver desligada.



**6.3.3 KARL STORZ SCB**

**i** **REMARQUE :** Le connecteur SCB possède un dispositif de protection qui empêche que le câble de raccord SCB ne soit débranché par inadvertance. Pour débrancher le câble SCB, tirer sur le connecteur et jamais sur le câble.

Brancher le câble SCB sur l'un des ports SCB (équivalents) au dos de l'appareil (photo 4).

Brancher l'autre extrémité du câble sur une unité de commande KARL STORZ SCB (KARL STORZ Communication Bus) ou sur d'autres appareils SCB (consulter ici le manuel d'utilisation du système KARL STORZ SCB control NEO).

**6.3.3 KARL STORZ SCB**

**i** **NOTA:** Per evitare che il cavo di collegamento SCB venga disconnesso accidentalmente, il connettore SCB è dotato di un dispositivo di protezione. Per scollegare il cavo SCB tirare il connettore e non il cavo!

Collegare il cavo SCB a una delle prese SCB (equivalenti) sul retro dell'apparecchiatura (fig. 4).

Collegare l'altra estremità del cavo ad un'apparecchiatura di comando KARL STORZ SCB (KARL STORZ Communication Bus) oppure ad altre apparecchiature SCB (a tale proposito ved. il manuale d'istruzioni del sistema KARL STORZ SCB control NEO).

**6.3.3 KARL STORZ SCB**

**i** **NOTA:** Para impedir que o cabo de ligação SCB seja retirado acidentalmente, o conector SCB macho possui um dispositivo de proteção. Para desligar o cabo SCB puxe-o pela ficha e não pelo cabo!

Conecte o cabo SCB a uma das tomadas SCB (equivalente) na traseira do aparelho (fig. 4).

Ligue a outra extremidade do cabo a uma unidade de controlo KARL STORZ SCB (KARL STORZ Communication Bus) ou a outros aparelhos SCB (a este respeito, ver o manual de instruções do sistema KARL STORZ SCB control NEO).



**6.3.4 Fixation de la bouteille de CO<sub>2</sub> sur l'appareil (en option)**

Monter le support disponible en option au dos de l'appareil (photo 5). Utiliser les vis jointées d'une longueur de 6 mm.

Placer la bouteille de CO<sub>2</sub> en position verticale dans le support et la bloquer avec la bride.

**!** **AVERTISSEMENT :** N'utiliser que du CO<sub>2</sub> médical, à l'exclusion de tout autre gaz.

**i** **REMARQUE :** En cas d'utilisation de l'ENDOFLATOR® 50 avec une bouteille de CO<sub>2</sub>, KARL STORZ recommande en outre l'emploi d'un filtre linéaire haute pression (20 4000 32) entre l'appareil et la bouteille de CO<sub>2</sub>. Le filtre est placé sur le raccord de gaz de l'appareil et empêche, le cas échéant, que des particules en provenance de la bouteille ne pénètrent dans l'appareil (voir chapitre 6.3.5). Toute impureté due à des gaz contaminés peut entraîner une panne de l'appareil.

**6.3.4 Fissaggio della bombola di CO<sub>2</sub> all'apparecchiatura (opzionale)**

Applicare il supporto disponibile in via opzionale sul retro dell'apparecchiatura (fig. 5). Utilizzare le viti in dotazione con una lunghezza di 6 mm.

Inserire la bombola di CO<sub>2</sub> verticalmente nel supporto e assicurarla con la staffa di chiusura.

**!** **CAUTELA:** È consentito esclusivamente l'impiego di gas CO<sub>2</sub> destinato ad uso medico.

**i** **NOTA:** In caso di utilizzo di ENDOFLATOR® 50 con una bombola di CO<sub>2</sub>, KARL STORZ raccomanda l'uso aggiuntivo del filtro di alta pressione in linea (20 4000 32) tra l'apparecchiatura e la bombola di CO<sub>2</sub>. Il filtro viene applicato in corrispondenza del connettore per gas dell'apparecchiatura e all'occorrenza impedisce che delle particelle provenienti dalla bombola penetrino nell'apparecchiatura (ved. paragrafo 6.3.5). Eventuali impurità dovute a gas contaminati possono causare un guasto dell'apparecchiatura.

**6.3.4 Fixação da garrafa de CO<sub>2</sub> no aparelho (opcional)**

Coloque o suporte disponível como opção na parte traseira do aparelho (fig. 5). Utilize os parafusos fornecidos com 6 mm de comprimento.


Meta a garrafa de CO<sub>2</sub> no suporte na vertical e segure-a com a braçadeira de fecho.

**!** **AVISO:** Só é permitido usar exclusivamente gás CO<sub>2</sub> adequado para uso médico.

**i** **NOTA:** Em caso de utilização do ENDOFLATOR® 50 com uma garrafa de CO<sub>2</sub>, a KARL STORZ recomenda a aplicação adicional do filtro inline de alta pressão (20 4000 32) entre o aparelho e a garrafa de CO<sub>2</sub>. O filtro é colocado no conector de gás do aparelho e, se necessário, evita que partículas da garrafa entrem no aparelho (ver secção 6.3.5). Uma contaminação devido a gases com impurezas pode causar a falha do aparelho.



20 4000 32

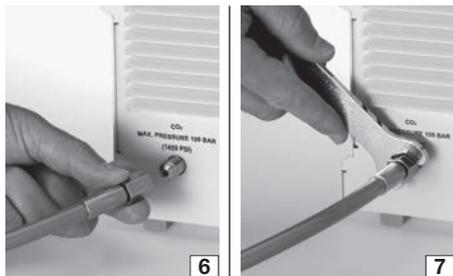

**6.3.5 Branchement de la bouteille de CO<sub>2</sub>**  
Brancher la sortie de gaz de la bouteille de CO<sub>2</sub> sur la prise de gaz de l'appareil avec le tuyau haute pression fourni avec l'équipement (photos 6 et 7).

**⚠ AVERTISSEMENT :** Les bouteilles de CO<sub>2</sub> branchées sur l'appareil doivent être bloquées pour ne pas tomber.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Se conformer aux consignes de sécurité pour remplacer une bouteille de CO<sub>2</sub>.

**⚠ AVERTISSEMENT :** La bouteille de CO<sub>2</sub> doit, pendant le travail, se trouver en position verticale pour ne pas éventuellement compromettre le bon fonctionnement de l'appareil.

**6.3.5 Collegamento della bombola di CO<sub>2</sub>**  
Collegare l'uscita del gas della bombola di CO<sub>2</sub> all'attacco del gas dell'apparecchiatura con il tubo ad alta pressione in dotazione (fig. 6-7).

**⚠ CAUTELA:** Le bombole di CO<sub>2</sub> collegate all'apparecchiatura devono essere fissate in modo da evitare che si rovescino.

**⚠ CAUTELA:** Attenersi alle indicazioni di sicurezza durante la sostituzione della bombola di CO<sub>2</sub>.

**⚠ CAUTELA:** Durante il funzionamento dell'apparecchiatura, la bombola di CO<sub>2</sub> deve trovarsi in posizione verticale, in quanto in caso contrario non è possibile garantire il funzionamento dell'apparecchiatura.

**6.3.5 Conexão da garrafa de CO<sub>2</sub>**

Utilize o tubo flexível de alta pressão fornecido junto para ligar a saída de gás da garrafa de CO<sub>2</sub> ao conector de gás do aparelho (fig. 6-7).

**⚠ AVISO:** As garrafas de CO<sub>2</sub> que estejam ligadas ao aparelho têm de ser protegidas para não tombarem.

**⚠ AVISO:** Respeite as normas de segurança ao trocar a garrafa de CO<sub>2</sub>.

**⚠ AVISO:** Durante o funcionamento do aparelho, a garrafa de CO<sub>2</sub> tem de estar na vertical, senão não será possível garantir o funcionamento correto do aparelho.



**6.3.6 Bouteilles de CO<sub>2</sub> avec prise allemande ou prise ISO**

Brancher le tuyau haute pression (par ex. 20 4002 22 ; voir chapitre « Accessoires ») sur la sortie de la bouteille de CO<sub>2</sub> et le visser en serrant bien avec la clé universelle fournie avec l'équipement (photo 8).

**6.3.6 Bombole di CO<sub>2</sub> con connettore tedesco o ISO**

Collocare il tubo ad alta pressione (ad es. 20 4002 22; ved. paragrafo "Accessori") sull'apertura di scarico della bombola di CO<sub>2</sub> e serrarlo con la chiave universale in dotazione (fig. 8).

**6.3.6 Garrafas de CO<sub>2</sub> com conector alemão ou ISO**

Coloque o tubo flexível de alta pressão (p. ex. 20 4002 22; ver secção "Acessórios") no orifício de saída da garrafa de CO<sub>2</sub> e aparafuse-o com a chave universal fornecida (fig. 8).



**6.3.7 Bouteilles de CO<sub>2</sub> avec prise PIN-Index**

Brancher le raccord du tuyau haute pression (par ex. 20 4000 22 ; voir chapitre « Accessoires ») sur la bouteille de CO<sub>2</sub> et le visser en serrant bien.

Utiliser la clé de réglage fournie avec l'équipement pour ouvrir la bouteille de CO<sub>2</sub> (photo 9).

**6.3.7 Bombole di CO<sub>2</sub> con connettore PIN-Index**


Collocare il raccordo filettato del tubo ad alta pressione (ad es. 20 4000 22; ved. paragrafo "Accessori") sulla bombola di CO<sub>2</sub> e serrarlo.

Per aprire la bombola di CO<sub>2</sub> utilizzare la chiave della valvola in dotazione (fig. 9).

**6.3.7 Garrafas de CO<sub>2</sub> com conector PIN-Index**

Aplique o bocal de ligação do tubo flexível de alta pressão (p. ex. 20 4000 22; ver secção "Acessórios") no orifício de saída da garrafa de CO<sub>2</sub> e aparafuse-o bem.

Para abrir a garrafa de CO<sub>2</sub>, aplique a chave de válvula fornecida (fig. 9).

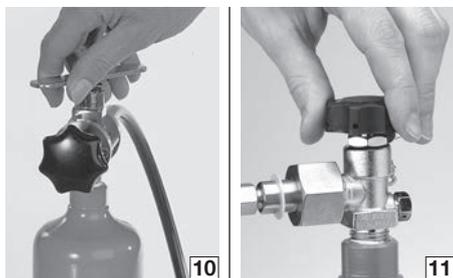

**6.3.8 Ouverture en cas de besoin de la valve de la bouteille de CO<sub>2</sub>**

Ouvrir lentement le robinet de la bouteille de CO<sub>2</sub> de ½ tour environ dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (photos 10 et 11).

**6.3.8 Apertura della valvola della bombola di CO<sub>2</sub>**

Aprire lentamente il rubinetto della valvola della bombola di CO<sub>2</sub> con una ½ rotazione in senso antiorario (fig. 10-11).

**6.3.8 Abrir a válvula da garrafa de CO<sub>2</sub> se for necessário**

Abra lentamente a torneira da válvula da garrafa de CO<sub>2</sub> aprox. ½ volta no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio (fig. 10-11).



**6.3.9 Branchement sur l'alimentation centrale en gaz**

Brancher le tuyau basse pression (par ex. UI 001 ; voir chapitre « Accessoires ») sur la prise de gaz de l'appareil et l'autre côté directement sur la prise murale de l'alimentation centrale en gaz (3,3 à 7 bars) (photo 12).

**6.3.9 Collegamento all'alimentazione centrale di gas**

Collegare il tubo a bassa pressione (ad es. UI 001; ved. paragrafo "Accessori") all'attacco del gas dell'apparecchiatura e collegare l'altra estremità direttamente all'attacco a parete dell'alimentazione di gas centrale (3,3...7 bar) (fig. 12).

**6.3.9 Ligação à alimentação central de gás**

Ligue o tubo flexível de baixa pressão (p. ex. UI 001; ver secção "Acessórios") ao conector de gás do aparelho e ligue a outra extremidade diretamente ao conector de parede da alimentação central de gás (3,3...7 bar) (fig. 12).

**6.4 Mise en service**

**i** **REMARQUE :** Le gaz doit arriver lorsque l'on connecte l'appareil, dans le cas contraire un message d'erreur est émis.

**6.4.1 Première mise en service**

À la livraison, l'ENDOFLATOR® 50 se présente comme suit :

- Langue (de l'écran) : anglais
- Soupape de surpression activée (réglage par défaut après chaque mise sous tension)
- Réglage par défaut  
PÉDIATRIE Pression : 3 mmHg Débit : 0,1 l/min  
HIGH FLOW Pression : 3 mmHg Débit : 1 l/min

**i** **REMARQUE :** Les pages suivantes décrivent la modification/l'adaptation des réglages langue, volume et source de gaz.

**6.4 Messa in funzione**

**i** **NOTA:** All'accensione dell'apparecchiatura, il gas deve essere presente, altrimenti compare un messaggio di errore.

**6.4.1 Messa in funzione iniziale**

ENDOFLATOR® 50 viene fornito nel seguente stato:

- Lingua (dello schermo): inglese
- Valvola di sovrappressione attiva (impostazione standard dopo ogni accensione)
- Impostazione di default  
PEDIATRIA Pressione: 3 mmHg Flusso: 0,1 l/min  
HIGH FLOW Pressione: 3 mmHg Flusso: 1 l/min

**i** **NOTA:** Nelle pagine seguenti viene descritta/o la modifica/l'adattamento delle impostazioni per lingua, volume e sorgente gas.

**6.4 Colocação em funcionamento**

**i** **NOTA:** Ao ligar o aparelho tem de haver presença de gás, caso contrário é emitida uma mensagem de erro.

**6.4.1 Primeira colocação em funcionamento**

O ENDOFLATOR® 50 é entregue no seguinte estado:

- Idioma (ecrã): inglês
- Válvula de alívio de pressão ligada (configuração padrão após cada ligação)
- Configuração padrão  
PEDIATRIA Pressão: 3 mmHg Fluxo: 0,1 l/min  
HIGH FLOW Pressão: 3 mmHg Fluxo: 1 l/min

**i** **NOTA:** Nas páginas seguintes está descrita a alteração/adaptação dos ajustes para idioma, volume de som e fonte de gás.



13



14

1. Actionner l'interrupteur principal ①.

Le logo KARL STORZ apparaît tout d'abord à l'écran après la mise sous tension de l'appareil (photo 13). Un écran blanc s'affiche ensuite.

L'appareil effectue un autotest pendant ce temps. Une fois le test achevé avec succès, un signal de disponibilité acoustique retentit et un écran de sélection du mode apparaît (photo 14).

2. Sélectionner le mode voulu.

- « PÉDIATRIE » (voir photo 18, page 29)
- « HIGH FLOW » (voir photo 19, page 29)
- Liste des procédures (voir photo 20, page 29)

**REMARQUE :** La sélection du mode voulu est confirmée par un signal sonore.

**AVERTISSEMENT :** N'utiliser l'appareil, pour des raisons de sécurité, que dès que le signal de disponibilité s'est fait entendre, confirmant le mode sélectionné. Voir chapitre 8.1.5.

1. Azionare l'interruttore di rete ①.

Dopo l'accensione viene dapprima visualizzata una schermata con il logo KARL STORZ (fig. 13). Quindi compare una schermata bianca.

In questo arco di tempo l'apparecchiatura esegue un autotest. Una volta terminato con successo il test, risuona un segnale acustico che indica che l'apparecchiatura è pronta per il funzionamento e compare una schermata di selezione della modalità (fig. 14).

2. Selezionare la modalità desiderata.

- "PEDIATRIA" (ved. fig. 18, pag. 29)
- "HIGH FLOW" (ved. fig. 19, pag. 29)
- Elenco delle procedure (ved. fig. 20, pag. 29)

**NOTA:** La selezione della modalità desiderata viene confermata da un segnale acustico.

**CAUTELA:** Per ragioni di sicurezza è consentito utilizzare l'apparecchiatura solo se subito dopo aver selezionato la modalità, viene emesso il segnale di apparecchiatura pronta al funzionamento! Vedere paragrafo 8.1.5.

1. Acione o interruptor de rede ①.

Depois de ligado, a primeira coisa a surgir no ecrã é o logótipo da KARL STORZ (fig. 13). Segue-se então um ecrã branco.

Durante este período, o aparelho está a efetuar um autoteste. Caso o teste seja concluído com sucesso, ouve-se um sinal acústico de operacionalidade e surge um ecrã de seleção do modo (fig. 14).

2. Seleção o modo desejado.

- "PEDIATRIA" (ver fig. 18, página 29)
- "HIGH FLOW" (ver fig. 19, página 29)
- Lista de procedimentos (ver fig. 20, página 29)

**NOTA:** A seleção do modo desejado é confirmada por um som.

**AVISO:** Por motivos de segurança, o aparelho só pode ser utilizado se, imediatamente após a seleção do modo tiver ouvido o sinal de operacionalidade! Ver secção 8.1.5.



15

**En cas d'erreur**

En cas d'erreur, l'écran sélectionné s'affiche avec un message d'erreur (ici, à titre d'exemple, affichage du mode HIGH FLOW – photos 15 et 16).

Si le gaz n'est pas branché ou si la pression d'entrée est insuffisante, l'avertissement « Input pressure too low » (Pression d'entrée trop basse) s'affiche (photo 15).

Vérifier ensuite si la bouteille est ouverte ou si elle doit être remplacée.

**In caso di guasto**

In caso di guasto, compare la schermata selezionata con un messaggio di errore (in questo esempio viene mostrata la modalità HIGH FLOW – fig. 15/16).

Se il gas non è collegato o la pressione di ingresso è troppo bassa, compare l'avvertimento "Pressione di ingresso troppo bassa" (fig. 15).

Controllare quindi se la bombola è aperta o se deve essere sostituita.

**Em caso de erro**

Em caso de erro, surge o ecrã selecionado com uma mensagem de erro (aqui a título de exemplo é apresentado no modo HIGH FLOW – fig. 15/16).

Se não houver ligação de gás ou a pressão de entrada for demasiado baixa, surge o aviso "Input pressure too low" (Pressão de entrada demasiado baixa) (fig. 15).

Verifique então se a garrafa está aberta ou se precisa de ser substituída.



16

Si l'alimentation en gaz a été assurée plus tard, le test de démarrage a été différé et l'utilisateur est avisé par le message 110 que le test est encore actif (photo 16).

**REMARQUE :** L'appareil ne peut fonctionner correctement que lorsque le test est achevé avec succès.


Se l'alimentazione di gas è stata assicurata in ritardo, il test di attivazione è stato posticipato e l'utilizzatore viene informato dal messaggio 110 che i test sono ancora attivi (fig. 16).

**NOTA:** L'uso conforme alle norme è possibile solo dopo che i test sono terminati con successo.


Se a alimentação de gás tiver sido assegurada tardiamente, o teste de ligação ocorreu com atraso e o utilizador é informado, pela mensagem 110, de que os testes ainda estão ativos (fig. 16).

**NOTA:** Só é possível utilizar devidamente o aparelho depois de os testes serem concluídos com sucesso.


3FF: PowerOn Test error

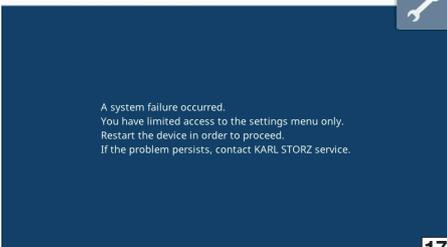

17

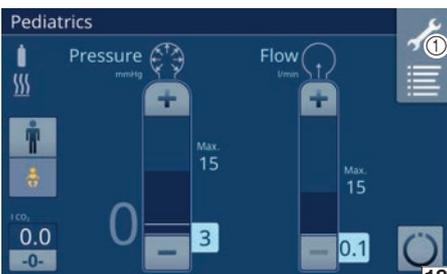

18

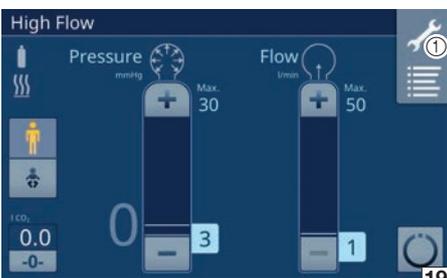

19



20

Si l'autotest a échoué, un écran s'affiche avec un « message d'information » et un signal d'information acoustique retentit.

**REMARQUE :** Si un nouveau démarrage (en mettant l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension ne donne pas de résultat, contrôler si l'appareil est correctement branché et si les préparations ont été effectuées conformément au manuel.

Le chapitre « Description technique – Dépistage des dérangements » fournit des instructions supplémentaires permettant de remédier aux dérangements.

**En conditions normales**

Le message de bienvenue apparaît après l'écran sélectionné PÉDIATRIE, HIGH FLOW ou liste des procédures (photos 18 à 20).

**REMARQUE :** Les écrans de travail « PÉDIATRIE » (photo 18) et « HIGH FLOW » (photo 19) permettent directement de lancer l'insufflation, de modifier les réglages de l'appareil ou encore d'ouvrir l'information de procédure. L'écran « Procedure list » (Liste des procédures) (photo 20) permet, le cas échéant, de sélectionner une procédure mémorisée (liste « vide » à la livraison de l'appareil, pour créer et configurer des procédures, se reporter au chapitre 6.5.1).

**Modification des réglages**

3. Appuyer sur la touche ① (« clé anglaise ») pour passer dans le mode de réglage (voir photos 18 et 19).

Se l'autotest non va a buon fine, compare una schermata con un "Messaggio informativo" e risuona un segnale acustico di informazione.

**NOTA:** Se un riavvio (spegnimento e riaccensione dell'apparecchiatura) non va a buon fine, controllare se l'apparecchiatura è collegata correttamente e se i preparativi sono stati eseguiti secondo le istruzioni.

Per ulteriori indicazioni sulla risoluzione degli errori consultare il capitolo "Descrizione tecnica – Localizzazione di anomalie".

**Nella modalità normale**

Dopo il messaggio di accensione compare la schermata selezionata PEDIATRIA, HIGH FLOW o elenco delle procedure (fig. 18-20).

**NOTA:** Nelle schermate di lavoro "PEDIATRIA" (fig. 18) e "HIGH FLOW" (fig. 19) è possibile avviare direttamente l'insufflazione, modificare le impostazioni dell'apparecchiatura o richiamare le informazioni sulla procedura. Nella schermata "Procedure list" (Elenco delle procedure) (fig. 20), è eventualmente possibile selezionare una procedura tra quelle salvate (nello stato di consegna l'elenco delle procedure è "vuoto"; per creare e modificare le procedure, ved. paragrafo 6.5.1).

**Modifica delle impostazioni**

3. Azionare il tasto ① ("Chiave inglese") per passare alla modalità di impostazione (ved. fig. 18 o 19).

Se o autoteste falhar, surge um ecrã com uma "mensagem de informação" e é emitido um sinal acústico de informação.

**NOTA:** Se um novo arranque (desligar e voltar a ligar o aparelho) voltar a não ser bem-sucedido, verifique se o aparelho está corretamente ligado e se foram levados a cabo os preparativos descritos nas instruções.

Poderá encontrar mais informações a respeito da eliminação de erros no capítulo "Descrição técnica – Lista de localização de erros".


**Em caso normal**

A mensagem de ligação segue o ecrã selecionado PEDIATRICS (PEDIATRIA), HIGH FLOW ou Procedure list (Lista de procedimentos) (fig. 18-20).

**NOTA:** Nos ecrãs de trabalho "PEDIATRIA" (fig. 18) e "HIGH FLOW" (fig. 19) é possível iniciar diretamente a insuflação, alterar as definições do aparelho ou chamar a informação sobre o procedimento. No ecrã "Lista de procedimentos" (fig. 20) é possível, se necessário, selecionar um procedimento guardado (estado de fornecimento "vazio"; para criar e editar procedimentos, ver secção 6.5.1).

**Alterar definições**

3. Prima a tecla ① ("chave de bocas") (ver fig. 18 ou 19) para mudar para o modo de configuração.

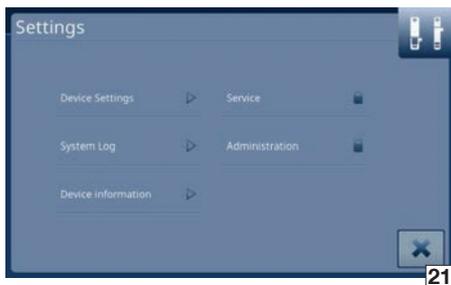

21

**Modification de la langue et d'autres pré-réglages**

- i** **REMARQUE :** Le réglage par défaut sur l'écran est l'anglais.
- ➔ L'écran affiche **Settings** (Réglages) (photo 21).
4. Appuyer sur le bouton « Device Settings » (Réglages appareil).

**Modifica della lingua e di altre preimpostazioni**

- i** **NOTA:** Come lingua dello schermo è preimpostato l' "inglese".
- ➔ Compare la schermata **Settings** (Impostazioni) (fig. 21).
4. Azionare il pulsante Device Settings (Impostazioni dell'apparechiatura).

**Alterar o idioma e outras predefinições**

- i** **NOTA:** O idioma do ecrã predefinido é o "inglês".
- ➔ Surge o ecrã **Settings** (Definições) (fig. 21).
4. Prima o botão Device Settings (Definições do aparelho).



22

- ➔ L'écran **Device Settings** (Réglages appareil) s'ouvre et propose la liste permettant de sélectionner les paramètres utilisateur (photo 22).
- Language (langue)
  - Source of gas supply (source de gaz)
  - Volume
  - Overpressure valve activation (activation soupape de surpression)

- ➔ Compare lo schermo **Device Settings** (Impostazioni dell'apparechiatura) con l'elenco di selezione delle impostazioni dell'utilizzatore (fig. 22).
- Language (Lingua)
  - Source of gas supply (Sorgente gas)
  - Volume (Volume)
  - Overpressure valve activation (Attivazione valvola di sovrappressione)

- ➔ Surge o ecrã **Device Settings** (Definições do aparelho) com a lista de seleção das definições do utilizador (fig. 22).
- Language (Idioma)
  - Source of gas supply (Fonte de gás)
  - Volume (Volume de som)
  - Overpressure valve activation (Ativação válvula de alívio de pressão)



23

5. Sélectionner sous **Language** la langue voulue (photo 23).
- Confirmer la sélection avec **15** ou annuler les modifications avec **14**.

5. Selezionare la lingua desiderata in **Language** (fig. 23).
- Confermare la selezione con **15** oppure rifiutare le modifiche con **14**.

5. Em **Language** (Idioma) selecione o idioma desejado (fig. 23).
- Confirme a seleção com **15** ou rejeite as alterações com **14**.




24

6. Sélectionner sous **Source of gas supply** (**Source de gaz**) la source d'alimentation en gaz voulue (photo 24).
- i** **REMARQUE :** La mention « **Bottle** » (**Bouteille**) permet de choisir entre signal acoustique unique et signal répétitif (lorsque la pression de la bouteille est < 10 bars).
- Confirmer la sélection avec **15** ou annuler les modifications avec **14**.

6. In **Source of gas supply** (**Sorgente gas**) selezionare la sorgente di alimentazione del gas desiderata (fig. 24).
- i** **NOTA:** Alla voce "**Bottle**" (**Bombola**) è possibile scegliere tra segnale acustico singolo e segnale ripetitivo (se la pressione della bombola è < 10 bar).
- Confermare la selezione con **15** oppure rifiutare le modifiche con **14**.

6. Em **Source of gas supply** (**Fonte de gás**) selecione a fonte de alimentação de gás desejada (fig. 24).
- i** **NOTA:** Com "**Bottle**" (**Garrafa**) pode seleccionar entre sinal áudio único e sinal repetitivo (se a pressão da garrafa for < 10 bar).
- Confirme a seleção com **15** ou rejeite as alterações com **14**.

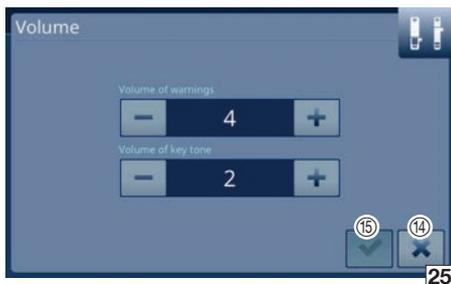

7. Sélectionner sous **Volume** le volume souhaité pour les avertissements et le son des touches (photo 25).  
Volume of warnings (Plage de réglage des avertissements) : de 1 à 4  
Volume of key tone (Plage de réglage des sons des touches) : de 0 à 4
- Confirmer la sélection avec ⑮ ou annuler les modifications avec ⑭.

7. Selezionare il volume desiderato per gli avvisi e i toni dei tasti alla voce **Volume** (Impostazioni del volume). (fig. 25)  
Volume of warnings (Campo di impostazione per gli avvisi) : 1...4  
Volume of key tone (Campo di impostazione per i toni dei tasti) : 0...4
- Confermare la selezione con ⑮ oppure rifiutare le modifiche con ⑭.

7. Em **Volume** (Definições do volume de som) seleccione o volume de som desejado para os avisos e os sons das teclas (fig. 25).  
Volume of warnings (Margem de ajuste dos avisos): 1...4  
Volume of key tone (Margem de ajuste dos sons das teclas): 0...4
- Confirme a seleção com ⑮ ou rejeite as alterações com ⑭.



8. Sélectionner sous **Overpressure valve activation** (activation soupape de surpression) le réglage voulu pour la soupape de surpression (ON (Marche) ou OFF (Arrêt)) (photo 26).
- Confirmer la sélection avec ⑮ ou annuler les modifications avec ⑭.


8. Alla voce **Overpressure valve activation** (Attivazione valvola di sovrappressione) selezionare l'impostazione desiderata per la valvola sovrappressione (On o Off) (fig. 26).
- Confermare la selezione con ⑮ oppure rifiutare le modifiche con ⑭.

8. Em **Overpressure valve activation** (Ativação válvula de alívio de pressão) seleccione o ajuste desejado da válvula de alívio de pressão ("On" (ligado) ou "Off" (desligado)) (fig. 26).
- Confirme a seleção com ⑮ ou rejeite as alterações com ⑭.

**REMARQUE :** Si la soupape de surpression est activée, la surpression est réduite au bout de 5 s.

**NOTA:** Se la valvola di sovrappressione è attivata, la sovrappressione viene ridotta dopo 5 sec.

**NOTA:** Com a válvula de alívio de pressão ativada, a sobrepressão é eliminada após 5 s.

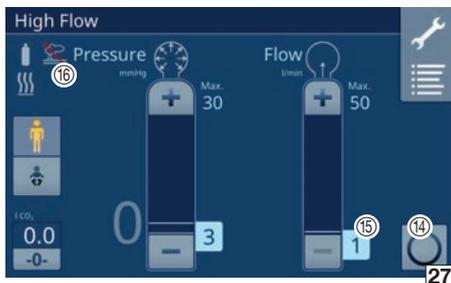

Si la soupape de surpression est désactivée, un symbole correspondant s'affiche à l'écran (voir ⑯ sur la photo 27).


Se la valvola di sovrappressione è disattivata, sulla schermata compare il simbolo corrispondente (ved. ⑯ in fig. 27).

Com a válvula de alívio de pressão desativada surge o respetivo símbolo no ecrã (ver ⑯ na fig. 27).


**REMARQUE :** La soupape de surpression est à nouveau active lorsque l'appareil redémarre.

**NOTA:** Quando si riavvia l'apparecchiatura, la valvola di sovrappressione si riattiva.

**NOTA:** Após o reinício do aparelho, a válvula de alívio de pressão volta a estar ativa.

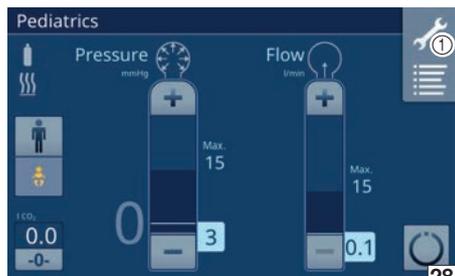

28

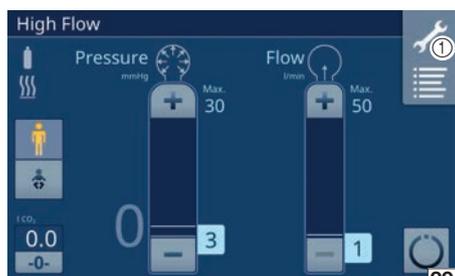

29



30

#### 6.4.2 Mise en service normale

L'un des écrans ci-contre s'ouvre (voir Chapitre « Première mise en service »), en fonction de la sélection effectuée, une fois le démarrage réussi (photos 28 à 30).

L'appareil sauvegarde les paramètres d'exploitation utilisés en dernier et les charge à nouveau (à quelques exceptions près) après un redémarrage (voir les tableaux ci-dessous).

Mode HIGH FLOW	Réglage	Réglage après redémarrage
Pression	1 à 20 mmHg	1 à 20 mmHg
	21 à 30 mmHg	20 mmHg
Débit	1 à 20 l/min	1 à 20 l/min
	≥ 21 l/min	20 l/min

Mode PÉDIATRIE	Réglage	Réglage après redémarrage
Pression	1 à 12 mmHg	1 à 12 mmHg
	13 à 15 mmHg	12 mmHg
Débit	0,1 à 1 l/min	0,1 à 1 l/min
	≥ 1,1 l/min	1 l/min

**i** **REMARQUE :** Les écrans de travail « PÉDIATRIE » (photo 28) et « HIGH FLOW » (photo 29) permettent directement de lancer l'insufflation, de modifier les réglages de l'appareil ou encore d'ouvrir l'information de procédure. L'écran « Liste des procédures » (photo 30) permet, le cas échéant, de sélectionner une procédure sauvegardée ou d'en créer une nouvelle. Il est possible de sauvegarder 30 procédures d'utilisateur pour chaque appareil (pour de plus amples informations sur les « Procédures », se reporter au chapitre 6.5.1).

**i** **REMARQUE :** La liste des procédures d'utilisateur suit l'ordre chronologique des procédures utilisées, celle utilisée en dernier se trouvant « en haut ».

#### 6.4.2 Messa in funzione normale

Una volta che l'avvio è terminato con successo (ved. paragrafo "Messa in funzione iniziale") compare, a seconda dell'impostazione, una delle schermate mostrate nella figura (fig. 28-30).

L'apparecchiatura salva i parametri di funzionamento utilizzati per ultimi e li ricarica (con alcune eccezioni) al momento del riavvio (ved. le tabelle seguenti).

Modalità HIGH FLOW	Impostazione	Impostazione dopo il riavvio
Pressione	1...20 mmHg	1...20 mmHg
	21...30 mmHg	20 mmHg
Flusso	1...20 l/min	1...20 l/min
	≥ 21 l/min	20 l/min

Modalità PEDIATRIA	Impostazione	Impostazione dopo il riavvio
Pressione	1...12 mmHg	1...12 mmHg
	13...15 mmHg	12 mmHg
Flusso	0,1...1 l/min	0,1...1 l/min
	≥ 1,1 l/min	1 l/min

**i** **NOTA:** Dalle schermate di lavoro "PEDIATRIA" (fig. 28) e "HIGH FLOW" (fig. 29) è possibile avviare direttamente l'insufflazione, modificare le impostazioni dell'apparecchiatura o richiamare le informazioni sulla procedura. Nella schermata "Procedure list" (Elenco delle procedure) (fig. 30) è eventualmente possibile selezionare una procedura tra quelle salvate oppure crearne una nuova. Per ogni apparecchiatura è possibile salvare 30 procedure utente (per informazioni dettagliate sulle "Procedure", consultare il paragrafo 6.5.1).

**i** **NOTA:** L'elenco delle procedure utente è ordinato in base all'attualità delle procedure utilizzate. L'ultima utilizzata è "in alto".

#### 6.4.2 Colocação em funcionamento normal

Após um arranque bem-sucedido (ver secção "Primeira colocação em funcionamento") surge, dependendo da seleção, um dos ecrãs ilustrados (fig. 28-30).

O aparelho guarda os últimos parâmetros de funcionamento utilizados e volta a carregá-los depois de reiniciar (com algumas exceções) (ver as tabelas seguintes).

Modo HIGH FLOW	Ajuste	Ajuste após reiniciar
Pressão	1...20 mmHg	1...20 mmHg
	21...30 mmHg	20 mmHg
Fluxo	1...20 l/min	1...20 l/min
	≥ 21 l/min	20 l/min

Modo PEDIATRIA	Ajuste	Ajuste após reiniciar
Pressão	1...12 mmHg	1...12 mmHg
	13...15 mmHg	12 mmHg
Fluxo	0,1...1 l/min	0,1...1 l/min
	≥ 1,1 l/min	1 l/min

**i** **NOTA:** A partir dos ecrãs de trabalho "PEDIATRIA" (fig. 28) e "HIGH FLOW" (fig. 29) é possível iniciar diretamente a insuflação, alterar as definições do aparelho ou chamar a informação sobre o procedimento. No ecrã "Lista de procedimentos" (fig. 30) é possível, se necessário, selecionar um procedimento guardado ou criar um novo. Para cada aparelho é possível guardar 30 procedimentos do utilizador (pode encontrar informações detalhadas sobre os "Procedimentos" na secção 6.5.1).

**i** **NOTA:** A lista de procedimentos do utilizador é ordenada conforme a atualidade dos procedimentos utilizados. O último que foi utilizado aparece "em cima".



31

1. Brancher le filtre stérile pour CO<sub>2</sub> sur la prise d'insufflation ③ (photo 31).



**AVERTISSEMENT :** Il faut impérativement intercaler un filtre stérile pour CO<sub>2</sub> entre la prise d'insufflation et le tuyau d'insufflation pour éviter tout risque de contamination de l'appareil par un reflux de gaz ou de sécrétions. Il est impératif de remplacer le filtre pour CO<sub>2</sub> après chaque emploi.

2. Brancher un côté du tuyau d'insufflation sur le filtre pour CO<sub>2</sub> (photo 31) et l'autre extrémité sur l'aiguille de VERESS.



**REMARQUE :** Sur le jeu de tuyaux d'insufflation à usage unique, le filtre fait partie intégrante du tuyau.

1. Inserire il filtro del gas CO<sub>2</sub> sterile sull'attacco di insufflazione ③ (fig. 31).



**CAUTELA:** Collegare un filtro CO<sub>2</sub> tra il connettore di insufflazione e il tubo di insufflazione, poiché altrimenti sussiste il pericolo di contaminazione dell'apparecchiatura a causa di reflusso di gas o fluido corporeo. Il filtro CO<sub>2</sub> deve essere sostituito dopo ogni utilizzo.

2. Inserire il tubo di insufflazione sul filtro del gas CO<sub>2</sub> (fig. 31) e collegare l'altra estremità del tubo di insufflazione all'ago VERESS.



**NOTA:** In caso di set di tubi di insufflazione monouso il filtro è saldamente collegato al tubo.

1. Encaixe o filtro de gás CO<sub>2</sub> esterilizado na ligação de insuflação ③ (fig. 31).



**AVISO:** É imprescindível colocar um filtro de CO<sub>2</sub> entre a ligação de insuflação e o tubo flexível de insuflação, caso contrário existe o perigo de contaminação do aparelho pelo refluxo de gás ou de secreções do corpo. O filtro de CO<sub>2</sub> tem de ser substituído após cada utilização.

2. Encaixe o tubo flexível de insuflação no filtro de gás CO<sub>2</sub> (fig. 31) e ligue a outra extremidade do mesmo à agulha VERESS.



**NOTA:** No kit de tubos flexíveis de insuflação descartáveis, o filtro está ligado ao tubo flexível de forma definitiva.



32

#### 6.4.3 Chauffage du CO<sub>2</sub>

L'ENDOFLATOR® 50 permet de préchauffer le CO<sub>2</sub> pour le mettre à la température du corps, ce qui permet de réduire le risque d'hypothermie lors de l'insufflation de quantités importantes de CO<sub>2</sub>.

Utiliser le tuyau d'insufflation avec chauffage, n° de cde 031210-10, livré en paquets de 10.

#### Branchement du tuyau patient avec chauffage

Brancher le câble de raccordement du tuyau patient avec chauffage sur la prise ④ de l'ENDOFLATOR® 50 (photo 32).

La fonction de chauffage se trouve activée par le branchement du câble de raccord.



**REMARQUE :** L'écran **Zone de travail** affiche le symbole de chauffage du tuyau patient ⑦ (photo 33).

Le flux de CO<sub>2</sub> est porté à une température d'environ 37 °C. Il s'adapte automatiquement aux différents débits.



**REMARQUE :** Il est possible d'utiliser l'ENDOFLATOR® 50 sans chauffage si l'on retire le câble de raccord.

#### 6.4.3 Riscaldamento del gas CO<sub>2</sub>

ENDOFLATOR® 50 consente di pre-riscaldare il gas CO<sub>2</sub> a temperatura corporea. In questo modo è possibile ridurre il rischio di un'ipotermia durante l'insufflazione di quantità significative di gas CO<sub>2</sub>.

Utilizzare il tubo di insufflazione riscaldabile, Art. N. 031210-10; confezione da 10 pezzi.

#### Collegamento del tubo paziente riscaldabile

Collegare il cavo di collegamento del tubo paziente riscaldabile alla presa ④ di ENDOFLATOR® 50 (fig. 32).

La funzione di riscaldamento viene attivata inserendo il cavo di collegamento.



**NOTA:** Nello schermo **Area di lavoro** viene visualizzato il simbolo di riscaldamento tubo paziente ⑦ (fig. 33).

Il gas CO<sub>2</sub> che fluisce viene riscaldato a una temperatura di ca. 37 °C. L'adattamento a diversi flowrate è automatico.



**NOTA:** Se il cavo di collegamento viene staccato, è possibile far funzionare ENDOFLATOR® 50 senza riscaldamento.

#### 6.4.3 Aquecimento do gás CO<sub>2</sub>

O ENDOFLATOR® 50 permite o pré-aquecimento do gás CO<sub>2</sub> à temperatura do corpo. Dessa forma, pode-se reduzir o risco de uma hipotermia no caso de insuflação de grandes quantidades de gás CO<sub>2</sub>.

Utilize o tubo flexível de insuflação aquecível, ref.º 031210-10; embalagem de 10 unidades.

#### Ligar o tubo do paciente aquecível

Ligue o cabo de ligação do tubo do paciente aquecível à tomada ④ do ENDOFLATOR® 50 (fig. 32).

A função de aquecimento é ativada ao inserir o cabo de ligação.



**NOTA:** No ecrã **Área de trabalho** surge o símbolo do aquecimento de tubos do paciente ⑦ (fig. 33).

O gás CO<sub>2</sub> afluyente é aquecido até uma temperatura de aprox. 37 °C. A adaptação aos diferentes modos de fluxo é automática.



**NOTA:** Se o cabo de ligação for retirado, o ENDOFLATOR® 50 pode ser operado sem aquecimento.



33

**6.4.4 Test de fonctionnement**



**AVERTISSEMENT :** Vérifier le bon fonctionnement de l'appareil avant chaque emploi. Ne pas utiliser l'appareil s'il présente des détériorations visibles.

**Résistance à la pression et étanchéité**

1. Régler le mode de fonctionnement PÉDIATRIE.
2. Prendre comme valeurs théoriques 12 mmHg et 1,0 l/mn.
3. Vérifier si le tuyau patient est correctement branché sur l'appareil.
4. Fermer le robinet de l'instrument.
5. Lancer l'insufflation.

☛ La pression qui monte alors dans le tuyau dépasse la valeur théorique et est réduite en l'espace de quelques secondes par la soupape de surpression (soupape d'évacuation).

6. Observer le comportement de l'instrument pendant 30 secondes.



**REMARQUE :** L'affichage de débit ne doit indiquer des valeurs au-dessus de zéro que très brièvement. Si la pression théorique n'est obtenue que lentement bien que le robinet de l'instrument soit fermé, ou si l'on observe des débits de 0,2 l/min stationnaires ou supérieurs, on est en présence d'une fuite sur le système filtre – tuyau patient – instrument.

7. Dans ce cas, contrôler les connexions et remplacer le cas échéant le jeu de tuyaux.



**AVERTISSEMENT :** Ne pas travailler avec un système qui ne serait pas étanche. Dans le cas contraire, la pression intra-abdominale risque d'augmenter de façon incontrôlable.

**6.4.4 Prova di funzionamento**



**CAUTELA:** Prima di ogni impiego, controllare sempre il funzionamento dell'apparecchiatura. L'apparecchiatura non deve essere utilizzata in caso di danni evidenti.

**Stabilità di pressione e tenuta**

1. Impostare come modalità operativa PEDIATRIA.
2. Utilizzare come valori nominali 12 mmHg e 1,0 l/min.
3. Controllare l'attacco del tubo paziente all'apparecchiatura.
4. Chiudere il rubinetto dello strumento.
5. Avviare l'insufflazione.

☛ Di conseguenza nel tubo si crea una pressione che aumenta oltre il valore nominale e dopo pochi secondi viene ridotta mediante la valvola di sovrappressione (valvola di sfiato).

6. Osservare il comportamento dello strumento per 30 sec.



**NOTA:** La visualizzazione del flusso può accettare valori superiori allo zero solo per poco tempo. Se anche con il rubinetto chiuso nello strumento si raggiunge la pressione nominale solo lentamente o se si osservano valori di portata stazionari di 0,2 l/min o superiori, il sistema filtro/tubo paziente/strumento non è a tenuta.

7. In questo caso controllare i connettori e se necessario sostituire il set di tubi.



**CAUTELA:** Non lavorare con un sistema non a tenuta. Sussiste il pericolo di un aumento incontrollabile della pressione intra-addominale.

**6.4.4 Teste de funcionamento**



**AVISO:** Controle sempre a operacionalidade do aparelho antes de o utilizar. No caso de danos visíveis, o aparelho não pode ser usado.

**Estabilidade da pressão e estanqueidade**

1. Defina o modo de funcionamento PEDIATRIA.
2. Utilize como valores teóricos 12 mmHg e 1,0 l/min.
3. Verifique a ligação do tubo do paciente no aparelho.
4. Feche a torneira no instrumento.
5. Inicie a insuflação.

☛ Em consequência, gera-se uma pressão no tubo flexível que sobe acima do valor teórico e, após alguns segundos, é eliminada pela válvula de alívio de pressão (válvula de despressurização).

6. Observe o comportamento dos instrumentos durante 30 s.





**NOTA:** A indicação do fluxo só pode assumir valores superiores a zero por instantes. Se a pressão teórica for alcançada muito lentamente mesmo com a torneira fechada no instrumento ou se observar valores de fluxo estacionários de 0,2 l/min ou superiores, isso significa que há uma fuga no sistema composto por filtro – tubo do paciente – instrumento.

7. Nesse caso, verifique as peças da ligação e substitua o kit de tubos flexíveis, se necessário.



**AVISO:** Não trabalhe com um sistema com fugas. Existe o risco de um aumento incontrolável da pressão intra-abdominal.

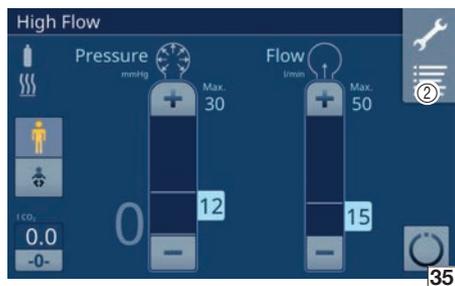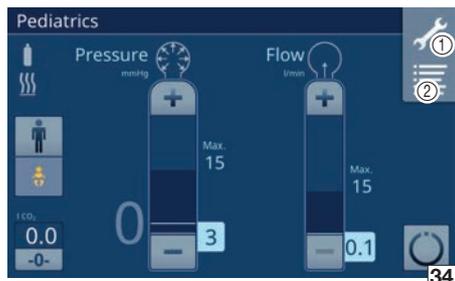

#### 6.4.5 Préparation de l'insufflation

Il existe deux possibilités d'introduire les paramètres d'exploitation souhaités pour le mode d'insufflation\*, la pression et le débit.

##### a) Sélection manuelle

1. Si on le souhaite, il est possible de modifier la *zone de travail* sélectionnée (« PÉDIATRIE »/« HIGH FLOW » – photo 34 ou 35) avec le bouton correspondant.
2. Régler dans la *zone de travail* sélectionnée (« PÉDIATRIE »/« HIGH FLOW » – photo 34 ou 35) les valeurs théoriques pour la pression et le débit avec les touches ±.

##### b) Sélection d'une procédure sauvegardée

1. Appuyer si nécessaire sur le bouton (2) dans la *zone de travail* (« PÉDIATRIE »/« HIGH FLOW »).

☛ L'écran *Procedure list* (Liste des procédures) s'affiche (photo 36).

2. Sélectionner la procédure voulue en appuyant dessus (par ex. (3)). (Cliquer sur le bouton (4) pour faire revenir l'appareil dans la *Zone de travail* sans aucune modification).

☛ L'écran *Zone de travail* s'affiche (photo 34 ou 35).

\*L'ENDOFLATOR® 50 possède 2 modes différents d'insufflation.

- HIGH FLOW (symbole « Homme »)
- PÉDIATRIE (symbole « Bébé »)

**i** **REMARQUE :** Le mode HIGH FLOW a été conçu pour travailler avec un débit pouvant atteindre 50 l/min afin de compenser les fortes pertes de gaz survenant au cours d'interventions compliquées.

Pour les applications particulièrement sensibles (petites cavités), l'appareil propose le mode « PÉDIATRIE » dont le réglage se distingue par une pression d'insufflation plus basse et des seuils de sécurité spécifiques au niveau de la pression (ne dépassant pas 15 mmHg) et du débit (jusqu'à 15 l/min maximum).

#### 6.4.5 Preparazione dell'insufflazione

Esistono due possibilità per inserire i parametri di funzionamento desiderati per la modalità di insufflazione\*, la pressione e il flusso.

##### a) Selezione manuale

1. Se lo si desidera, cambiare l'*area di lavoro* ("PEDIATRIA"/"HIGH FLOW" – fig. 34 o 35) premendo il tasto corrispondente.
2. Nell'*area di lavoro* ("PEDIATRIA"/"HIGH FLOW" – fig. 34 o 35), impostare i valori nominali della pressione e del flusso con i tasti ±.

##### b) Selezione di una procedura memorizzata

1. Se necessario, toccare il tasto (2) nell'*area di lavoro* ("PEDIATRIA"/"HIGH FLOW").

☛ Compare la schermata "*Procedure list*" (Elenco delle procedure) (fig. 36).

2. Selezionare la procedura desiderata mediante sfioramento (ad es. (3)). (Sfiorando il pulsante (4) l'apparecchiatura torna all'*Area di lavoro* senza modifiche).

☛ Compare la schermata *Area di lavoro* (fig. 34 o 35).

\*ENDOFLATOR® 50 mette a disposizione 2 diverse modalità di insufflazione:

- HIGH FLOW (simbolo "Uomo")
- PEDIATRIA (simbolo "Bambino")

**i** **NOTA:** Al fine di compensare le forti perdite di gas che si verificano durante gli interventi complicati, la modalità HIGH FLOW ha una potenza di flusso che può raggiungere i 50 l/min.

Per applicazioni particolarmente sensibili (con cavità ridotte), l'apparecchiatura offre la modalità "PEDIATRIA", la cui regolazione è caratterizzata da una pressione di insufflazione più bassa e da limiti speciali di sicurezza nel campo della pressione (fino a max. 15 mmHg) e del flusso (fino a max. 15 l/min).

#### 6.4.5 Preparar a insuflação

Existem duas opções para introduzir os parâmetros de funcionamento desejados para o modo de insuflação\*, a pressão e o fluxo.

##### a) Seleção manual

1. Se desejar, altere a *Área de trabalho* selecionada ("PEDIATRIA"/"HIGH FLOW" – fig. 34 ou 35) através do respetivo botão.
2. Na *Área de trabalho* selecionada ("PEDIATRIA"/"HIGH FLOW" – fig. 34 ou 35) ajuste os valores teóricos para a pressão et fluxo através das teclas ±.

##### b) Seleção de um procedimento guardado

1. Se necessário, toque no botão (2) na *Área de trabalho* ("PEDIATRIA"/"HIGH FLOW").

☛ Surge o ecrã *Lista de procedimentos* (fig. 36).

2. Seleccione o procedimento desejado tocando (p. ex. (3)). (Ao tocar no botão (4), o aparelho regressa à *Área de trabalho* sem assumir as alterações).

☛ Surge o ecrã *Área de trabalho* (fig. 34 ou 35).

\*O ENDOFLATOR® 50 disponibiliza 2 modos de insuflação diferentes:

- HIGH FLOW (símbolo "homem")
- PEDIATRIA (símbolo "bebé")

**i** **NOTA:** A fim de compensar grandes perdas de gás que ocorrem no caso de intervenções cirúrgicas complicadas, o modo HIGH FLOW foi equipado com uma potência de fluxo de até 50 l/min.

Para aplicações especialmente delicadas (com cavidades pequenas) o aparelho dispõe do modo "PEDIATRIA", cuja regulação se destaca por uma pressão de insuflação reduzida, bem como por limites de segurança especiais na faixa de pressão (até máx. 15 mmHg) e de fluxo (até máx. 15 l/min).



**AVERTISSEMENT :** Toujours vérifier le mode de fonctionnement réglé. Utiliser pour des raisons de sécurité le mode de fonctionnement « PÉDIATRIE » lorsque la pression cavitaire nécessaire est inférieure ou égale à 15 mmHg et si un débit maximum de 15 l/min suffit.

**6.4.6 Réglages recommandés pour les catégories pédiatriques**

Groupe	Poids	Plage de débit
Enfants de moins de 1 an	1 à 9 kg env.	0,1 à 0,5 l/min
Enfants de 1 à 3 ans	10 à 15 kg env.	0,5 à 1,0 l/min
Enfants de 3 à 4 ans	16 à 19 kg env.	1,0 à 2,0 l/min
Enfants de 4 à 14 ans	≥ 20 kg	> 2,0 l/min
Tous les enfants	< 25 kg	≤ 14,0 l/min

**6.4.7 Réglages recommandés pour l'ablation endoscopique de vaisseaux**

Groupe	Poids	Plage de débit
Ablation endoscopique de vaisseaux, adultes	N.A.	3,0 à 6,0 l/min



**CAUTELA:** Controllare sempre il modo operativo impostato. Per motivi di sicurezza utilizzare il modo operativo "PEDIATRIA" se la pressione della cavità necessaria è inferiore o uguale a 15 mmHg ed è sufficiente un flusso massimo di 15 l/min.

**6.4.6 Impostazioni consigliate per le categorie pediatriche**

Gruppo	Peso	Campo di flusso
Bambini al di sotto di 1 anno	circa 1...9 kg	0,1...0,5 l/min
Bambini tra 1 e 3 anni	circa 10...15 kg	0,5...1,0 l/min
Bambini tra 3 e 4 anni	circa 16...19 kg	1,0...2,0 l/min
Bambini tra 4 e 14 anni	≥ 20 kg	> 2,0 l/min
Tutti i bambini	< 25 kg	≤ 14,0 l/min

**6.4.7 Impostazioni consigliate per il prelievo endoscopico dei vasi**

Gruppo	Peso	Campo di flusso
Prelievo endoscopico dei vasi – adulti	N/A	3,0...6,0 l/min



**AVISO:** Verifique sempre o modo de funcionamento definido. Por razões de segurança, utilize o modo de funcionamento "PEDIATRIA" se a pressão necessária na cavidade for inferior ou igual a 15 mmHg e se for suficiente um fluxo máximo de 15 l/min.

**6.4.6 Ajustes recomendados para categorias pediátricas**

Grupo	Peso	Faixa de fluxo
Crianças com menos de 1 ano	aprox. 1...9 kg	0,1...0,5 l/min
Crianças entre 1 e 3 anos	aprox. 10...15 kg	0,5...1,0 l/min
Crianças entre 3 e 4 anos	aprox. 16...19 kg	1,0...2,0 l/min
Crianças entre 4 e 14 anos	≥ 20 kg	> 2,0 l/min
Todas as crianças	< 25 kg	≤ 14,0 l/min

**6.4.7 Ajustes recomendados para remoção endoscópica de vasos**

Grupo	Peso	Faixa de fluxo
Remoção endoscópica de vasos em adultos	N/A	3,0...6,0 l/min

**6.4.8 Réalisation de l'insufflation de CO<sub>2</sub>**

**⚠ AVERTISSEMENT :** Rincer l'ensemble du système avec 1 litre de CO<sub>2</sub> avant de lancer l'insufflation.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Toujours utiliser les valeurs les plus basses possibles pour la pression et le débit d'insufflation.

1. Remettre l'affichage de volume à zéro avec la touche « -0- » (photo 37).
2. Introduire l'aiguille de VERESS et ouvrir le levier de fermeture. Appuyer sur la touche START/STOP pour lancer l'insufflation (photo. 37).

**ⓘ REMARQUE :** Pour pouvoir exploiter le débit maximum de l'appareil en mode High Flow, il faut utiliser les instruments HiCap® qui possèdent un raccord approprié. Il faut, dans ce cas, retirer le raccord LUER à l'extrémité du tuyau d'insufflation.


**ⓘ REMARQUE :** Si l'on utilise des jeux de tuyaux à usage unique, couper le tuyau derrière le raccord LUER.

**Affichages**


La pression d'insufflation, le débit et le volume de gaz consommé sont affichés en permanence sur l'écran *Zone de travail* (photo 37).

Un signal acoustique retentit si la pression du patient dépasse la valeur présélectionnée. La pression est réduite par la soupape de surpression au bout d'une durée de temporisation de 5 s.

**ⓘ REMARQUE :** Le bouton de « cloche » permet de déconnecter le son pendant 30 s (photo 38)

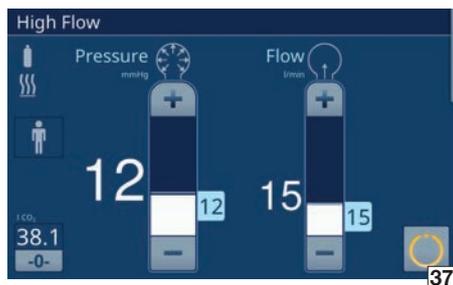

37

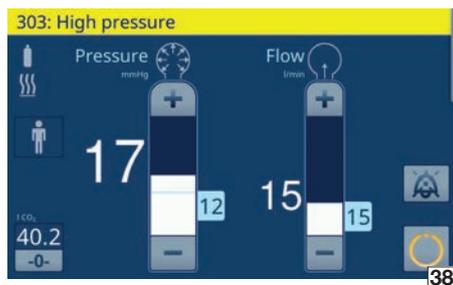

38

**6.4.9 Mise hors service**

Fermer la valve de la bouteille de CO<sub>2</sub> une fois l'intervention terminée (pour une alimentation en gaz à haute pression) et débrancher le tuyau d'insufflation utilisé (avec le filtre) de l'appareil.

**6.4.8 Esecuzione dell'insufflazione di CO<sub>2</sub>**

**⚠ CAUTELA:** Sciacquare l'intero sistema con 1 l CO<sub>2</sub> prima di iniziare l'insufflazione.

**⚠ CAUTELA:** Utilizzare sempre la pressione e il flusso più bassi possibili per l'insufflazione.

1. Ripristinare l'indicazione del volume con il tasto « -0- » (fig. 37).
2. Inserire l'ago di VERESS e aprire la leva di chiusura. Premere il tasto START/STOP per avviare la procedura di insufflazione (fig. 37).

**ⓘ NOTA:** Per poter sfruttare al massimo il flusso dell'apparecchiatura nella modalità HIGH FLOW, utilizzare strumenti HiCap® che dispongono di un rispettivo connettore. In questo caso l'attacco LUER-Lock all'estremità del tubo di insufflazione deve essere scollegato.

**ⓘ NOTA:** Nei set di tubi monouso tagliare il tubo dietro al LUER-Lock.

**Indicatori**

La pressione di insufflazione, il flusso e il volume del gas consumato vengono visualizzati continuamente nella schermata *Area di lavoro* (fig. 37).

Se la pressione del paziente aumenta oltre il valore preselezionato, risuona un segnale acustico di avvertimento. Dopo il tempo di ritardo di 5 sec., la pressione viene ridotta mediante la valvola di sovrappressione.

**ⓘ NOTA:** Il pulsante "Campanello" consente di disattivare il tono per 30 sec. (fig. 38).

**6.4.9 Messa fuori funzione**

Al termine dell'intervento chiudere la valvola della bombola di CO<sub>2</sub> (utilizzando un'alimentazione di gas ad alta pressione) e staccare il tubo di insufflazione (filtro compreso) dall'apparecchiatura.

**6.4.8 Realizar a insuflação de CO<sub>2</sub>**

**⚠ AVISO:** Antes do início da insuflação, enxague todo o sistema com 1 l de CO<sub>2</sub>.

**⚠ AVISO:** Utilize sempre a pressão e o fluxo o mais baixos possível para a insuflação.

1. Reponha o indicador volumétrico com a tecla « -0- » (fig. 37).
2. Introduza a agulha de VERESS e abra a alavanca de fecho. Toque na tecla ARRANQUE/PARAGEM para iniciar o processo de insuflação (fig. 37).

**ⓘ NOTA:** Para poder aproveitar ao máximo o fluxo do aparelho no modo HIGH FLOW, é necessário utilizar instrumentos HiCap® que disponham de uma ligação correspondente. Neste caso, o conector LUER-Lock instalado na extremidade do tubo flexível de insuflação tem de ser retirado.

**ⓘ NOTA:** No caso dos kits de tubos flexíveis descartáveis, corte o tubo flexível por trás do conector LUER-Lock.

**Indicadores**

A pressão de insuflação, o fluxo e o volume de gás utilizado são continuamente indicados no ecrã *Area de trabalho* (fig. 37).

Se a pressão do paciente ultrapassar os valores pré-selecionados, soa um sinal de aviso acústico. Depois do tempo de retardamento de 5 s a pressão é eliminada pela válvula de alívio de pressão.

**ⓘ NOTA:** Através do botão "campanula" é possível desligar o som durante 30 s (fig. 38).

**6.4.9 Colocação fora de funcionamento**

Feche a válvula da garrafa de CO<sub>2</sub> depois de terminada a intervenção (se for utilizada uma alimentação de gás de alta pressão) e retire o tubo flexível de insuflação utilizado (incl. filtro) do aparelho.



39



40



41

### 6.5 Explications des menus

#### 6.5.1 Liste des procédures

La liste des procédures permet d'appeler directement des paramètres préalablement enregistrés pour le mode, la pression et le débit.

Appuyer sur le bouton ② (voir photo 39 ou 40) pour afficher l'écran *Procedure list* (Liste des procédures) (le texte dépend de la langue) (au cas où il ne serait pas réglé comme écran de démarrage) (voir photo 41).

➤ L'écran *Procedure liste* (Liste des procédures) affiche les procédures sauvegardées.

**REMARQUE :** La liste des procédures d'utilisateur suit l'ordre chronologique des procédures utilisées, celle utilisée en dernier se trouvant « en haut ».

Il est possible de sauvegarder jusqu'à 30 procédures. Une page affiche quatre procédures. En présence de plus de quatre procédures, l'écran fait apparaître des boutons ⑥ permettant de faire défiler les pages.

Il est possible d'effacer des procédures sauvegardées, de les modifier ou encore de les sauvegarder comme nouvelle procédure.

**REMARQUE :** Cliquer sur le bouton ④ pour faire revenir l'appareil dans la zone de travail sans aucune modification.

#### Création d'une nouvelle procédure

1. Appuyer au besoin sur le bouton ② (voir photo 39 ou 40) pour afficher l'écran *Procedure list* (Liste des procédures) (se reporter ici au chapitre 7.4.2).

➤ L'écran *Procedure list* (Liste des procédures) affiche au besoin les procédures sauvegardées (photo 41).

2. Appuyer sur le bouton ③ (Create a new procedure (Créer une nouvelle procédure) – photo 41).

**REMARQUE :** S'il existe déjà 30 procédures créées, la boîte de dialogue suivante s'affiche lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton ③ : « Il est possible de sauvegarder 30 procédures maximum dans la liste des procédures. Les espaces de mémoire sont tous pleins pour le moment. Afin de pouvoir sauvegarder une nouvelle procédure, effacer d'abord une des procédures se trouvant dans la liste. »

### 6.5 Spiegazioni del menu

#### 6.5.1 Elenco delle procedure

Mediante l'elenco delle procedure è possibile richiamare direttamente i valori memorizzati in precedenza relativi a modalità, pressione e flusso.

Toccare il pulsante ② (ved. fig. 39 o 40) per richiamare la schermata *Procedure list* (Elenco delle procedure) (il testo dipende dalla lingua) (se non già selezionata all'avvio dell'apparecchiatura) (ved. fig. 41).

➤ La schermata *Procedure list* (Elenco delle procedure) visualizza le procedure memorizzate.

**NOTA :** L'elenco delle procedure utente è ordinato in base all'attualità delle procedure utilizzate. L'ultima utilizzata è "in alto".

È possibile memorizzare fino a 30 procedure. Vengono visualizzate quattro procedure per pagina. Se sono presenti più di quattro procedure, compaiono i tasti ⑥ per sfogliare le pagine.

Le procedure memorizzate possono essere eliminate, modificate oppure memorizzate come nuova procedura.

**NOTA :** Facendo clic sul pulsante ④ l'apparecchiatura torna all'Area di lavoro senza apportare modifiche.

#### Creazione di una nuova procedura

1. Toccare il pulsante ② (ved. fig. 39 o 40) per richiamare la schermata *Procedure list* (Elenco delle procedure) (ved. in merito anche il paragrafo 7.4.2).

➤ La schermata *Procedure list* (Elenco delle procedure) visualizza le procedure eventualmente memorizzate (fig. 41).

2. Toccare il pulsante ③ (Creare una nuova procedura/Create a new procedure – fig. 41).

**NOTA :** Se sono già state salvate 30 procedure, premendo il pulsante ③ apparirà la seguente finestra informativa: «Nella lista delle procedure è possibile memorizzare al massimo 30 procedure. Al momento lo spazio in memoria è completamente occupato. Prima che possa essere memorizzata una nuova procedura, è necessario cancellare una procedura esistente dall'elenco.»

### 6.5 Explicações dos menus

#### 6.5.1 Lista de procedimentos

Através da lista de procedimentos é possível chamar diretamente valores previamente guardados para modo, pressão e fluxo.

Toque no botão ② (ver fig. 39 ou 40) para chamar o ecrã *Procedure list* (Lista de procedimentos) (o texto depende do idioma) (se não tiver sido selecionado logo ao iniciar o aparelho) (ver fig. 41).

➤ O ecrã *Procedure list* (Lista de procedimentos) apresenta os procedimentos guardados.

**NOTA :** A lista de procedimentos do utilizador está ordenada conforme a atualidade dos procedimentos utilizados. O último que foi utilizado aparece "em cima".

É possível guardar até 30 procedimentos. Em cada página são apresentados quatro procedimentos. Caso existam mais de quatro procedimentos, aparecem os botões ⑥ para navegar pelas páginas.

Os procedimentos guardados podem ser eliminados ou alterados ou ainda guardados como novo procedimento.

**NOTA :** Ao tocar no botão ④, o aparelho regressa à Área de trabalho sem assumir as alterações.


#### Criar um procedimento novo

1. Toque no botão ② (ver fig. 39 ou 40) para, se necessário, chamar o ecrã *Procedure list* (Lista de procedimentos) (a este respeito, ver também a secção 7.4.2).

➤ O ecrã *Procedure list* (Lista de procedimentos) apresenta, se necessário, os procedimentos guardados (ver fig. 41).

2. Toque no botão ③ ("Create a new procedure" (Criar novo procedimento) – fig. 41).

**NOTA :** Se já tiverem sido criados 30 procedimentos, ao acionar o botão ③ surge o diálogo de informação: «Na lista de procedimentos é possível guardar 30 procedimentos, no máximo. De momento, o espaço de memória está totalmente ocupado. Antes de poder guardar um novo procedimento, é necessário apagar um procedimento atual da lista.»

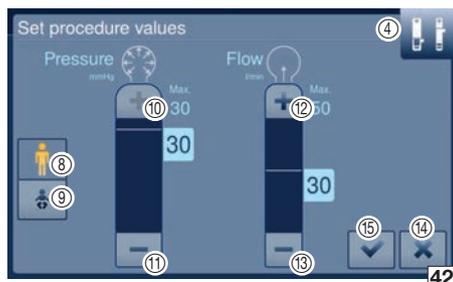

- ☛ L'écran *Set procedure values* (Régler les valeurs de procédure) s'affiche avec les valeurs actuelles pour le mode, la pression et le débit (voir photo 42).
- 3. Appuyer sur le bouton 15 pour confirmer les valeurs réglées. Mais il est de même possible de modifier les valeurs pour le mode, la pression et le débit avec les touches correspondantes 8, 9, 10, 11, 12 ou 13.

**i** **REMARQUE :** Appuyer sur les boutons 4 ou 14 pour annuler les modifications et revenir à l'écran *Zone de travail* ou *Liste des procédures*.

- ☛ L'écran *Assign procedure name* (Sauvegarder les valeurs actuelles comme nouvelle procédure) s'affiche (voir photo 43).

4. Attribuer un nom à la procédure.

**i** **REMARQUE :** Le clavier sur écran peut produire des majuscules ou des minuscules, des chiffres ou des caractères spéciaux en fonction de l'état des touches 16 et 17. Les touches fléchées 18 et 19 permettent de déplacer le curseur d'un caractère vers la droite ou vers la gauche. La touche 20 efface le caractère se trouvant à gauche du curseur.

5. Appuyer sur le bouton 15 pour confirmer la saisie. En présence d'une nouvelle procédure, l'affichage revient à l'écran *Liste des procédures* (voir photo 44).



**Modification d'une procédure existante**

1. Appuyer sur le bouton 8 dans l'écran *Procedure list* (*Liste des procédures*) (voir photo 42).

- ☛ L'écran *Edit procedure list* (*Modifier liste des procédures*) s'affiche (voir photo 45).

2. Sélectionner la procédure au besoin avec les boutons 6 (la procédure passe sur fond orange).



- ☛ Compare la schermata *Impostare i valori della procedura* (*Set procedure values*) con i valori attuali per modalità, pressione e flusso (ved. fig. 42).

3. Per confermare i valori impostati, toccare il pulsante 15. In alternativa modificare i valori desiderati per modalità, pressione e flusso con i relativi tasti 8, 9, 10, 11, 12 oppure 13.

**i** **NOTA:** Toccando i pulsanti 4 oppure 14 si rifiutano le modifiche e si torna alla schermata *Area di lavoro* o *Elenco delle procedure*.

- ☛ Compare la schermata *Assign procedure name* (*Salvare i valori attuali come nuova procedura*) (ved. fig. 43).

4. Inserire un nome per la procedura.

**i** **NOTA:** La tastiera dello schermo può dare lettere maiuscole o minuscole e numeri o caratteri speciali a seconda dello stato dei tasti 16 e 17. Azionando i tasti freccia 18 oppure 19, il cursore si sposta di un carattere verso sinistra o verso destra. Con il tasto 20 si cancella il carattere alla sinistra del cursore.

5. Toccare il tasto 15 per confermare un inserimento. Dopo aver creato una nuova procedura si torna alla schermata *Elenco delle procedure* (ved. fig. 44).

**Modifica di una procedura esistente**

1. Toccare il pulsante 8 nella schermata *Procedure list* (*Elenco delle procedure*) (ved. fig. 42).

- ☛ Compare la schermata *Edit procedure list* (*Modifica dell'elenco delle procedure*) (ved. fig. 45).

2. Selezionare eventualmente la procedura mediante i tasti 6 (la procedura viene memorizzata in arancione).

- ☛ Surge o ecrã *Set procedure values* (*Ajustar valores do procedimento*) com os valores atuais para modo, pressão e fluxo (ver fig. 42).

3. Toque no botão 15 para confirmar os valores definidos. Alternativamente, os valores desejados para modo, pressão e fluxo podem ser alterados com as respetivas teclas 8, 9, 10, 11, 12 ou 13.

**i** **NOTA:** Ao tocar os botões 4 ou 14, as alterações são rejeitadas e regressa-se ao ecrã *Área de trabalho* ou *Lista de procedimentos*.

- ☛ Surge o ecrã *Assign procedure name* (*Guardar valores atuais como novo procedimento*) (ver fig. 43).

4. Introduza um nome para o procedimento.

**i** **NOTA:** O teclado do ecrã permite digitar letras maiúsculas ou minúsculas, dependendo do estado das teclas 16 e 17, assim como números e caracteres especiais. Ao premir as teclas de seta 18 ou 19, o cursor salta um carácter para a esquerda ou para a direita. Com a tecla 20, o carácter à esquerda do cursor é apagado.


5. Toque na tecla 15 para confirmar a entrada. No caso de um procedimento recém-criado, regressa-se ao ecrã *Lista de procedimentos* (ver fig. 44).

**Editar um procedimento existente**

1. No ecrã *Procedure list* (*Lista de procedimentos*), toque no botão 8 (ver fig. 42).

- ☛ Surge o ecrã *Edit procedure list* (*Editar lista de procedimentos*) (ver fig. 45).

2. Selecione o procedimento, se necessário, recorrendo aos botões 6 (o procedimento fica com um fundo cor de laranja).

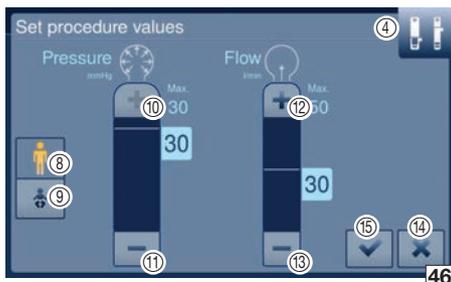

- ☛ L'écran *Set procedure values* (Régler les valeurs de procédure) s'affiche alors avec les valeurs actuelles (voir photo 46).
- 3. Régler les valeurs souhaitées pour le mode, la pression et le débit avec les touches correspondantes (8, 9, 10, 11, 12 ou 13).
- 4. Confirmer avec le bouton 15 les valeurs réglées ou annuler les modifications des réglages avec 4 ou 14.

- ☛ Compare la schermata *Set procedure values* (Impostare i valori della procedura) con i valori attuali (ved. fig. 46).
- 3. Impostare i valori desiderati per modalità, pressione e flusso con i relativi tasti (8, 9, 10, 11, 12 oppure 13).
- 4. Confermare i valori impostati con il pulsante 15 oppure rifiutare le impostazioni modificate con 4 oppure 14.

- ☛ Surge o ecrã *Set procedure values* (Ajustar valores do procedimento) com os valores atuais (ver fig. 46).
- 3. Defina os valores desejados para modo, pressão e fluxo com as respetivas teclas (8, 9, 10, 11, 12 ou 13).
- 4. Confirme os valores definidos tocando no botão 15 ou rejeite as definições alteradas com 4 ou 14.



- ☛ L'écran *Assign procedure name* (Sauvegarder les valeurs actuelles comme nouvelle procédure) s'affiche (voir photo 47).
- 5. Attribuer un nouveau nom à la procédure ou écraser le précédent.
- ☛ Après confirmation avec le bouton 15 ou annulation avec le bouton 14, on voit s'ouvrir à nouveau l'écran *Edit procedure list* (Modifier liste des procédures) (voir photo 48).

- ☛ Compare la schermata *Assign procedure name* (Salvare i valori attuali come nuova procedura) (ved. fig. 47).
- 5. Inserire un nuovo nome per la procedura oppure sovrascrivere quello vecchio.
- ☛ Dopo aver confermato con il pulsante 15 oppure interrotto con il pulsante 14, compare di nuovo la schermata *Edit procedure list* (Modifica dell'elenco delle procedure) (ved. fig. 48).

- ☛ Surge o ecrã *Assign procedure name* (Guardar valores atuais como novo procedimento) (ver fig. 47).
- 5. Introduza um nome novo para o procedimento ou sobrescreva o nome antigo.
- ☛ Após confirmar com o botão 15 ou cancelar com o botão 14, surge novamente o ecrã *Edit procedure list* (Editar lista de procedimentos) (ver fig. 48).



- Effacement d'une procédure existante**
1. Ouvrir l'écran *Edit procedure list* (Modifier liste des procédures) en procédant comme pour « Modification d'une procédure existante » (voir photo 45, page 35).
  2. Sélectionner au besoin la procédure avec les boutons 6.
  3. Appuyer sur le bouton « Poubelle » à gauche de la procédure à effacer.

- Cancellazione di una procedura esistente**
1. Richiamare la schermata *Edit procedure list* (Modifica dell'elenco delle procedure), analogamente a "Modifica di una procedura esistente" (ved. fig. 45, pagina 35).
  2. Selezionare la procedura mediante i tasti 6.
  3. Toccare il pulsante "Cestino" accanto alla procedura da cancellare.


- Apagar um procedimento existente**
1. Chame o ecrã *Edit procedure list* (Editar lista de procedimentos) de modo análogo ao descrito em "Editar um procedimento existente" (ver fig. 45, página 35).
  2. Selecione o procedimento, se necessário, recorrendo aos botões 6.
  3. Toque no botão "caixote do lixo" junto ao procedimento a apagar.



- ☛ L'écran *Delete procedure* (Effacer procédure) s'affiche (voir photo 49).
- 4. Appuyer sur le bouton 22 pour confirmer la suppression de la procédure ou interrompre l'opération avec le bouton 23.
- ☛ L'écran *Edit procedure list* (Modifier liste des procédures) s'affiche à nouveau (voir photo 46).

- ☛ Compare la schermata *Delete procedure* (Cancellare procedura) (ved. fig. 49).
- 4. Confermare la cancellazione della procedura toccando il pulsante 22 oppure interrompere l'operazione con il pulsante 23.
- ☛ Compare nuovamente la schermata *Edit procedure list* (Modifica dell'elenco delle procedure) (ved. fig. 46).

- ☛ Surge o ecrã *Delete procedure* (Apagar procedimento) (ver fig. 49).
- 4. Toque no botão 22 para confirmar a eliminação do procedimento ou cancele o processo com o botão 23.
- ☛ Surge novamente o ecrã *Edit procedure list* (Editar lista de procedimentos) (ver fig. 46).

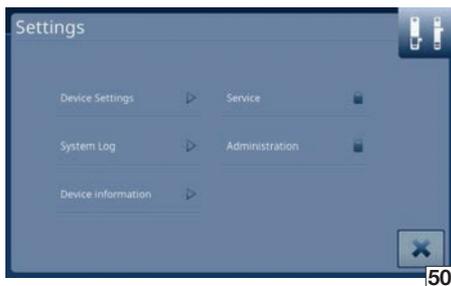

## 6.6 Réglages

- Device Settings (Réglages appareil)
- Service (Service technique)
- System Log (Journal système)
- Administration (Mode Administrateur)
- Device information (Informations de l'appareil)

## 6.6 Impostazioni

- Device Settings (Impostazioni dell'apparecchiatura)
- Service (Servizio di assistenza)
- Systemlog (Registro del sistema)
- Administration (Modalità amministratore)
- Device information (Informazioni sull'apparecchiatura)

## 6.6 Definições

- Device Settings (Definições do aparelho)
- Service (Serviço de assistência técnica)
- System Log (Registo do sistema)
- Administration (Administração)
- Device information (Informações sobre o aparelho)



### 6.6.1 Réglages appareil

Les réglages de l'appareil (Device Settings – photo 51) sont décrits dans le chapitre consacré à la première mise en service.

### 6.6.1 Impostazioni dell'apparecchiatura

Le impostazioni dell'apparecchiatura (Device Settings – fig. 51) sono descritte nel paragrafo Messa in funzione iniziale.

### 6.6.1 Definições do aparelho

As definições do aparelho (Device Settings – fig. 51) encontram-se descritas na secção Primeira colocação em funcionamento.



### 6.6.2 Service technique

L'écran *Service* est protégé par un mot de passe (photo 52).

**REMARQUE :** Les programmes de service sont exclusivement réservés au personnel du service technique. Les réglages sont décrits dans le manuel d'entretien.

### 6.6.2 Servizio di assistenza

La schermata *Service* (Servizio di assistenza) è protetta da password (fig. 52).

**NOTA:** I programmi di servizio sono riservati esclusivamente ai collaboratori del servizio di assistenza. Le impostazioni sono descritte nel manuale di servizio.

### 6.6.2 Serviço de assistência técnica

O ecrã *Service* (Serviço de assistência técnica) está protegido por palavra-passe (fig. 52).

**NOTA:** Os programas de serviço estão reservados exclusivamente aos colaboradores do serviço de assistência técnica. As definições encontram-se descritas no manual do serviço de assistência técnica.



### 6.6.3 Journal système

Le « journal système » contient les informations et des alarmes enregistrées (photo 53).

Chaque entrée occupe une ligne et est composée d'un numéro courant, de la date, de l'heure et de l'ID de l'alarme/info.

L'entrée la plus actuelle porte le numéro 000.

Le journal système est sauvegardé en cas de creux de tensions et au moment où le système est déconnecté et contient des entrées sur la date

### 6.6.3 Registro di sistema

Il "registro di sistema" contiene le informazioni e gli allarmi memorizzati (fig. 53).

Ogni inserimento occupa una riga ed è costituito da un numero consecutivo, data, ora e ID allarme/info.

L'ultimo inserimento è indicato dal numero 000.

Il registro di sistema viene salvato in caso di cadute di tensione e all'atto dello spegnimento,

### 6.6.3 Registo do sistema

O "Livro de registo do sistema" contém as informações e os alarmes guardados (fig. 53).

Cada entrada ocupa uma linha e consiste num número sequencial, na data, na hora e na ID do alarme/da informação.

A entrada mais recente tem o número 000.

O registo do sistema é guardado em caso de quedas de tensão e de desligamento e contém

et l'heure de mise sous tension et de mise hors tension.

Il a une capacité de 50 000 entrées. Les entrées les plus anciennes sont écrasées lorsque le nombre maximum d'entrées est dépassé.

Toutes les alarmes et informations sur les utilisateurs et le service technique sont sauvegardées dans le journal système avec la date et l'heure de l'événement et peuvent être exportées dans la zone Administrateur.

e contiene gli inserimenti relativi al momento dell'accensione e a quello dello spegnimento.


Il registro di sistema ha una capacità di 50 000 inserimenti. Una volta superato il numero massimo di inserimenti, quelli più vecchi vengono sovrascritti.

Tutti gli allarmi, le informazioni sull'utilizzatore e sul servizio di assistenza sono salvati nel registro di sistema con la data di accesso, e possono essere esportati nell'area amministratore.

entradas relativas ao momento de ligação e ao momento de desligamento.

O registo do sistema tem uma capacidade para 50 000 entradas. Quando o número máximo de entradas é excedido, as entradas mais antigas são substituídas.

Todos os alarmes e as informações de utilizador e assistência são guardados no registo do sistema com a hora da ocorrência e podem ser exportados na área de administração.

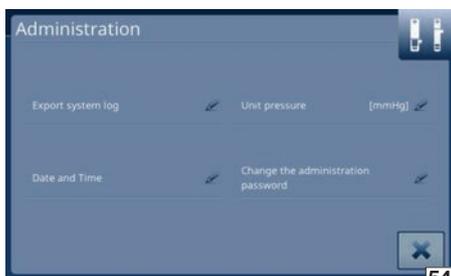

#### 6.6.4 Mode Administrateur

- Export system log (Exporter journal système)
- Unit pressure (Unité de pression)
- Date and Time (Date et heure)
- Modifier le mot de passe du Mode Administrateur.

**REMARQUE :** L'écran Administration (Mode Administrateur) est protégé par un mot de passe. À la livraison de l'appareil, le mot de passe est « 2132 ».

Il incombe à l'exploitant de le modifier s'il le désire.

#### 6.6.4 Modalità amministratore

- Export system log (Esportazione registro del sistema)
- Unit pressure (Unità di pressione)
- Date and Time (Data e ora)
- Change the administration password (Modificare password amministrazione)

**NOTA:** La schermata Modalità amministratore è protetta da password. La password alla consegna è "2132".

È responsabilità dell'operatore modificarla.

#### 6.6.4 Administração

- Export system log (Exportar o livro de registo do sistema)
- Unit pressure (Unidades de pressão)
- Date and Time (Data e hora)
- Change the administration password (Alterar a palavra-passe da administração)

**NOTA:** O ecrã Administration (Administração) está protegido por palavra-passe. A palavra-passe definida aquando da entrega é "2132".

A alteração da mesma é da responsabilidade da entidade operadora.



- Export system log (Exporter journal système)
- Il est possible, pour des travaux de maintenance, d'exporter des données par l'intermédiaire de l'interface de SAV ⑧ à l'aide d'une clé mémoire USB.

1. Ouvrir le cache au dos de l'appareil avec un tournevis Torx (T 10 – photo 55).
2. Brancher une clé mémoire USB sur l'interface USB (photo 56).
3. Sélectionner « Exporter journal système » sur l'écran Administration (Mode Administrateur) (photo 54).

➡ L'exportation du journal système commence (photo 57).

**REMARQUE :** La progression de l'opération est indiquée par un affichage à barres. Cet affichage indique que l'exportation est en cours, mais il ne montre pas son degré de progression.

4. Une fois l'exportation terminée, revisser le cache (photo 55).

- Export system log (Esportazione registro del sistema)

Per scopi di servizio è possibile esportare dati attraverso l'interfaccia di servizio ⑧ tramite chiave USB.

1. Aprire il coperchio sul retro dell'apparecchiatura con un cacciavite Torx (T 10 – fig. 55).
2. Inserire una chiave USB nell'interfaccia USB (fig. 56).
3. Scegliere Esportazione registro del sistema nella schermata Administration (Modalità amministratore) (fig. 54).

➡ L'esportazione del registro del sistema ha inizio (fig. 57).

**NOTA:** Il progresso attuale viene indicato da un indicatore a barre. Questo indicatore a barre indica che l'esportazione procede, ma non mostra quanto è avanzata.

4. Al termine dell'operazione di esportazione riavvitare il coperchio (fig. 55).

- Export system log (Exportar o livro de registo do sistema)


Para efeitos do serviço de assistência técnica podem ser exportados dados através da interface do serviço de assistência técnica ⑧ por meio de um stick USB.


1. Abra a tampa na parte de trás do aparelho com uma chave de fendas Torx (T 10 – fig. 55).
2. Insira um stick USB na interface USB (fig. 56).
3. Selecione Exportar o livro de registo do sistema no ecrã Administration (Administração) (fig. 54).

➡ A exportação do livro de registo do sistema inicia-se (fig. 57).

**NOTA:** O ponto de progressão atual é representado por um indicador de barras. Este indicador de barras mostra que a exportação está em curso, no entanto, não indica o quanto já progrediu.

4. Depois de terminado o processo de exportação, volte a aparafusar a tampa (fig. 55).

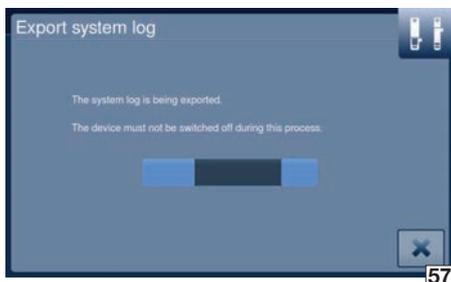

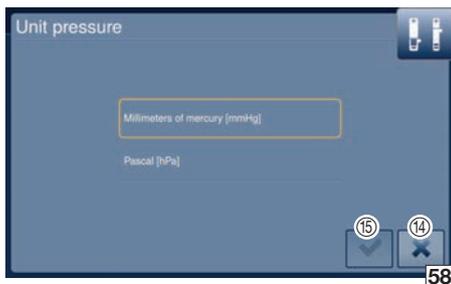

- Unit pressure (Unité de pression)  
Sélectionner l'unité voulue (mmHg ou hPa) sous *Unit pressure* (Unité de pression) (photo 58).  
Confirmer la sélection avec (15) ou annuler les modifications avec (14).

- Unit pressure (Unità di pressione)  
In *Unit pressure* (Unità di pressione) selezionare l'unità desiderata (mmHg oppure hPa) (fig. 58).  
Confermare la selezione con (15) oppure rifiutare le modifiche con (14).

- Unit pressure (Unidades de pressão)  
Em *Unit pressure* (Unidades de pressão), selecione a unidade desejada (mmHg ou hPa) (fig. 58).  
Confirme a seleção com (15) ou rejeite as alterações com (14).



- Date and Time (Date et heure)  
Le réglage de la date et de l'heure est intuitif (photo 59).  
Confirmer la sélection avec (15) ou annuler les modifications avec (14).

- Date and Time (Data e ora)  
L'impostazione di data e ora è autoesplicitiva (fig. 59).  
Confermare la selezione con (15) oppure rifiutare le modifiche con (14).

- Date and Time (Data e hora)  
A definição da data e da hora é autoexplicativa (fig. 59).  
Confirme a seleção com (15) ou rejeite as alterações com (14).



- 6.6.5 Informations de l'appareil**  
Les éléments suivants sont affichés (photo 60) :
- Numéro de série de l'appareil
  - Heures de service
  - Versions de logiciel
  - Informations relatives à la licence du logiciel

- 6.6.5 Informazioni sull'apparecchiatura**  
Vengono visualizzati i seguenti elementi (fig. 60):
- Numero di serie dell'apparecchiatura
  - Ore di attività
  - Versioni software
  - Informazioni sulla licenza del software

- 6.6.5 Informações sobre o aparelho**  
São apresentados os seguintes elementos (fig. 60):
- Número de série do aparelho
  - Horas de serviço
  - Versões de software
  - Informações sobre a licença de software



61

**7 Maintenance**

**7.1 Changement des fusibles**

1. Déconnecter l'appareil et le débrancher du secteur (photo 61).



62

2. Desserrer les embouts filetés sur le porte-fusibles ⑫ avec un tournevis ou tout autre outil approprié (photo 62).



63

3. Mettre les fusibles neufs en place (photo 63).

	100 à 240 V~
Fusible de secteur	2 x T2,5 AH250 V

4. Remettre le porte-fusibles ⑫ en place.  
5. Rebrancher l'appareil sur le secteur.  
6. Connecter l'appareil (photo 64) et vérifier que l'écran de démarrage s'affiche.



64

**7 Manutenzione**

**7.1 Sostituzione dei fusibili**

1. Spegnerne l'apparechiatura e scollegarla dalla rete (fig. 61).

2. Allentare le viti nel portafusibili di rete ⑫ con un cacciavite o un altro utensile adeguato (fig. 62).

**CAUTELA:** Utilizzare solo fusibili con i valori indicati.

3. Utilizzare fusibili nuovi (fig. 63).

	100...240 V~
Fusibile di rete	2 x T2,5 AH250V

4. Riposizionare il portafusibili ⑫.  
5. Ripristinare il collegamento di rete.  
6. Accendere l'apparechiatura (fig. 64) e controllare se compare la schermata iniziale.

**7 Manutenção**

**7.1 Mudança dos fusíveis**

1. Desligue o aparelho e retire a ficha de alimentação de rede (fig. 61).

2. Solte as pontas de aparafusar no porta-fusíveis de rede ⑫ com uma chave de fendas ou outra ferramenta apropriada (fig. 62).

**AVISO:** Utilize somente fusíveis com as amperagens indicadas.

3. Coloque os fusíveis novos (fig. 63).

	100...240 V~
Fusível de rede	2 x T2,5 AH250V

4. Volte a colocar o porta-fusíveis de rede ⑫.  
5. Volte a estabelecer a ligação à rede.  
6. Ligue o aparelho (fig. 64) e verifique se surge o ecrã inicial.



## 7.2 Traitement

- UI 500 – ENDOFLATOR® 50
- Jeu de tuyaux d'insufflation avec chauffage et filtre à gaz, à usage unique, stérile

### Avertissements d'ordre général



**AVERTISSEMENT** : Risque d'infection. Des dispositifs médicaux non traités correctement comportent des risques d'infection pour le patient, l'utilisateur et toute autre tierce personne ainsi que des risques de dysfonctionnement. Se conformer au manuel « Nettoyage, désinfection, entretien et stérilisation des instruments KARL STORZ » et aux documents d'accompagnement des équipements.



**AVERTISSEMENT** : Risque d'infection. Le tuyau d'insufflation réutilisable est livré à l'état non stérile. L'emploi de dispositifs médicaux non stériles comporte des risques d'infection pour le patient, l'utilisateur et toute autre tierce personne. Vérifier si le tuyau d'insufflation réutilisable présente des saletés visibles, ce qui indique un traitement non réalisé ou réalisé de façon incorrecte. Toujours traiter le tuyau d'insufflation réutilisable avant le premier emploi, puis avant et après chaque emploi ultérieur en appliquant des méthodes de traitement validées.



**AVERTISSEMENT** : Lors de toute opération sur des dispositifs médicaux contaminés, respecter les directives applicables de la caisse professionnelle d'assurance-accidents et d'organisations comparables visant la protection du personnel.



**AVERTISSEMENT** : Risque d'infection/d'endommagement du dispositif. KARL STORZ a validé les méthodes indiquées dans le présent manuel d'utilisation. N'employer que ces méthodes. Le processus de traitement doit être validé sur site par l'exploitant.

## 7.2 Trattamento

- UI 500 – ENDOFLATOR® 50
- Set di tubi di insufflazione riscaldabile con filtro gas, monouso, sterile

### Indicazioni di avvertenza generali



**CAUTELA**: Pericolo di infezione: In caso di prodotti medicali non correttamente trattati, sussiste il pericolo di infezione per pazienti, utilizzatori e terzi, oltre che il pericolo di guasti del prodotto. Attenersi a quanto indicato nel manuale "Pulizia, disinfezione, conservazione e sterilizzazione degli strumenti KARL STORZ" e alla documentazione allegata ai prodotti.



**CAUTELA**: Pericolo di infezione: Il tubo di insufflazione riutilizzabile non viene fornito sterile. L'impiego di prodotti medicali non sterili comporta il pericolo di infezione per pazienti, utilizzatori e terzi. Verificare la presenza di impurità visibili sul tubo di insufflazione riutilizzabile. Le impurità visibili indicano un mancato o non corretto trattamento. Trattare il tubo di insufflazione riutilizzabile prima di utilizzarlo per la prima volta nonché prima e dopo ogni utilizzo successivo seguendo apposite procedure validate.



**CAUTELA**: Per tutte le operazioni su prodotti medicali contaminati attenersi alle direttive sulla protezione personale dell'associazione di categoria e di enti analoghi.



**CAUTELA**: Pericolo di infezione/danneggiamento del prodotto: Le procedure indicate nel manuale d'istruzioni sono state validate da KARL STORZ. Utilizzare unicamente tali procedure. Il processo di trattamento deve essere validato sul posto dall'utilizzatore.

## 7.2 Preparação

- UI 500 – ENDOFLATOR® 50
- Kit de tubos flexíveis de insuflação aquecíveis com filtro de gás, descartáveis, esterilizados

### Indicações de advertência gerais



**AVISO**: Risco de infeção: Ao usar dispositivos médicos mal preparados existe o risco de infeção para o paciente, o utilizador e terceiros, assim como perigo de falhas de funcionamento do dispositivo. Respeite as instruções "Limpeza, desinfecção, conservação e esterilização de instrumentos de KARL STORZ" e a documentação que acompanha o produto.



**AVISO**: Risco de infeção: O tubo flexível de insuflação reutilizável é fornecido em estado não esterilizado. Ao usar dispositivos médicos não esterilizados existe o risco de infeção para o paciente, o utilizador e terceiros. Verifique o tubo flexível de insuflação reutilizável quanto a sujidade visível. Sujidade visível indica que não houve preparação ou que esta foi efetuada incorretamente. Prepare o tubo flexível de insuflação reutilizável mediante processos devidamente validados, antes da primeira utilização, assim como antes e depois de cada aplicação.



**AVISO**: Em todos os trabalhos em dispositivos médicos contaminados, devem ser respeitadas as diretivas da associação profissional e de organizações equivalentes em termos de proteção do pessoal.



**AVISO**: Risco de infeção/danos no produto: Os processos indicados no manual de instruções foram validados pela KARL STORZ. Utilize apenas esses mesmos processos. O processo de preparação tem de ser validado no local pelo utilizador responsável.

 **AVERTISSEMENT :** Respecter scrupuleusement les instructions du fabricant des produits chimiques quant à la concentration, à la durée d'immersion et à la durée limite d'utilisation pour la préparation et l'emploi des solutions. Une immersion trop longue ou une mauvaise concentration du produit risque d'endommager les dispositifs. Respecter le spectre d'activité micro-biologique des produits chimiques utilisés.

 **AVIS :** Endommagement de l'équipement. Traiter l'équipement uniquement avec les produits chimiques validés par KARL STORZ. Une liste des produits chimiques autorisés peut être demandée à l'adresse [hygiene@karlstorz.com](mailto:hygiene@karlstorz.com).

 **AVERTISSEMENT :** Se conformer aux lois et réglementations nationales en vigueur.

 **REMARQUE :** Il est possible de télécharger le manuel « Nettoyage, désinfection, entretien et stérilisation des instruments KARL STORZ » sur le site [www.karlstorz.com](http://www.karlstorz.com) ou de se le procurer auprès de KARL STORZ.

### 7.2.1 Traitement ENDOFLATOR® 50

 **AVERTISSEMENT :** Débrancher l'appareil du secteur avant de procéder à toute opération de nettoyage.

 **AVERTISSEMENT :** Éviter impérativement que du liquide ne s'infilte dans le boîtier.

#### Désinfection manuelle par essuyage de l'appareil et du tuyau d'alimentation

Essuyer les surfaces extérieures du dispositif médical avec un chiffon à usage unique imbibé de produit de désinfection ou avec une lingette désinfectante imbibée prête à l'emploi. Les produits à base d'alcool ne doivent pas être utilisés en raison de leur propriété de fixation protéique et de leur possible non-compatibilité avec les matériaux. Respecter les instructions du fabricant des produits chimiques concernant la compatibilité des matériaux. Une fois la durée d'exposition au produit de désinfection écoulée conformément aux indications du fabricant, essuyer la surface à l'aide d'un chiffon sec peu pelucheux.

 **CAUTELA:** Per la preparazione e l'applicazione delle soluzioni chimiche, è necessario attenersi scrupolosamente alle istruzioni del produttore di tali sostanze per quanto riguarda concentrazione, tempo di esposizione e durate di utilizzo. Un'immersione troppo prolungata, così come una concentrazione sbagliata, possono produrre danni. Rispettare lo spettro d'azione micro-biologica delle sostanze chimiche utilizzate.

 **AVVERTENZA:** Danneggiamento del prodotto. Trattare soltanto con sostanze chimiche approvate da KARL STORZ. Un elenco delle sostanze chimiche consentite può essere richiesto all'indirizzo [hygiene@karlstorz.com](mailto:hygiene@karlstorz.com).

 **CAUTELA:** Attenersi alle leggi e alle disposizioni di pertinenza dei rispettivi paesi.

 **NOTA:** Il manuale "Pulizia, disinfezione, conservazione e sterilizzazione degli strumenti KARL STORZ" può essere scaricato o richiesto all'indirizzo [www.karlstorz.com](http://www.karlstorz.com).

### 7.2.1 Trattamento di ENDOFLATOR® 50

 **CAUTELA:** Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia sull'apparecchiatura, scollegarla dalla rete!

 **CAUTELA:** Evitare assolutamente la penetrazione di liquido all'interno dell'alloggiamento.

#### Disinfezione per strofinamento manuale dell'apparecchiatura e del tubo di alimentazione

Pulire le superfici esterne del prodotto medicale strofinandole con un panno monouso inumidito di disinfettante oppure con un panno disinfettante imbevuto pronto per l'uso. Non si possono usare prodotti a base di alcol, a causa del loro effetto di fissaggio delle proteine e per la possibile intolleranza del materiale. Attenersi alle indicazioni del produttore del prodotto chimico relativamente alla compatibilità del materiale. Trascorso il tempo di esposizione del disinfettante raccomandato dal produttore, asciugare la superficie con un panno monouso asciutto con pochi pelucchi.

 **AVISO:** Ao preparar e aplicar as soluções, é importante seguir rigorosamente as indicações do fabricante dos produtos químicos referentes à concentração, ao tempo de atuação e aos tempos de utilização. A imersão demasiado prolongada ou uma concentração errada podem causar danos. Tenha em consideração o espectro de efeitos microbiológicos dos produtos químicos utilizados.

 **CAUIDADO:** Danos no produto. Realize a preparação apenas com os produtos químicos autorizados pela KARL STORZ. Pode solicitar uma lista com os produtos químicos autorizados através de [hygiene@karlstorz.com](mailto:hygiene@karlstorz.com).

 **AVISO:** É obrigatório respeitar as normas e os regulamentos nacionais em vigor.

 **NOTA:** As instruções "Limpeza, desinfecção, conservação e esterilização de instrumentos de KARL STORZ" podem ser descarregadas ou solicitadas em [www.karlstorz.com](http://www.karlstorz.com).

### 7.2.1 Preparação do ENDOFLATOR® 50

 **AVISO:** Desligue o aparelho da rede antes de realizar qualquer trabalho de limpeza!

 **AVISO:** Evite impreterivelmente a infiltração de líquido na caixa do aparelho.

#### Desinfecção manual com pano do aparelho e do tubo flexível de alimentação

Limpar as superfícies exteriores do dispositivo médico com um pano descartável humedecido com desinfetante ou com um pano de desinfecção humedecido e pronto a usar. Devido ao efeito de fixação de proteínas e à possível incompatibilidade do material, não devem ser utilizados produtos à base de álcool. Devem ser respeitadas as indicações do fabricante dos produtos químicos a respeito da compatibilidade do material. Após o tempo de atuação do desinfetante, de acordo com as indicações do fabricante, limpar a superfície com um pano seco e que largue poucos pelos.

**7.2.2 Traitement du jeu de tuyaux d'insufflation avec/sans chauffage et avec filtre à gaz, à usage unique, stérile**

**AVERTISSEMENT :** Il est interdit de retraiter les jeux de tuyaux d'insufflation (avec chauffage) avec filtre à gaz à usage unique, les bouchons et les filtres bactériologiques hydrophobes.

Les dispositifs stériles à usage unique ne sont pas validés pour un retraitement.

**7.2.3 Traitement du tuyau d'insufflation réutilisable**

**AVERTISSEMENT :** Nettoyer, désinfecter et stériliser le tuyau d'insufflation réutilisable avant le premier emploi et tous les autres emplois ultérieurs en appliquant des méthodes de traitement validées.

**7.2.3.1 Accessoires**

Accessoires nécessaires au traitement des instruments :

Brosses : 27652, 27650 A, 27650 B

**7.2.3.2 Préparation du nettoyage et de la désinfection**

Éliminer les saletés grossières, les solutions corrosives et les médicaments du dispositif médical immédiatement après son utilisation, par exemple en l'essuyant et en le rinçant au préalable. KARL STORZ recommande en règle générale d'effectuer un nettoyage préalable manuel sous l'eau courante froide.

**7.2.3.3 Nettoyage préalable manuel Démontage**

Démonter et/ou ouvrir impérativement autant que possible les différents composants du dispositif médical avant de le nettoyer et de le désinfecter.

**7.2.2 Trattamento del set di tubi di insufflazione riscaldabile/ non riscaldabile con filtro gas, monouso, sterile**

**CAUTELA:** Il set di tubi di insufflazione (riscaldabile) con filtro gas monouso, i tappi e i filtri antibatterici idrofobici non devono essere riutilizzati.

I prodotti sterili monouso non sono adatti al ritrattamento.

**7.2.3 Trattamento del tubo di insufflazione riutilizzabile**

**CAUTELA:** Il tubo di insufflazione riutilizzabile deve essere pulito, disinfettato e sterilizzato prima del suo utilizzo e del riutilizzo successivo, utilizzando procedure di trattamento validate.

**7.2.3.1 Accessori**

Accessori necessari per il trattamento:

Spazzole: 27652, 27650 A, 27650 B

**7.2.3.2 Preparazione alla pulizia e alla disinfezione**

Subito dopo l'utilizzo rimuovere dal prodotto medicale sporco grossolano, soluzioni e medicinali corrosivi. Per farlo occorre, ad esempio, sfregare e sciacquare il prodotto medicale. KARL STORZ consiglia sostanzialmente di eseguire una pulizia preliminare manuale sotto acqua corrente fredda.

**7.2.3.3 Pulizia preliminare manuale Smontaggio**

Prima della pulizia e della disinfezione, il prodotto medicale deve essere scomposto, per quanto possibile, nei suoi singoli componenti e/o aperto.

**7.2.2 Preparação do kit de tubos flexíveis de insuflação aquecíveis/ não aquecíveis com filtro de gás, descartáveis, esterilizados**

**AVISO:** O kit de tubos flexíveis de insuflação (aquecíveis) com filtro de gás descartáveis, os fechos e os filtros bacteriológicos hidrófobos não podem ser reprocessados.

Os produtos descartáveis esterilizados não estão aprovados para reprocessamento.

**7.2.3 Preparação do tubo flexível de insuflação reutilizável**

**AVISO:** Antes da sua primeira utilização e seguintes, o tubo flexível de insuflação reutilizável tem de ser limpo, desinfetado e esterilizado segundo processos de preparação validados.

**7.2.3.1 Acessórios**

Acessórios necessários para executar a preparação:

Escovilhões: 27652, 27650 A, 27650 B

**7.2.3.2 Preparação da limpeza e desinfecção**

A sujidade maior, as soluções corrosivas e os medicamentos têm de ser removidos do dispositivo médico imediatamente após a sua utilização. Para tal, por exemplo, limpe e enxague previamente o dispositivo médico. Por norma, a KARL STORZ recomenda uma pré-limpeza manual sob água fria corrente.

**7.2.3.3 Pré-limpeza manual Desmontagem**

Sempre que possível, antes da limpeza e da desinfecção, o dispositivo médico deve ser desmontado e/ou aberto em componentes individuais.

**Immersion pendant 5 minutes dans l'eau froide**

Plonger le dispositif médical pendant 5 minutes au moins dans de l'eau froide (10 à 20 °C) pour détacher les résidus organiques séchés.

**Brossage des surfaces**

Éliminer la contamination visible et/ou les saletés grossières des surfaces extérieures à l'aide d'une brosse ou d'une éponge sous l'eau courante froide.

**Rinçage avec un pistolet à eau à pression**

Rincer le canal de travail, les passages intérieurs et les cavités avec un pistolet à eau à pression en utilisant un embout de rinçage approprié. Rincer avec 3 jets d'eau pulsés (pression de 2,5 bars mini.) pendant 5 secondes chacun. Le pistolet de nettoyage et ses accessoires (n° de cde 27660) sont adaptés pour effectuer cette procédure.

**7.2.3.4 Nettoyage manuel**

Immerger entièrement le dispositif médical dans une solution de nettoyage. Pour garantir un mouillage sans bulles d'air, remplir les passages intérieurs de façon ciblée. À la fin de la durée d'immersion, effectuer le nettoyage mécanique à l'aide de brosses ou d'une éponge. Il est indispensable d'effectuer un rinçage final à l'eau froide pour neutraliser.

**7.2.3.5 Désinfection manuelle**

Immerger entièrement le dispositif médical dans une solution de désinfection. Pour garantir un mouillage sans bulles d'air, remplir les passages intérieurs de façon ciblée. À la fin de la durée d'immersion, rincer plusieurs fois le dispositif médical afin d'éliminer tous les résidus de produits chimiques. Utiliser pour cela une eau de la meilleure qualité possible et respecter les réglementations nationales. Sécher enfin complètement, à l'air comprimé (de préférence médical), toutes les surfaces, les articulations, les ouvertures ainsi que tous les canaux et les passages intérieurs conformément aux réglementations nationales en vigueur. Le pistolet de nettoyage et ses accessoires (n° de cde 27660) sont adaptés pour effectuer cette procédure.

**Immersione in acqua fredda per 5 minuti**

Per staccare i residui organici incrostatati, è necessario immergere il prodotto medicale per almeno 5 minuti in acqua fredda (10-20 °C).

**Spazzolatura delle superfici**

Pulire la contaminazione visibile e le impurità grossolane dalle superfici sotto acqua fredda corrente, utilizzando una spazzola o una spugna.

**Lavaggio con pistola a spruzzo**

Lavare il canale di lavoro, i lumi e le cavità con una pistola a spruzzo, utilizzando un attacco di lavaggio adatto. Per risciacquare utilizzare un getto di acqua ad impulsi, con pressione minima di 2,5 bar, 3 volte per 5 secondi. A tale scopo è molto utile la pistola di pulizia con relativi accessori (Art. N. 27660).

**7.2.3.4 Pulizia manuale**

Immergere completamente il prodotto medicale in una soluzione detergente. Per evitare la formazione di bolle, i lumi devono essere riempiti in modo mirato. Terminato il tempo di esposizione, eseguire la pulizia meccanica utilizzando spazzole o spugna. Al termine è necessario un lavaggio con acqua fredda per la neutralizzazione.

**7.2.3.5 Disinfezione manuale**

Immergere completamente il prodotto medicale in una soluzione disinfettante. Per evitare la formazione di bolle, i lumi devono essere riempiti in modo mirato. Terminato il tempo di esposizione, sciacquare più volte il prodotto medicale per rimuovere tutti i residui di sostanze chimiche. A tale scopo, utilizzare acqua di massima qualità rispettando le normative specifiche del paese. Asciugare infine completamente tutte le superfici, le articolazioni, le aperture, i canali e i lumi con aria compressa (preferibilmente di grado medicale) secondo le normative specifiche del paese. A tale scopo è molto utile la pistola di pulizia con relativi accessori (Art. N. 27660).

**Imersão em água fria durante 5 minutos**

Para dissolver os resíduos orgânicos secos, o dispositivo médico tem de ser mergulhado em água fria (10-20 °C) durante pelo menos 5 minutos.

**Escovar as superfícies**

Remova os sinais de contaminação ou a sujidade maior das superfícies com a ajuda de um escovilhão ou uma esponja sob água fria corrente.

**Enxaguamento com pistola de pressão de água**

O canal de trabalho, os lúmenes e as cavidades têm de ser enxaguados com uma pistola de pressão de água e mediante a utilização de um adaptador de enxaguamento apropriado. Para o enxaguamento deve ser utilizado um jato de água pulsado com pelo menos 2,5 bar e o processo deve ser repetido 3 vezes durante 5 segundos. Para este efeito, deve utilizar-se a pistola de limpeza com acessórios (ref.ª 27660).

**7.2.3.4 Limpeza manual**

O dispositivo médico tem de ser totalmente mergulhado numa solução de limpeza. Para garantir um mergulho sem bolhas, os lúmenes devem ser enchidos de forma objetiva. No final do tempo de atuação, ocorre uma limpeza mecânica por meio de escovilhões ou uma esponja. É necessário um enxaguamento final com água fria para efeitos de neutralização.

**7.2.3.5 Desinfeção manual**

O dispositivo médico tem de ser totalmente mergulhado numa solução de desinfeção. Para garantir um mergulho sem bolhas, os lúmenes devem ser enchidos de forma objetiva. Após o tempo de atuação, é necessário enxaguar várias vezes o dispositivo médico para remover todos os resíduos de produtos químicos. Para isso deverá ser utilizada água com a qualidade máxima possível, tendo em conta os regulamentos nacionais em vigor. Seguir-se-á a secagem completa de todas as superfícies, articulações, aberturas, canais e lúmenes com ar comprimido (preferencialmente para uso médico) segundo os regulamentos nacionais. Para este efeito, deve utilizar-se a pistola de limpeza com acessórios (ref.ª 27660).

**7.2.3.6 Nettoyage et désinfection en machine**

Les méthodes de décontamination en machine suivantes ont été vérifiées et validées dans le respect des paramètres de processus décrits dans le manuel « Nettoyage, désinfection, entretien et stérilisation des instruments KARL STORZ » (n° de cde 96216003F) :

**Nettoyage en machine/Désinfection thermique**

Donner la préférence à la désinfection thermique. Appliquer impérativement cette méthode en tenant compte des réglementations nationales et de la valeur  $A_0$ .

Pour garantir le lavage et le rinçage du dispositif médical, il est nécessaire de choisir en accord avec le fabricant de l'appareil un chariot ou un logement pour instrument approprié.

**i** **REMARQUE** : Effectuer au besoin un séchage manuel ultérieur de l'instrument.

**Connexion**

Pour garantir une désinfection et un nettoyage en machine efficaces, il est nécessaire de connecter l'instrument dans la machine de nettoyage et de désinfection afin d'assurer un rinçage complet.

**7.2.3.7 Montage, contrôle et entretien**

**! AVERTISSEMENT** : Réaliser impérativement un contrôle visuel et fonctionnel du tuyau d'insufflation réutilisable.

**! AVERTISSEMENT** : Vérifier l'étanchéité du tuyau d'insufflation réutilisable après le nettoyage et la désinfection. Cette précaution permet de détecter à temps une fuite qui pourrait laisser s'échapper du gaz.

**i** **REMARQUE**: Les décolorations rendent le contrôle visuel pour exclure la présence éventuelle de saleté plus difficile.

Vérifier visuellement que le tuyau d'insufflation réutilisable nettoyé et désinfecté est propre, complet, exempt de dommage et sec :

**7.2.3.6 Pulizia e disinfezione meccaniche**

Le procedure per la decontaminazione meccanica descritte di seguito sono state validate ed approvate nel rispetto dei parametri di processo descritti nel manuale "Pulizia, disinfezione, conservazione e sterilizzazione degli strumenti KARL STORZ" (Art. N. 96216003F):

**Pulizia meccanica/disinfezione termica**

Privilegiare la disinfezione termica. Utilizzare questa procedura nel rispetto delle normative specifiche del paese e del valore  $A_0$ .

Per garantire il lavaggio o il risciacquo del prodotto medicale è necessario scegliere un carrello di inserimento adatto o un alloggiamento degli strumenti adatto in accordo con il produttore dell'apparecchiatura.

**i** **NOTA**: Se necessario asciugare successivamente a mano lo strumento.

**Collegamento**

Per garantire pulizia e disinfezione meccaniche efficaci e il risciacquo, è necessario collegare lo strumento alla macchina di pulizia e disinfezione.

**7.2.3.7 Montaggio, verifica e conservazione**

**! CAUTELA**: Effettuare assolutamente un controllo visivo e funzionale del tubo di insufflazione riutilizzabile!

**! CAUTELA**: Dopo la pulizia e la disinfezione verificare la tenuta del tubo di insufflazione riutilizzabile. In questo modo è possibile riconoscere tempestivamente una perdita, dalla quale potrebbe fuoriuscire gas.

**i** **NOTA**: Gli scolorimenti rendono difficile il controllo visivo per l'individuazione di eventuali impurità.

Verificare visivamente se il tubo di insufflazione riutilizzabile, pulito e disinfettato, è veramente pulito, completo, privo di danni e asciutto:

**7.2.3.6 Limpeza e desinfecção mecânicas**

Os seguintes processos para a descontaminação mecânica foram validados e autorizados respeitando os parâmetros do processo descritos nas instruções "Limpeza, desinfecção, conservação e esterilização de instrumentos da KARL STORZ" (ref.ª 96216003F):

**Limpeza mecânica/desinfecção térmica**

Recomendamos a desinfecção térmica. Este processo tem de ser utilizado respeitando os regulamentos nacionais e o valor  $A_0$ .

A seleção de um tabuleiro de inserção ou de um encaixe do instrumento adequado para garantir o enxaguamento do dispositivo médico terá de ser levada a cabo com o consentimento do fabricante do aparelho.

**i** **NOTA**: Se necessário, terá de efetuar uma secagem posterior do instrumento à mão.

**Conexão**

Para garantir uma limpeza e desinfecção mecânica eficaz, é necessário conectar o instrumento ao aparelho de limpeza e desinfecção para garantir um enxaguamento seguro.

**7.2.3.7 Montagem, controlo e conservação**

**! AVISO**: Efetue impreterivelmente um controlo visual e um teste de funcionamento no tubo flexível de insuflação reutilizável!

**! AVISO**: Após a limpeza e desinfecção, deve verificar-se a estanqueidade do tubo flexível de insuflação reutilizável. Desta forma, poderá detetar atempadamente uma fuga por onde pode sair gás.

**i** **NOTA**: As descolorações dificultam o controlo visual para deteção de eventuais sujidades.

É necessário controlar visualmente se o tubo flexível de insuflação reutilizável limpo e desinfetado está limpo, completo, seco e se não apresenta danos:

- Si des résidus ou des saletés sont encore présents, nettoyer à nouveau le tuyau d'insufflation réutilisable à la main et le soumettre une nouvelle fois au processus complet de nettoyage et de désinfection.
- Mettre au rebut tout dispositif médical endommagé.
- La surface des tuyaux ne doit présenter ni trous, ni entailles, ni bosses, ni rayures. Si cela devait être le cas (présence de tels endommagements), remplacer le tuyau d'insufflation réutilisable par un neuf. En cas de décoloration du tuyau d'insufflation réutilisable due au processus de traitement, éliminer ce dernier immédiatement du circuit des produits stérilisés.
- Monter les dispositifs médicaux démontés.
- Effectuer ensuite un contrôle fonctionnel.

Il est possible de vérifier le parfait état du tuyau d'insufflation réutilisable de la façon suivante :  
Fixer une seringue sur l'une des extrémités du tuyau et plier l'autre extrémité. Immerger le tuyau d'insufflation dans de l'eau déminéralisée ou dans de l'eau microbiologiquement pure stérile et insuffler de l'air dans le tuyau à l'aide de la seringue. Si des bulles d'air apparaissent, le tuyau d'insufflation réutilisable ne peut plus être réutilisé.

**i** **REMARQUE :** Pour contrôler l'étanchéité, on peut également utiliser le vérificateur d'étanchéité 13242 XL (photo 65).

Utiliser par ex. le vérificateur d'étanchéité 13242 XL. Brancher pour cela l'une des extrémités du tuyau sur le vérificateur d'étanchéité et boucher l'autre extrémité, par exemple avec un doigt. En cas de fuite dans le jeu de tuyaux, on observe une chute de pression sur le vérificateur d'étanchéité.

#### 7.2.3.8 Systèmes d'emballage

N'utiliser que des matériaux et systèmes d'emballage standardisés et validés (EN 868 Parties 2 à 10, EN ISO 11607 Parties 1 + 2, DIN 58953).

- Se sono ancora presenti impurità o residui, il tubo di insufflazione riutilizzabile deve essere sottoposto a un'ulteriore pulizia manuale e a un nuovo processo completo di pulizia e disinfezione.
- I prodotti medicali danneggiati devono essere eliminati.
- Sulla superficie del tubo non devono essere presenti fori, tagli, tacche o graffi. Qualora il tubo di insufflazione riutilizzabile presenti tali danni dovrà essere sostituito con un tubo nuovo. Se il tubo di insufflazione ha subito uno scolorimento durante il processo di trattamento, rimuovere immediatamente il tubo dal circuito dei dispositivi sterili.
- Montare i prodotti medicali smontati.
- Eseguire infine una prova di funzionamento.

È possibile verificare l'integrità del tubo di insufflazione riutilizzabile nel modo seguente:

Fissare una siringa a una estremità del tubo e piegare l'altra estremità. Inserire il tubo di insufflazione in acqua demineralizzata o microbiologicamente pura/sterile. Introdurre aria nel tubo di insufflazione utilizzando la siringa. Qualora si formino bolle durante questa operazione il tubo di insufflazione riutilizzabile non potrà più essere utilizzato.

**i** **NOTA:** Per verificare la tenuta è possibile utilizzare anche il tester di tenuta 13242 XL (fig. 65).

ad es. utilizzare il tester di tenuta 13242 XL per verificare la tenuta. A tale scopo, collegare un'estremità del tubo al tester di tenuta e chiudere l'altra, ad es., con un dito. In caso di perdita nel set di tubi, il manometro del tester di tenuta registra un calo della pressione.

#### 7.2.3.8 Sistemi di imballaggio

Utilizzare solo materiali e sistemi di imballaggio a norma ed omologati (EN 868 parti 2-10, EN ISO 11607 parte 1 + 2, DIN 58953).

- Se ainda houver resíduos ou sinais de sujidade, o tubo flexível de insuflação reutilizável tem de ser novamente limpo por um processo manual e sujeito a um processo de limpeza e desinfeção completo.
- Os dispositivos médicos danificados têm de ser excluídos.
- A superfície dos tubos não pode apresentar quaisquer furos, rasgos, esmagamentos ou riscos. Se o tubo flexível de insuflação reutilizável apresentar algum desses danos, este deve ser substituído por um novo. Em caso de descoloração do tubo flexível de insuflação reutilizável devido ao processo de preparação, este deve ser imediatamente removido do circuito de produto esterilizado.
- Os dispositivos médicos desmontados devem ser montados.
- Em seguida, é necessário realizar um teste de funcionamento.

O perfeito estado do tubo flexível de insuflação reutilizável pode ser controlado da seguinte forma:  
Fixe uma seringa numa das extremidades do tubo flexível e dobre a outra extremidade. Coloque o tubo flexível de insuflação em água totalmente desmineralizada ou com grau de pureza microbiológica e esterilizada. Com a seringa injete ar no tubo flexível de insuflação. Se saírem bolhas de ar durante este procedimento, o tubo flexível de insuflação reutilizável não pode ser reutilizado.

**i** **NOTA:** Pode ser usado o detetor de fugas 13242 XL para verificar a estanqueidade (fig. 65).

P. ex., para verificar a estanqueidade, utilize o detetor de fugas 13242 XL. Para o efeito, ligue uma extremidade do tubo flexível ao detetor de fugas e tape a outra extremidade, p. ex., com um dedo. Quando ocorre uma fuga no kit de tubos flexíveis, o detetor de fugas assinala uma queda de pressão.

#### 7.2.3.8 Sistemas de embalagem

Só podem ser utilizados materiais e sistemas de embalagem normalizados e aprovados (EN 868 Parte 2 - 10, EN ISO 11607 Parte 1 + 2, DIN 58953).



65

### 7.2.3.9 Stérilisation



**AVERTISSEMENT :** Avant la stérilisation du tuyau d'insufflation réutilisable, s'assurer que tous les résidus chimiques, en particulier ceux résultant du traitement manuel, ont été rincés et/ou éliminés.

Les déroulements et les paramètres importants pour le processus de chacune des méthodes validées sont décrits en détail dans le manuel « Nettoyage, désinfection, entretien et stérilisation des instruments KARL STORZ » (n° de cde 96216003F). Le choix de la méthode doit se faire en accord avec les fabricants des appareils et des dispositifs, conformément aux réglementations nationales applicables.

**La stérilisation à la vapeur par prévaporisation fractionnée a été vérifiée et validée par KARL STORZ pour ce dispositif médical**



**REMARQUE :** Les composants graissés doivent être démontés pour la stérilisation.

Pour stériliser le dispositif médical à l'état assemblé, appliquer la stérilisation par prévaporisation fractionnée (DIN EN ISO 17665-1) avec les paramètres suivants :

- 132 °C – 137 °C pendant une durée minimum de 4 minutes à 18 minutes au maximum.



**REMARQUE :** Cette validation est valable pour les jeux de tuyaux réutilisables ouverts des deux côtés d'une longueur maximale de 200 cm.

- ou 134 °C – 137 °C pendant une durée minimum de 3 minutes à 18 minutes au maximum.

### 7.2.3.10 Limites du retraitement

La fin du cycle de vie du dispositif se détermine essentiellement sur la base du degré d'usure, de la méthode de traitement, des produits chimiques utilisés et du degré éventuel de détérioration due à l'emploi.



**REMARQUE :** La vie utile des tuyaux d'alimentation\* en CO<sub>2</sub> est de 5 ans. Le tuyau d'alimentation doit ensuite impérativement être remplacé.

\* N° de cde des tuyaux basse pression :  
UI 001, UI 002 et UI 003

N° de cde des tuyaux haute pression :  
20 4000 21, 20 4000 22, 20 4000 27,  
20 4000 28 et 20 4002 22

### 7.2.3.9 Sterilizzazione



**CAUTELA:** Prima della sterilizzazione del tubo di insufflazione riutilizzabile assicurarsi che tutti i residui chimici siano stati risciacquati e rimossi, in modo particolare nel caso del trattamento manuale.

Le operazioni e i parametri di processo delle singole procedure validate sono descritti dettagliatamente nel manuale "Pulizia, disinfezione, conservazione e sterilizzazione degli strumenti KARL STORZ" (Art. N. 96216003F). La procedura deve essere scelta nel rispetto delle normative specifiche del paese vigenti e in accordo con i produttori delle apparecchiature e dei prodotti.

**La sterilizzazione a vapore con procedura a prevuoto frazionato è stata validata e approvata per questo prodotto medicale da KARL STORZ**



**NOTA:** Sterilizzare i componenti lubrificati con grasso da smontati.

Per la sterilizzazione del prodotto medicale montato utilizzare una procedura a prevuoto frazionato (DIN EN ISO 17665-1) con i seguenti parametri:

- 132 °C - 137 °C con un tempo di esposizione minimo di 4 minuti fino a massimo 18 minuti



**NOTA:** Questa convalida si applica a set di tubi riutilizzabili, aperti su entrambi i lati, con una lunghezza massima di 200 cm.

- oppure 134 °C - 137 °C con un tempo di esposizione minimo di 3 minuti fino a massimo 18 minuti

### 7.2.3.10 Limitazione del ritrattamento

Usura, procedure di trattamento, agenti chimici impiegati ed eventuali danni derivanti dall'utilizzo determineranno in modo sostanziale la durata del prodotto.



**NOTA:** La durata dei tubi di alimentazione di CO<sub>2</sub>\* è di 5 anni. Dopo questo periodo il tubo di alimentazione deve essere sostituito.

\* Art. N. Tubi a bassa pressione:

UI 001, UI 002 e UI 003

Art. N. Tubi ad alta pressione:

20 4000 21, 20 4000 22, 20 4000 27,  
20 4000 28 e 20 4002 22)

### 7.2.3.9 Esterilização



**AVISO:** Antes da esterilização do tubo flexível de insuflação reutilizável, é preciso ter a certeza de que foram enxaguados ou eliminados todos os resíduos químicos, especialmente no caso da preparação manual.

Os procedimentos e os parâmetros relevantes de cada um dos processos validados encontram-se descritos em detalhe nas instruções "Limpeza, desinfecção, conservação e esterilização de instrumentos de KARL STORZ" (ref.ª 96216003F). A escolha do processo tem de ser feita de acordo com os respetivos regulamentos nacionais e discutida com os fabricantes do aparelho e dos produtos.

**Para este dispositivo médico, foi validada e autorizada pela KARL STORZ a esterilização a vapor no processo de pré-vácuo fracionado**



**NOTA:** Esterilize os componentes lubrificados no estado desmontado.

Para uma esterilização do dispositivo médico em estado montado deve ser utilizado um processo de pré-vácuo fracionado (DIN EN ISO 17665-1) com os seguintes parâmetros:

- 132 °C – 137 °C com um tempo de atuação mínimo de 4 até 18 minutos no máximo



**NOTA:** Esta validação é válida para kits de tubos flexíveis abertos de ambos os lados, reutilizáveis, com um comprimento máx. até 200 cm.

- ou 134 °C – 137 °C com um tempo de atuação mínimo de 3 até 18 minutos no máximo

### 7.2.3.10 Limite do reprocessamento

O fim da vida útil do produto é substancialmente determinado pelo desgaste, pelos processos de preparação, pelos produtos químicos utilizados e pelos eventuais danos causados pela utilização.



**NOTA:** A vida útil dos tubos flexíveis de alimentação de CO<sub>2</sub>\* é de 5 anos. Após esse tempo, o tubo flexível de alimentação tem de ser substituído.

\* Ref.ª Tubos flexíveis de baixa pressão:  
UI 001, UI 002 e UI 003

Ref.ª Tubos flexíveis de alta pressão:  
20 4000 21, 20 4000 22, 20 4000 27,  
20 4000 28 e 20 4002 22



### 7.3 Maintenance et essai de sécurité

#### 7.3.1 Maintenance

Une maintenance préventive n'est pas indispensable. Des mesures régulières d'entretien peuvent toutefois contribuer à dépister à temps d'éventuelles pannes, augmentant ainsi la sécurité et la durabilité de l'appareil. Vous pouvez demander un service de maintenance auprès de votre représentant régional ou auprès du fabricant.

#### 7.3.2 Essai de sécurité/Essai récurrent selon la CEI 62353



**AVERTISSEMENT :** *Indépendamment des réglementations nationales en vigueur sur la protection contre les accidents, ou des fréquences de contrôle imposées pour les appareils médicaux, des essais de sécurité/essais récurrents doivent être réalisés et documentés au sens de la norme CEI 62353 une fois par an sur l'appareil par un électrotechnicien professionnel.*

#### Contrôle visuel

1. Contrôler l'appareil et ses accessoires pour déceler d'éventuels dommages mécaniques qui pourraient entraver leur bon fonctionnement.
2. Contrôler la lisibilité des inscriptions relatives à la sécurité.

#### Mesures électriques

- Contrôle des fusibles de sécurité de l'appareil.
- Mesure de la résistance du conducteur de protection conformément à la norme CEI 62353 : Consulter la norme actuelle pour connaître les valeurs limites.
- Mesure du courant de fuite à la terre conformément à la norme CEI 62353 : Consulter la norme actuelle pour connaître les valeurs limites.
- Mesure du courant de contact conformément à la norme CEI 62353 : Consulter la norme actuelle pour connaître les valeurs limites.
- Mesure du courant de fuite pour le patient conformément à la norme CEI 62353 : Consulter la norme actuelle pour connaître les valeurs limites.

### 7.3 Manutenzione e verifica della sicurezza

#### 7.3.1 Manutenzione

Una manutenzione preventiva non è indispensabile. Operazioni di manutenzione regolari possono tuttavia contribuire a riconoscere tempestivamente eventuali anomalie, aumentando così la sicurezza e la vita dell'apparecchiatura. I servizi di manutenzione possono essere richiesti presso il rappresentante di zona o presso la casa costruttrice.

#### 7.3.2 Verifica della sicurezza/prova di revisione ai sensi della IEC 62353



**CAUTELA:** *Indipendentemente dalle norme antinfortunistiche in vigore nei diversi paesi o degli intervalli di verifica per apparecchiature mediche, la sicurezza di questa apparecchiatura deve essere verificata/riverificata e protocollata ai sensi della normativa IEC 62353 una volta all'anno da un tecnico specializzato.*

#### Controllo a vista

1. Controllare che l'apparecchiatura e gli accessori non presentino danni meccanici che possano comprometterne il funzionamento.
2. Controllare la leggibilità delle diciture che riguardano la sicurezza.

#### Misurazioni elettriche

- Controllo dei fusibili di protezione dell'apparecchiatura
- Misurare la resistenza del conduttore di protezione ai sensi della norma IEC 62353: Per i valori limite consultare la normativa attuale.
- Misurare la corrente di dispersione a terra ai sensi della norma IEC 62353: Per i valori limite consultare la normativa attuale.
- Misurare la corrente di contatto ai sensi della norma IEC 62353: Per i valori limite consultare la normativa attuale.
- Misurare la corrente di dispersione del paziente ai sensi della norma IEC 62353: Per i valori limite consultare la normativa attuale.

### 7.3 Manutenção e teste de segurança

#### 7.3.1 Manutenção

O aparelho não precisa forçosamente de uma manutenção preventiva. No entanto, as manutenções periódicas podem contribuir para localizar atempadamente possíveis avarias e aumentar a segurança e a durabilidade do aparelho. Para trabalhos de manutenção, consulte o seu representante local ou o fabricante.

#### 7.3.2 Teste de segurança/repetição do teste conforme CEI 62353



**AVISO:** *Independientemente das disposições regulamentares de prevenção contra acidentes em vigor nos vários países ou dos intervalos de verificação para dispositivos médicos, é necessário que um técnico especializado em eletrotécnica realize neste aparelho testes de segurança/repetições dos testes nos termos da norma CEI 62353, uma vez por ano, e que documente os mesmos.*

#### Controllo visual

1. Verificar o aparelho e os acessórios quanto a danos mecânicos que possam limitar o bom funcionamento.
2. Verificar a legibilidade das inscrições relevantes para a segurança.

#### Medições elétricas

- Controlo dos fusíveis de proteção do aparelho
- Medir a resistência do condutor de proteção de acordo com CEI 62353: os valores-limite podem ser consultados na norma em vigor.
- Medir a corrente de fuga à terra de acordo com CEI 62353: os valores-limite podem ser consultados na norma em vigor.
- Medir a corrente de contacto de acordo com CEI 62353: os valores-limite podem ser consultados na norma em vigor.
- Medir a corrente de fuga do paciente de acordo com CEI 62353: os valores-limite podem ser consultados na norma em vigor.

**Test fonctionnel**

Effectuer un test fonctionnel conformément au chapitre 6.4.4 du manuel d'utilisation et contrôler le fonctions d'alarme comme décrit au chapitre 8.3.1/8.3.2.

**Documentation**

L'essai de sécurité/L'essai récurrent et les résultats doivent être documentés.



**AVERTISSEMENT :** Si l'essai de sécurité/l'essai récurrent révèle la présence de défauts susceptibles d'affecter la sécurité des patients, du personnel ou de tiers, l'appareil ne doit plus être utilisé tant que ces défauts n'ont pas été éliminés par un personnel technique qualifié.



**REMARQUE :** Le manuel d'entretien correspondant dans sa version actuelle fournit tous les détails nécessaires sur les travaux à effectuer et la procédure à suivre pour l'essai de sécurité/les essais récurrents.

**Prova di funzionamento**

Effettuare un controllo del funzionamento secondo il paragrafo 6.4.4 del manuale d'istruzioni e del funzionamento degli allarmi secondo il capitolo 8.3.1/8.3.2.

**Documentazione**

Documentare i risultati della verifica di sicurezza/prova di revisione.



**CAUTELA:** Se durante i controlli di verifica/riverifica della sicurezza vengono rilevati difetti che mettono in pericolo i pazienti, il personale o terzi, l'apparecchiatura non può più essere usata finché questi difetti non vengano eliminati dal servizio di assistenza tecnica specializzato.



**NOTA:** Per indicazioni dettagliate sul numero e sull'esecuzione delle verifiche della sicurezza/prove di revisione fare riferimento al relativo manuale di servizio.

**Teste de funcionamento**

Efetuar o teste de funcionamento de acordo com a secção 6.4.4 do manual de instruções e verificar as funções de alarme de acordo com o capítulo 8.3.1/8.3.2.

**Documentação**

O teste de segurança/a repetição do teste e os resultados devem ser documentados.



**AVISO:** Caso se verifiquem deficiências no decurso do teste de segurança/da repetição do teste, que possam pôr em perigo o paciente, o pessoal ou terceiros, o aparelho não poderá ser utilizado até que essas deficiências tenham sido eliminadas pelo serviço de assistência técnica competente.



**NOTA:** O manual do serviço de assistência técnica atual contém os dados pormenorizados relativos à extensão e à execução do teste de segurança/da repetição do teste.

**7.4 Réparations**



**AVERTISSEMENT :** Les réparations d'appareils défectueux doivent être effectuées uniquement par KARL STORZ ou par des personnes habilitées par nos soins et exclusivement avec des pièces KARL STORZ d'origine.

**7.4 Riparazione**



**CAUTELA:** La riparazione di apparecchiature difettose deve essere effettuata esclusivamente da KARL STORZ o da personale autorizzato da KARL STORZ utilizzando parti di ricambio originali KARL STORZ.

**7.4 Reparação**



**AVISO:** A reparação de aparelhos avariados só pode ser efetuada pela KARL STORZ ou por pessoal autorizado pela KARL STORZ e usando peças originais KARL STORZ.

**7.5 Élimination**

Cet appareil présente le marquage approprié conformément à la directive européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).



**AVERTISSEMENT :** L'appareil, une fois hors d'usage, doit être éliminé comme déchet électronique.

Adressez-vous à KARL STORZ SE & Co. KG, à une filiale KARL STORZ ou à votre distributeur pour connaître le centre de collecte compétent. Dans le champ d'application de cette directive, KARL STORZ SE & Co. KG est responsable de l'élimination correcte de l'appareil.

**7.5 Smaltimento**

Questa apparecchiatura è contrassegnata in conformità alla direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE (Waste electrical and electronic equipment – WEEE).



**CAUTELA:** Trascorsa la vita utile, l'apparecchiatura deve essere smaltita come rottame elettronico.

Per ulteriori informazioni relative al punto di raccolta competente rivolgersi a KARL STORZ SE & Co. KG, a una filiale KARL STORZ o al rivenditore specializzato di competenza. Nell'ambito di applicazione della direttiva, KARL STORZ SE & Co. KG è responsabile del corretto smaltimento dell'apparecchiatura.

**7.5 Eliminação**

Este aparelho está identificado segundo a Diretiva Europeia relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos – REEE (waste electrical and electronic equipment – WEEE).



**AVISO:** Depois de expirado o período de vida útil do aparelho, elimine-o como sucata eletrónica.

Saiba qual o ponto de recolha que pode usar informando-se junto da KARL STORZ SE & Co. KG, de uma das suas sucursais ou do seu fornecedor. No âmbito desta diretiva, a KARL STORZ SE & Co. KG é responsável pela devida eliminação do aparelho.



### 7.6 Programme de réparation

Nous vous prêtons en général pour le temps que dure la réparation un appareil que vous devrez retourner à KARL STORZ immédiatement après réception de l'unité réparée.

En cas de réparation, prière de s'adresser à la filiale KARL STORZ locale ou au distributeur compétent.

En Allemagne, vous pouvez vous adresser en cas de réparation directement à :

KARL STORZ SE & Co. KG  
Abt. Reparaturservice  
Take-off Gewerbepark 83  
78579 Neuhausen

Assistance tél. : +49 7461/708 980  
E-mail : technicalsupport@karlstorz.com

### 7.6 Programma di riparazione

Durante il periodo necessario per la riparazione, il cliente riceve di norma un'apparecchiatura sostitutiva in prestito, che dovrà essere restituita immediatamente a KARL STORZ dopo il ricevimento dell'apparecchiatura riparata.

In caso di riparazione si prega di rivolgersi alla filiale KARL STORZ o al rivenditore specializzato di competenza.

In Germania, in caso di necessità di una riparazione, rivolgersi direttamente a:

KARL STORZ SE & Co. KG  
Abt. Reparaturservice  
Take-off-Gewerbepark 83  
78579 Neuhausen

Hotline assistenza: +49 7461/708 980  
E-mail: technicalsupport@karlstorz.com

### 7.6 Programa de reparação

Normalmente, enquanto o aparelho está a ser reparado, é-lhe emprestado um outro, o qual deve ser imediatamente devolvido à KARL STORZ depois de ter recebido o aparelho reparado.

Em caso de reparação, pedimos que se dirija à respetiva sucursal da KARL STORZ ou ao representante responsável.

No caso de necessitar de uma reparação na Alemanha, queira dirigir-se diretamente a:

KARL STORZ SE & Co. KG  
Abt. Reparaturservice  
Take-off Gewerbepark 83  
78579 Neuhausen

Linha direta de assistência técnica:  
+49 7461/708 980  
E-mail: technicalsupport@karlstorz.com

### 7.7 Prévention des risques d'infection

Pour prévenir tout risque d'infection, il est strictement interdit d'envoyer des dispositifs médicaux contaminés. Décontaminer les dispositifs médicaux directement sur place pour éviter toute infection par contact ou par voie aérienne (du personnel). Nous nous réservons le droit de renvoyer à l'expéditeur des instruments/appareils contaminés.

Des réparations, modifications ou extensions qui n'ont pas été réalisées par KARL STORZ ou par des spécialistes autorisés par KARL STORZ rendent toute garantie nulle et non avenue. KARL STORZ ne peut garantir le bon fonctionnement d'appareils ou d'instruments réparés par des tierces personnes non habilitées.

### 7.7 Prevenzione delle infezioni

Per motivi di prevenzione delle infezioni, le spedizioni di prodotti medicali contaminati verranno categoricamente rifiutate. Per evitare infezioni aerogene e da contatto (nel personale), la decontaminazione di prodotti medicali deve avvenire direttamente sul posto. Ci riserviamo il diritto di rispedire al mittente strumenti/apparecchiature contaminati.

Qualsiasi riparazione, modifica o ampliamento non eseguita/o da KARL STORZ o da personale autorizzato da KARL STORZ invalida la garanzia. KARL STORZ non fornisce alcuna garanzia per il funzionamento di apparecchiature o strumenti la cui riparazione sia stata eseguita da personale non autorizzato.

### 7.7 Prevenção de infeções

Por motivos de prevenção de infeções é estritamente proibido o envio de dispositivos médicos contaminados. Os dispositivos médicos devem ser diretamente descontaminados no local para evitar infeções de contacto e aerógenas (no pessoal). Reservamo-nos o direito de devolver os instrumentos/aparelhos contaminados ao remetente.

As reparações, alterações ou ampliações que não tenham sido realizadas pela KARL STORZ ou por pessoal autorizado pela KARL STORZ levam à anulação dos direitos de garantia. A KARL STORZ não garante o bom funcionamento de aparelhos ou instrumentos, cuja reparação tenha sido levada a cabo por terceiros não autorizados.

### 7.8 Responsabilité

Le fabricant de cet appareil assume toute responsabilité quant à la sécurité, la fiabilité et les performances de l'appareil, à condition toutefois que :

- les travaux de montage, les extensions, les réglages, les modifications ou les réparations soient réalisés par un personnel habilité par KARL STORZ,
- l'installation électrique des locaux dans lesquels l'appareil est branché et exploité soit conforme à la législation et aux normes en vigueur et
- que l'appareil soit utilisé conformément au manuel d'utilisation.

### 7.9 Garantie

On trouvera les clauses de garantie dans les conditions générales de vente de KARL STORZ.

Toujours retourner le dispositif médical à la filiale KARL STORZ la plus proche (voir chapitre « Filiales »), même pendant la durée de garantie.

Toute ouverture de l'appareil, toute réparation et toute modification effectuées de leur propre autorité sur l'appareil par des personnes non habilitées nous dégagent de toute responsabilité concernant la sécurité de fonctionnement de ce dernier. Une manipulation non autorisée pendant la durée de garantie rend cette dernière caduque.

### 7.8 Responsabilità

Quali produttori di questa apparecchiatura, ci riteniamo responsabili per la sicurezza, l'affidabilità e le prestazioni della stessa esclusivamente se:

- il montaggio, l'ampliamento, le nuove regolazioni, le modifiche o le riparazioni sono stati effettuati da parte di persone autorizzate da KARL STORZ,
- l'impianto elettrico dei locali nei quali l'apparecchiatura viene collegata e azionata corrisponde alle leggi e alle normative vigenti,
- l'apparecchiatura viene utilizzata in conformità con il manuale d'istruzioni.

### 7.9 Garanzia

Le garanzie sono riportate nelle Condizioni Generali di KARL STORZ.

Il prodotto medicale deve sempre essere inviato alla filiale locale (ved. capitolo "Filiali") anche durante il periodo di garanzia.

Qualsiasi apertura, riparazione e modifica dell'apparecchiatura non eseguita da personale autorizzato ci esonera da ogni responsabilità per la sicurezza di funzionamento dell'apparecchiatura stessa. Tali operazioni invalidano la garanzia.

### 7.8 Responsabilidade

Enquanto fabricantes deste aparelho, apenas nos consideramos responsáveis pela sua segurança, fiabilidade e rendimento, desde que:

- a montagem, as ampliações, os reajustes, as alterações ou as reparações sejam realizadas por pessoas autorizadas pela KARL STORZ,
- a instalação elétrica da sala onde o aparelho é ligado e operado corresponda à legislação e às normas em vigor e
- o aparelho seja utilizado em conformidade com o especificado no manual de instruções.

### 7.9 Garantia

Os direitos de garantia constam das Condições Gerais de Entrega da KARL STORZ.

O dispositivo médico deve ser sempre enviado para a sucursal competente (ver capítulo "Sucursais"), incluindo durante o período de garantia.

Quaisquer aberturas, reparações ou alterações no aparelho realizadas por pessoas não autorizadas eximem-nos de qualquer responsabilidade em relação à segurança do seu funcionamento. Qualquer direito de garantia fica, assim, anulado durante o período de garantia.



66



67

## 8 Description technique

### 8.1 Spécification des alarmes

L'appareil émet deux alarmes, à savoir « 303 : High pressure » (Pression élevée) et « 373 : CO<sub>2</sub> empty » (CO<sub>2</sub> vide) (photos 66 et 67).

Les signaux d'alarme ne se maintiennent pas. Cela signifie que le signal ne reste que tant que la condition l'ayant déclenché persiste. Les alarmes restent affichées pendant 5 s au minimum avec au moins une séquence de sons.

Les seuils d'alarme et les durées de temporisation sont programmés et invariables. Après un arrêt ou une panne de courant, le système redémarre avec le volume réglé en dernier.

#### 8.1.1 Seuils d'alarme Alarme de surpression

L'alarme de surpression de priorité moyenne (« 303 : High pressure » (Pression élevée) – voir 8.1) prévient l'utilisateur que la pression cavitaire est trop élevée à la sortie de l'appareil. L'alarme de surpression est activée 0,5 s après la mesure de la pression cavitaire.

**Mode PÉDIATRIE :** L'alarme de surpression se déclenche lorsque la pression cavitaire mesurée dépasse, en fonction de la valeur de consigne réglée, de 3 mmHg à 4 mmHg la valeur de consigne ou lorsqu'elle est égale ou supérieure à 16 mmHg.

**Mode HIGH FLOW :** L'alarme de surpression se déclenche lorsque la pression cavitaire mesurée dépasse, en fonction de la valeur de consigne réglée, de 4 mmHg à 5 mmHg la valeur de consigne réglée ou lorsqu'elle est égale ou supérieure à 31 mmHg.

L'appareil est doté d'une soupape de surpression qui réduit la surpression au bout de 5 s si elle n'a pas été désactivée et si l'insufflation est encore activée.

**i REMARQUE :** La décompression automatique, en présence de valeurs de consigne proches du maximum ou égales au maximum de la plage de réglage, n'intervient pas à 16 mmHg (PÉDIATRIE) ou 31 mmHg (HIGH FLOW), mais seulement lorsque la surpression a atteint un certain niveau (voir tableau).

## 8 Descrizione tecnica

### 8.1 Specifiche degli allarmi

L'apparecchiatura emette due allarmi "303: High pressure" (Pressione elevata) e "373: CO<sub>2</sub> empty" (CO<sub>2</sub> vuota) (figg. 66 e 67).

I segnali di allarme non sono autostatici. Ciò significa che il segnale di allarme viene emesso solo fino a quando è presente la condizione che ha originato il segnale. Gli allarmi vengono visualizzati per almeno 5 sec. e viene emessa almeno una sequenza di toni.

Le soglie e i tempi di ritardo per gli allarmi sono programmati come fissi. Dopo una pausa di funzionamento o una caduta di tensione, il volume torna a quello impostato per ultimo.

#### 8.1.1 Soglie di allarme Allarme di sovrappressione

L'allarme di sovrappressione di media priorità ("303: High pressure" (Pressione elevata) – ved. 8.1) indica che all'uscita dell'apparecchiatura è stata misurata una pressione della cavità eccessiva. L'allarme di sovrappressione si attiva 0,5 sec. dopo la misurazione della pressione della cavità.

**Modalità PEDIATRIA:** L'allarme di sovrappressione si attiva quando la pressione della cavità misurata è di 3 - 4 mmHg oltre il valore nominale impostato, a seconda del valore nominale stesso, oppure quando la pressione della cavità è di 16 mmHg o superiore.

**Modalità HIGH FLOW:** L'allarme di sovrappressione si attiva quando la pressione della cavità misurata è di 4 - 5 mmHg oltre il valore nominale impostato, a seconda del valore nominale stesso, oppure quando la pressione della cavità è di 31 mmHg o superiore.

L'apparecchiatura è dotata di una valvola di sovrappressione che riduce la sovrappressione dopo 5 sec., se non viene disattivata e se l'insufflazione è attiva.

**i NOTA:** La riduzione automatica della pressione per valori nominali prossimi o uguali al valore massimo del campo di impostazione non si verifica per pressioni di 16 mmHg (PEDIATRIA) o 31 mmHg (HIGH FLOW), bensì solo ad una determinata sovrappressione (ved. tabella).

## 8 Descrição técnica

### 8.1 Especificação dos alarmes

O aparelho emite dois alarmes "303: High pressure" (Pressão alta) e "373: CO<sub>2</sub> empty" (CO<sub>2</sub> vazio) (fig. 66 e 67).

Os sinais de alarme não se mantêm autonomamente. Ou seja, o sinal de alarme só é emitido enquanto persistir a respetiva condição. Os alarmes são exibidos durante pelo menos 5 s e é emitida pelo menos uma sequência de sons.

Os limiares e atrasos de alarme estão programados de forma fixa. Após uma interrupção do funcionamento ou de uma queda de tensão é retomado o último volume de som definido.

#### 8.1.1 Limiares de alarme Alarme de sobrepressão

O alarme de sobrepressão de prioridade média ("303: High pressure" (Pressão alta) – ver 8.1) indica que foi medida uma pressão na cavidade demasiado alta na saída do aparelho. O alarme de sobrepressão é ativado 0,5 s após a medição da pressão na cavidade.

**Modo PEDIATRIA:** O alarme de sobrepressão é acionado se a pressão medida na cavidade, em função do valor teórico, exceder 3 mmHg a 4 mmHg o valor teórico definido ou se a pressão na cavidade for igual ou superior a 16 mmHg.

**Modo HIGH FLOW:** O alarme de sobrepressão é acionado se a pressão medida na cavidade, em função do valor teórico, exceder 4 mmHg a 5 mmHg o valor teórico definido ou se a pressão na cavidade for igual ou superior a 31 mmHg.

O aparelho possui uma válvula de alívio da pressão, que reduz a sobrepressão após 5 s, se não tiver sido desativada e se a insuflação estiver ativa.

**i NOTA:** A redução automática da pressão para valores teóricos próximos ou no máximo da margem de ajuste não é efetuada aos 16 mmHg (PEDIATRIA) ou 31 mmHg (HIGH FLOW), mas sim a partir de uma determinada sobrepressão (ver tabela).

	Réglage	Décompression à partir d'une surpression de
Mode PÉDIATRIE	> 12mmHg	4 mmHg
Mode HIGH FLOW	> 26 mmHg	5 mmHg

La pression n'est pas réduite automatiquement si l'insufflation est désactivée.

 **AVERTISSEMENT :** Observer le fonctionnement de l'appareil lorsqu'une alarme de surpression survient. Prendre les mesures nécessaires pour réduire la pression si l'insufflation ou la soupape d'évacuation sont désactivées.

Le tableau ci-dessous indique les seuils de surpression avec une résolution exprimée par un chiffre décimal, le calcul dépendant de la valeur de consigne.

	Pression de consigne	Seuil d'alarme Alarme de surpression
Mode PÉDIATRIE	1 mmHg à 15 mmHg	2,6 mmHg à 4 mmHg ou pression $\geq$ 16 mmHg
Mode HIGH FLOW	1 mmHg à 30 mmHg	3,6 mmHg à 5 mmHg ou pression $\geq$ 31 mmHg

#### Alarme Gaz vide

L'alarme Gaz vide de moindre priorité (« 373 : CO<sub>2</sub> empty » - (CO<sub>2</sub> vide) voir 8.1) avertit l'utilisateur que l'alimentation en gaz a été interrompue et l'insufflation désactivée.

Le tableau ci-dessous indique le seul d'activation et de désactivation intervenant dans l'alarme Gaz vide.

Seuil d'activation	Pression d'entrée < 1 bar
Seuil de désactivation	Pression d'entrée > 1,5 bar

 **AVERTISSEMENT :** Rétablir l'alimentation en gaz en cas d'alarme Gaz vide et relancer l'insufflation.

	Impostazione	Riduzione a partire da una sovrappressione di
Modalità PEDIATRIA	> 12 mmHg	4 mmHg
Modalità HIGH FLOW	> 26 mmHg	5 mmHg

Se l'insufflazione è disattivata, la riduzione automatica della pressione non ha luogo.

 **CAUTELA:** Se si verifica un allarme di sovrappressione, osservare il funzionamento dell'apparecchiatura. Se l'insufflazione o la valvola di sfiato sono disattivate, è necessario adottare misure adeguate per ridurre la pressione.

La tabella riportata di seguito mostra le soglie di sovrappressione con una risoluzione di un decimale, in quanto il calcolo dipende dal valore nominale.

	Valore nominale della pressione	Soglia dell'allarme di sovrappressione
Modalità PEDIATRIA	1 mmHg ... 15 mmHg	2,6 mmHg ... 4 mmHg ovvero pressione $\geq$ 16 mmHg
Modalità HIGH FLOW	1 mmHg ... 30 mmHg	3,6 mmHg ... 5 mmHg ovvero pressione $\geq$ 31 mmHg

#### Allarme bombola vuota

L'allarme bombola vuota di bassa priorità ("373: CO<sub>2</sub> empty" (CO<sub>2</sub> vuota) indica che l'alimentazione di gas si è interrotta durante l'applicazione e che l'insufflazione è stata disattivata.

La tabella riportata di seguito mostra la soglia di attivazione e di disattivazione dell'allarme bombola vuota.

Soglia di attivazione	Pressione in ingresso < 1 bar
Soglia di disattivazione	Pressione in ingresso > 1,5 bar

 **CAUTELA:** In caso di allarme bombola vuota, ripristinare l'alimentazione di gas e riavviare l'insufflazione.

	Ajuste	Redução a partir de uma sobrepressão de
Modo PEDIATRIA	> 12 mmHg	4 mmHg
Modo HIGH FLOW	> 26 mmHg	5 mmHg

Se a insuflação estiver desligada, a pressão não é reduzida automaticamente.

 **AVISO:** Observe o funcionamento do aparelho caso seja emitido um alarme de sobrepressão. Se a insuflação ou a válvula de depressurização estiverem desativadas, têm de ser tomadas medidas adequadas para a redução da pressão.

A tabela seguinte mostra os limiares de sobrepressão com uma resolução de uma casa decimal, uma vez que o cálculo depende do valor teórico.

	Valor teórico de pressão	Limiar de alarme do alarme de sobrepressão
Modo PEDIATRIA	1 mmHg ... 15 mmHg	2,6 mmHg ... 4 mmHg ou pressão $\geq$ 16 mmHg
Modo HIGH FLOW	1 mmHg ... 30 mmHg	3,6 mmHg ... 5 mmHg ou pressão $\geq$ 31 mmHg

#### Alarme de gás vazio

O alarme de gás vazio de prioridade baixa ("373: CO<sub>2</sub> empty" (CO<sub>2</sub> vazio) - ver 8.1) indica que a alimentação de gás falhou durante a aplicação e que a insuflação foi desativada.

A tabela seguinte mostra os limiares de ativação e desativação para o alarme de gás vazio.

Limiar de ativação	Pressão de entrada < 1 bar
Limiar de desativação	Pressão de entrada > 1,5 bar

 **AVISO:** Em caso de alarme de gás vazio, restabeleça a alimentação de gás e reinicie a insuflação.

**8.1.2 Signaux optiques**

Les alarmes sont affichées dans la ligne de titre (par ex. « 373 », photo 68).

L’affichage d’une alarme de priorité moyenne apparaît en caractères bleus sur fond jaune, et d’une alarme de moindre priorité en caractères bleus sur fond bleu cyan.

Une alarme de priorité moyenne écrase une alarme de moindre priorité.

**8.1.3 Signaux acoustiques**


On trouvera ci-après une spécification des signaux d’alarme acoustiques.

En présence de circonstances délançant des signaux acoustiques, le système émet au moins une séquence intégrale. Le volume des signaux acoustiques peut se régler dans les « Settings » (Réglages).

L’utilisateur peut par ailleurs désactiver le signal audio des alarmes pour 30 s en appuyant sur le symbole de « cloche » (Alarme Audio interrompue). La « cloche » sera affichée en jaune pendant cette interruption (photo 68).

Le volume d’une alarme peut être réglé au maximum sur 74 dBA et au minimum sur 49 dBA.

**Signal d’alarme de priorité moyenne**

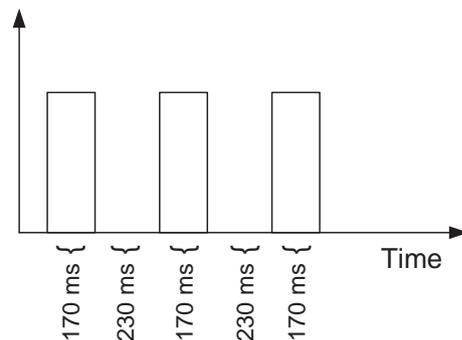

Le signal d’alarme de priorité moyenne est un burst composé de 3 sons (fréquence 254 Hz) d’une longueur de 170 ms chacun avec des pauses de 230 ms. Ce burst se répète toutes les 10 s. 4 ondes harmoniques sont générées.

**8.1.2 Segnalazione visiva**

Gli allarmi sono mostrati nella riga del titolo (ad es. “373” nella fig. 68).

L’allarme di media priorità viene visualizzato con caratteri blu su sfondo giallo, mentre l’allarme di bassa priorità viene visualizzato con caratteri blu su sfondo azzurro.

L’allarme di media priorità sovrascrive l’allarme di bassa priorità.

**8.1.3 Segnalazione acustica**


Qui di seguito sono specificati i segnali di allarme acustici.

Se si avvera una condizione per una segnalazione acustica, viene emessa almeno una sequenza di toni completa. Il volume dei segnali acustici può essere impostato in “Impostazioni”.

Inoltre, toccando il “campanello” è possibile disattivare per 30 sec. il segnale acustico degli allarmi (allarme acustico in pausa). Durante questo tempo il campanello compare di colore giallo (fig. 68).

L’impostazione massima del volume degli allarmi è di 74 dBA e l’impostazione minima è di 49 dBA.

**Segnale di allarme di media priorità**

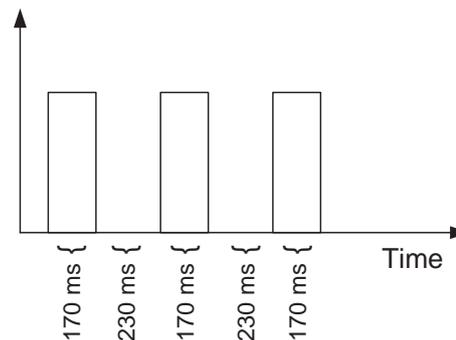

Il segnale di allarme di media priorità consiste in una raffica di 3 toni (frequenza 254 Hz) della durata di 170 ms ciascuno, con pause di 230 ms. La raffica viene ripetuta ogni 10 sec. Vengono create 4 onde armoniche.

**8.1.2 Sinalização ótica**

Os alarmes são indicados na linha de título (p. ex. “373” na fig. 68).

A indicação do alarme de prioridade média é feita com letra azul sobre fundo amarelo, a indicação do alarme de prioridade baixa é feita com letra azul sobre fundo ciano.

O alarme de prioridade média sobreescreve o alarme de prioridade baixa.

**8.1.3 Sinalização acústica**


Os sinais de alarme acústicos são especificados de seguida.

Caso ocorra uma condição para uma sinalização acústica, é emitida pelo menos uma sequência de sons completa. O volume de som dos sinais áudio pode ser adaptado em “Settings” (Definições).


Além disso, o sinal áudio dos alarmes pode ser desativado durante 30 s de cada vez tocando na “campânula” (áudio de alarme em pausa). Durante este tempo, a campânula é apresentada a amarelo (fig. 68).

O volume de som de alarme na definição máxima é de 74 dBA e na definição mínima é de 49 dBA.

**Sinal de alarme de prioridade média**

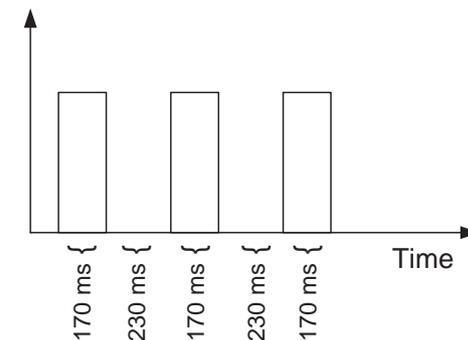


O sinal de alarme de prioridade média é uma sequência rápida de 3 sons (frequência 254 Hz) com duração de 170 ms cada, com pausas de 230 ms. A sequência é repetida a cada 10 s. São geradas 4 ondas harmónicas.

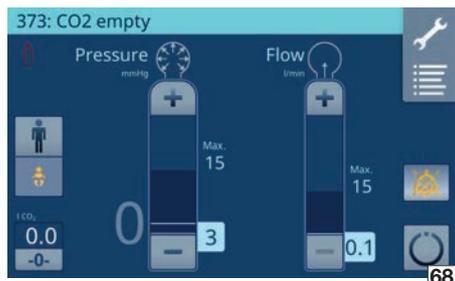

68

**Signal d'alarme de moindre priorité**

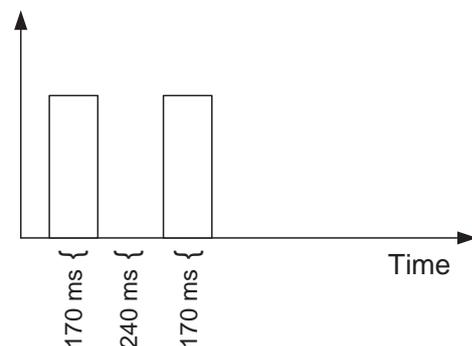

Le signal d'alarme de moindre priorité est un burst composé de 2 sons (1er son – fréquence 320 Hz, 2e son – fréquence 254 Hz) d'une longueur de 170 ms chacun avec des pauses de 240 ms. Ce burst se répète toutes les 16 s. 4 ondes harmoniques sont générées.

**8.1.4 Préréglage de l'alarme**

Le volume des signaux audio est réglé par défaut à l'usine sur la valeur maximale.

**8.1.5 Vérification du bon fonctionnement du système d'alarme**

Le bon fonctionnement du système d'alarme est vérifié lorsque le signal de disponibilité retentit une fois le mode sélectionné.


Le chapitre 8.3 décrit comment procéder pour vérifier les différentes conditions d'alarme.

**8.2 Signaux d'information**

Les signaux d'information sont des messages explicites qui renseignent sur le comportement de l'appareil, assiste l'utilisateur dans les différentes fonctions de commande, contribuant ainsi à faciliter l'emploi de l'appareil, ou encore assistent les techniciens de service dans le cadre d'un dépannage.

Les signaux d'information ne se maintiennent pas, à l'exception de ceux affichant pourquoi un appareil est inutilisable (« Safe State »).

**Segnale di allarme di bassa priorità**

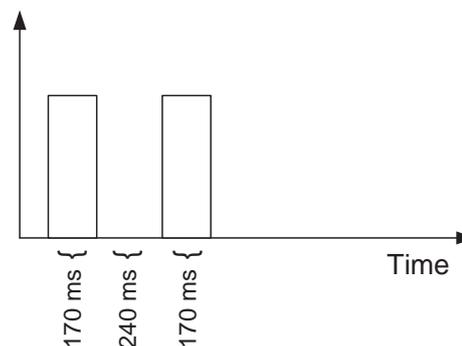

Il segnale di allarme di bassa priorità consiste in una raffica di 2 toni (tono 1: frequenza 320 Hz; tono 2 frequenza 254 Hz) della durata di 170 ms ciascuno, con una pausa di 240 ms. La raffica viene ripetuta ogni 16 sec. Vengono create 4 onde armoniche.

**8.1.4 Preimpostazione dell'allarme**

Il volume dei segnali acustici è impostato in fabbrica al livello massimo.

**8.1.5 Verifica del funzionamento del sistema di allarme**

Il funzionamento del sistema di allarme è verificato se dopo aver selezionato la modalità, si avverte il segnale di pronta al funzionamento.


Per verificare le singole condizioni di allarme, procedere come descritto al capitolo 8.3.

**8.2 Segnali di informazione**

I segnali di informazione sono messaggi autoesplicativi che spiegano il comportamento dell'apparecchiatura, assistono l'utilizzatore nelle singole funzioni di comando semplificando così l'utilizzo dell'apparecchiatura, oppure assistono il tecnico dell'assistenza nella ricerca dei guasti.

I segnali di informazione, ad eccezione di quelli che indicano la causa di un'apparecchiatura inutilizzabile ("Safe State"), non sono autostatici.

**Sinal de alarme de prioridade baixa**

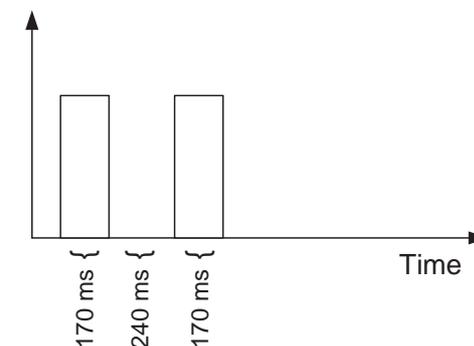

O sinal de alarme de prioridade baixa é uma sequência rápida de 2 sons (som 1 – frequência 320 Hz, som 2 frequência 254 Hz) com duração de 170 ms cada, com uma pausa de 240 ms. A sequência é repetida a cada 16 s. São geradas 4 ondas harmónicas.

**8.1.4 Predefinição do alarme**

A definição de fábrica do volume de som dos sinais áudio é o máximo.

**8.1.5 Verificação do funcionamento do sistema de alarme**

O funcionamento do sistema de alarme é verificado com a emissão do sinal acústico de operacionalidade após a seleção do modo.

As condições de alarme individuais podem ser verificadas conforme descrito no capítulo 8.3.

**8.2 Sinais de informação**

Os sinais de informação são mensagens autoexplicativas que explicam o comportamento do aparelho, ajudam o utilizador com as funções individuais de operação, facilitando assim a utilização do aparelho, ou auxiliam o técnico da assistência na localização de erros.

Os sinais de informação, com exceção daqueles que indicam a causa da inoperabilidade do aparelho ("Safe State"), não se mantêm autonomamente.

Cela signifie que le signal ne reste que tant que la condition l'ayant déclenché persiste. De même, si la condition ayant déclenché le signal n'est que de très brève durée, la durée minimale de l'affichage est de 5 s.

Les signaux sont émis par ordre de priorité. Les alarmes ont une priorité supérieure à celle des signaux d'information. Les signaux d'information sont classés en cinq priorités.


Un signal de priorité supérieure écrase un signal éventuellement déjà présent, mais de moindre priorité, ou un signal d'information de moindre priorité sera retenu tant qu'un signal de priorité supérieure est émis. En présence simultanée de plusieurs conditions déclenchant un signal de priorité identique, la condition détectée en dernier écrase celle affichée préalablement dans la ligne de titre de l'écran.

### 8.2.1 Signaux optiques

Les signaux d'information sont également affichés dans la ligne de titre.

Un signal d'information est affiché en caractères bleus sur fond blanc (à l'inverse de l'affichage normal).

### 8.2.2 Signal d'information acoustique

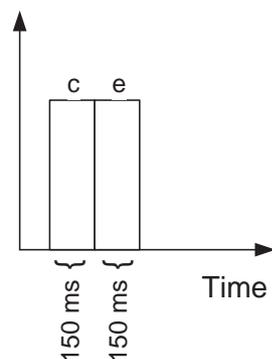

Le signal d'information acoustique est un son à deux tonalités, do-mi (263 Hz – 330 Hz), d'une longueur de 300 ms.

Ciò significa che il segnale viene creato solo fino a quando è presente la condizione che ha originato il segnale. Per condizioni di segnale molto brevi, la durata minima di visualizzazione è comunque di 5 sec.

La segnalazione segue un ordine di priorità. Gli allarmi hanno priorità più elevata rispetto ai segnali di informazione. I segnali di formazione possono avere cinque priorità.


Un segnale di priorità maggiore sovrascrive un segnale avente priorità minore ovvero un segnale di informazione di priorità minore viene soppresso fino a quando è presente un segnale di priorità maggiore. Qualora siano presenti più situazioni che generano segnali aventi stessa priorità, la condizione rilevata per ultima sovrascrive quelle precedenti nella riga del titolo sul display.

### 8.2.1 Segnalazione visiva

Anche i segnali di informazione sono visualizzati nella riga del titolo.

La visualizzazione di un segnale di informazione avviene con caratteri blu su sfondo bianco (con modalità inversa rispetto alla visualizzazione normale).

### 8.2.2 Segnale acustico di informazione

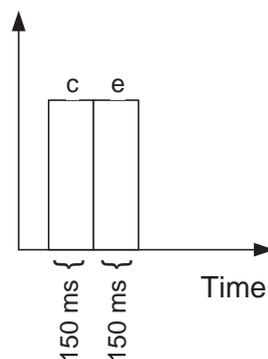

Il segnale acustico di informazione consiste in un doppio tono c-e (263 Hz – 330 Hz) con una durata di 300 ms.

Isto significa que o sinal só é gerado enquanto persistir a respetiva condição. Para condições de sinal muito breves, a duração mínima da indicação é igualmente 5 s.

A sinalização é ordenada em função de prioridades. Os alarmes têm prioridade sobre os sinais de informação. Nos sinais de informação existem cinco prioridades.


Um sinal com prioridade mais alta sobrepõe-se a um eventual sinal com prioridade mais baixa existente, ou seja, um sinal de informação com prioridade mais baixa não é apresentado enquanto houver um sinal com prioridade mais alta. Caso existam várias condições de sinalização com a mesma prioridade, a última condição reconhecida sobrescreve a anterior na linha de título no ecrã.

### 8.2.1 Sinalização ótica

Os sinais de informação também são indicados na linha de título.

A indicação de um sinal de informação é feita com texto azul sobre fundo branco (de forma inversa em relação à indicação normal).

### 8.2.2 Sinal de informação acústico

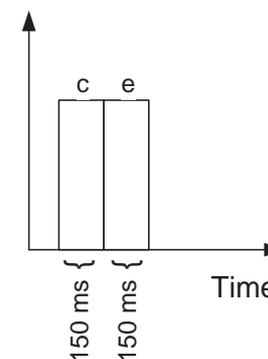


O sinal de informação acústico é um som duplo c-e (263 Hz – 330 Hz) com uma duração de 300 ms.

La séquence retentit une seule fois ou de façon répétitive en fonction de la priorité du message. Le volume peut se régler au maximum sur 69 dBA.

La séquence se répète toutes les 20 s pour les messages signalant que l'appareil est inutilisable, ou encore si le message « 371 » (pression de la bouteille < 10 bars) est associé à un signal audio répétitif. Dans tous les autres cas, elle ne retentit qu'une seule fois.

• **Signal de disponibilité**

Une fois l'autotest effectué avec succès après la mise sous tension, un signal de disponibilité présentant les caractéristiques suivantes retentit :

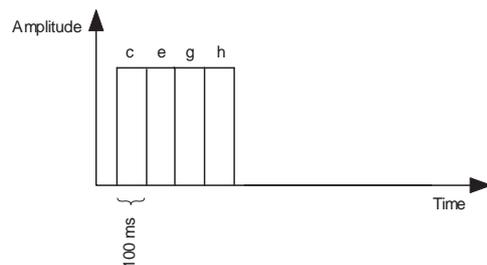

La hauteur du son est modulée de respectivement  $\pm 2$  Hz avec une fréquence de modulation de 1,5 Hz. 5 ondes harmoniques sont générées.

• **Clic de touche**


Un bref signal sonore indique qu'une touche est pressée sur l'écran tactile. Le volume de ce signal sonore peut être réglé indépendamment du volume de tous les autres signaux d'information dans le menu « Réglages appareil ». Il peut également être arrêté de manière permanente.

A seconda della priorità del messaggio, la sequenza di toni viene ripetuta o riprodotta una sola volta. L'impostazione massima del volume è di 69 dBA.

Nel caso di messaggi che indicano un'apparecchiatura inutilizzabile o se il messaggio "371" (pressione bombola < 10 bar) è collegato ad un segnale acustico ripetitivo, la sequenza di toni viene ripetuta ogni 20 sec. In tutti gli altri casi, il segnale viene prodotto una sola volta.

• **Segnale di apparecchiatura pronta per il funzionamento**

Una volta terminato con successo l'autotest, all'accensione dell'apparecchiatura risuona un segnale di apparecchiatura pronta per il funzionamento con la seguente caratteristica:

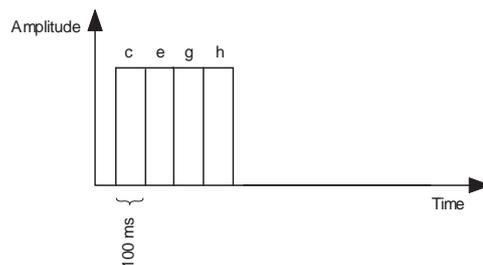

L'altezza del tono viene modulata rispettivamente di  $\pm 2$  Hz con frequenza di modulazione di 1,5 Hz. Vengono create 5 onde armoniche.

• **Clic dei tasti**


L'azionamento di un tasto sul touchscreen viene indicato da un breve beep. Il volume di questo tono può essere impostato indipendentemente dal volume di tutti gli altri segnali di informazione nel menu "Impostazioni dell'apparecchiatura". Il clic dei tasti può anche essere tolto permanentemente.

De acordo com a prioridade da mensagem, a sequência de sons é emitida repetidamente ou apenas uma vez. O volume de som na definição máxima é de 69 dBA.

No caso de mensagens que indicam um aparelho inoperável ou se a mensagem "371" (pressão da garrafa < 10 bar) estiver associada a um som repetido, a sequência de sons é repetida a cada 20 s. Em todos os restantes casos é emitida apenas uma vez.

• **Sinal acústico de operacionalidade**

Após o autoteste bem-sucedido durante a ligação do aparelho, é produzido um sinal acústico de operacionalidade com as seguintes características:

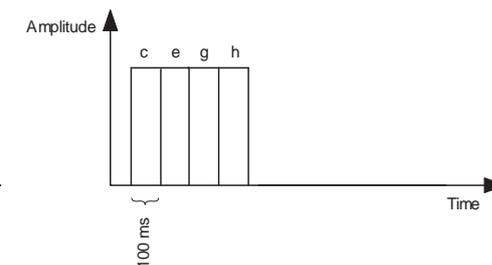

A altura do som é modulada com uma frequência de modulação de 1,5 Hz em  $\pm 2$  Hz. São geradas 5 ondas harmónicas.

• **Clique de teclas**

A ativação de um botão no ecrã tátil é indicada através de um breve apito. O volume deste som pode ser regulado independentemente do volume de som de todos os outros sinais de informação no menu "Definições do aparelho". O clique de teclas também pode ser desativado permanentemente.

### 8.3 Conditions de test pour les signaux d'alarme et les signaux d'information

#### 8.3.1 Alarme de surpression

Il est possible de procéder comme suit pour vérifier l'alarme de surpression.

1. Fermer le robinet de l'instrument sur le tuyau d'insufflation.
2. Lancer l'insufflation.
3. Interrompre l'insufflation.
4. Une fois l'insufflation interrompue, réduire la valeur théorique de 6 mmHg pour que le seuil d'alarme soit dépassé.

☛ L'alarme de surpression optique et le signal acoustique correspondant se déclenchent.

La décompression automatique ne fonctionnant pas lorsque l'insufflation est désactivée, la condition ayant déclenché l'alarme dans le système étanche demeure.

#### 8.3.2 Alarme Gaz vide

1. Ouvrir brièvement l'alimentation en gaz avant de mettre l'appareil sous tension et la refermer.
2. Connecter l'appareil et lancer l'insufflation avec une limite de débit > 1, une fois le test de démarrage terminé.

☛ L'alarme Gaz vide retentit lorsque la pression d'entrée est réduite.

#### 8.3.3 Signaux d'information

1. Procéder comme pour l'alarme Gaz vide et régler le système d'alimentation en gaz sur « Bouteille Audio répétitif » avant de lancer l'insufflation.
2. L'insufflation s'arrête immédiatement lorsque le message « 371 » s'affiche, l'alimentation en gaz étant fermée.

Le système est suffisamment étanche pour permettre de vérifier les caractéristiques du signal d'information.

### 8.3 Condizioni di prova per i segnali di allarme e di informazione

#### 8.3.1 Allarme di sovrappressione

Per verificare l'allarme di sovrappressione, si può procedere come descritto di seguito.

1. Chiudere il rubinetto dello strumento sul tubo di insufflazione.
2. Avviare l'insufflazione.
3. Arrestare l'insufflazione.
4. Una volta arrestata l'insufflazione, ridurre il valore nominale di 6 mmHg così da superare la soglia di allarme.

☛ Viene emesso un segnale visivo e acustico di sovrappressione.

Dal momento che con l'insufflazione disattivata lo scarico automatico della pressione non funziona, se il sistema è a tenuta la condizione di sovrappressione permane.

#### 8.3.2 Allarme bombola vuota

1. Prima di accendere l'apparecchiatura, aprire brevemente e richiudere l'alimentazione di gas.
2. Accendere l'apparecchiatura e, una volta superato il test di attivazione, avviare l'insufflazione con un limite del flusso > 1.

☛ Quando la pressione di ingresso è stata ridotta, viene emesso l'allarme di bombola vuota.

#### 8.3.3 Segnali di informazione

1. Procedere come per l'allarme di bombola vuota e prima di avviare l'insufflazione, impostare il sistema di alimentazione del gas su "Segnale bombola ripetitivo".
2. Se con alimentazione del gas chiusa compare il messaggio "371", arrestare subito l'insufflazione.

La tenuta del sistema è sufficiente a verificare la caratteristica del segnale di informazione.

### 8.3 Condições de teste para os sinais de alarme e informação

#### 8.3.1 Alarme de sobrepressão

Para verificar o alarme de sobrepressão, é possível proceder da seguinte forma.

1. Feche a torneira do instrumento no tubo flexível de insuflação.
2. Inicie a insuflação.
3. Pare a insuflação.
4. Com a insuflação parada, reduza o valor teórico em 6 mmHg para que o limiar de alarme seja excedido.

☛ É emitido um alarme de sobrepressão ótico e acústico.

Uma vez que a redução automática da pressão não funciona com a insuflação desativada, a condição de sobrepressão mantém-se com o sistema estanque.

#### 8.3.2 Alarme de gás vazio

1. Antes de ligar o aparelho, abra ligeiramente a alimentação de gás e volte a fechar.
2. Ligue o aparelho e, após o teste de ligação bem-sucedido, inicie a insuflação com um limite de fluxo de > 1.

☛ Quando a pressão de entrada tiver reduzida, é emitido o alarme de gás vazio.

#### 8.3.3 Sinais de informação

1. Proceda como no alarme de gás vazio e antes de iniciar a insuflação defina o sistema de alimentação de gás para "Áudio de garrafa repetitivo".
2. Pare imediatamente a insuflação quando é apresentada a mensagem "371" com a alimentação de gás fechada.

A estanqueidade do sistema é suficiente para verificar a característica do sinal de informação.

**8.4 Dépistage des dérangements**



**AVERTISSEMENT :** Toujours débrancher l'appareil du secteur avant toute manipulation technique.

**Exemple de dérangement :**

Panne totale de l'appareil.

**Causes possibles :**

1. Panne d'alimentation du réseau.
2. Fusible défectueux.

**Mesures à prendre :**

1. Faire contrôler le réseau d'alimentation.
2. Remplacer les fusibles conformément aux instructions du manuel (respecter le type de fusible).

**8.4 Localizzazione di anomalie**



**CAUTELA:** Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione sull'apparecchiatura, scollegarla dalla rete!

**Descrizione dell'anomalia:**

Inattività totale dell'apparecchiatura.

**Possibili cause:**

1. Interruzione dell'alimentazione di rete.
2. Fusibile di rete difettoso.

**Intervento:**

1. Fare controllare la rete di alimentazione.
2. Sostituire i fusibili come descritto nel manuale d'istruzioni, prestando attenzione al tipo di fusibile.

**8.4 Lista de localização de erros**



**AVISO:** Antes de realizar qualquer trabalho de manutenção no aparelho, é necessário desligar a ficha de alimentação de rede!

**Descrição de erro:**

Aparelho totalmente inoperável.

**Causas possíveis:**

1. Falha na alimentação de rede.
2. Fusível de rede fundido.

**Medida:**

1. Mandar verificar a rede de distribuição.
2. Mudar os fusíveis, tal como descrito no manual de instruções, tendo em atenção o tipo de fusível.

246: Control stopped



69

**Exemple de dérangement :**

Message d'avertissement « Control stopped (Erreur système) » (photo 69).

**Cause possible :**

Appareil défectueux.

**Mesure à prendre :**

Mettre l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension. Contacter le service technique si le message d'avertissement apparaît à nouveau après le redémarrage. Commencer par ouvrir le journal système dans Settings (Réglages) et noter l'ID, Word1, Word2 et le texte d'information des 5 dernières entrées.

**Descrizione dell'anomalia:**

Messaggio di avviso "Control stopped (Errore di sistema)" (fig. 69).

**Possibili cause:**

Difetto dell'apparecchiatura.

**Intervento:**

Spegnere e riaccendere l'apparecchiatura. Se l'avvertenza compare anche dopo il riavvio, contattare il servizio di assistenza. Aprire prima il registro del sistema in Impostazioni e annotare ID, Word1, Word2 e Infotext delle ultime 5 voci.

**Descrição de erro:**

Mensagem de aviso "Control stopped (erro de sistema)" (fig. 69).

**Causas possíveis:**

Defeito no aparelho.

**Medida:**

Desligue e volte a ligar o aparelho. Se a mensagem de aviso surgir mesmo após o reinício, contacte o serviço de assistência técnica. Abra previamente System Log (Registo do sistema) em Settings (Definições) e anote ID, Word1, Word2 e o texto informativo das últimas 5 entradas.

**Exemple de dérangement :**

Pas de débit de gaz.

**Mesure à prendre :**

Tenir compte des avertissements (température excessive de l'appareil, température trop basse du régulateur de haute pression, alimentation en gaz insuffisante).

Contacter le service technique si le message d'avertissement apparaît à nouveau après le redémarrage.

**Descrizione dell'anomalia:**

Nessun flusso di gas.

**Intervento:**

Attenersi alle indicazioni di avvertenza (sovratemperatura apparecchiatura, sottotemperatura regolatore dell'alta pressione, alimentazione di gas non sufficiente).

Se l'avvertenza compare anche dopo il riavvio, contattare il servizio di assistenza.

**Descrição de erro:**

Não há fluxo de gás.

**Medida:**

Respeite as indicações de advertência (excesso de temperatura do aparelho, temperatura insuficiente do regulador de alta pressão, alimentação de gás insuficiente).

Se a mensagem de aviso surgir mesmo após o reinício, contacte o serviço de assistência técnica.

**Exemple de dérangement :**

Pas de montée de pression.

**Causes possibles :**

1. Fuite trop importante.
2. Résistance trop forte de l'instrument.
3. Fuite dans le système d'insufflation.

**Mesures à prendre :**

1. Augmenter le débit théorique (à titre d'information : si, en présence de la pression intra-abdominale voulue, le débit de gaz provenant de la cavité est supérieur au débit théorique réglé, le réglage de l'insufflation passe dans la limite du débit et la valeur théorique de la pression cavitaire n'est pas atteinte).
2. Vérifier s'il est possible de remplacer l'instrument.  
(à titre d'information : il existe des situations dans lesquelles une résistance importante de l'instrument et la présence simultanée d'un débit de gaz provenant de la cavité rendent la pression d'insufflation fournie insuffisante pour atteindre la pression cavitaire recherchée. En fonction des conditions liées à l'instrument et aux fuites, les valeurs actuelles pour la pression et le débit sont inférieures aux valeurs théoriques).
3. a) S'assurer que toutes les connexions des accessoires sont parfaitement branchées et que le trocart est étanche. Si le test de fonctionnement était réussi, il est très probable que l'une des connexions est mal branchée.  
b) Remplacer le tuyau/le jeu de tuyaux et renouveler le test de fonctionnement.  
c) Le cas échéant, remplacer le filtre et renouveler le test de fonctionnement.  
d) Contacter le service technique si la fuite persiste.

**Descrizione dell'anomalia:**

Pressurizzazione assente.

**Possibili cause:**

1. Perdita troppo grande.
2. Resistenza dello strumento troppo elevata.
3. Sistema di insufflazione non a tenuta.

**Intervento:**

1. Aumentare il valore nominale del flusso (a scopo informativo: se il flusso di uscita del gas dalla cavità con la pressione intra-addominale desiderata è superiore al valore nominale del flusso impostato, la regolazione dell'insufflazione va nel limite del flusso e non si raggiunge il valore nominale della pressione della cavità).
2. Controllare se è possibile effettuare una sostituzione dello strumento (a scopo informativo: esistono situazioni in cui, a causa di una resistenza elevata dello strumento e di un contemporaneo flusso di gas in uscita dalla cavità, la pressione di insufflazione predisposta non è sufficiente a creare la pressione desiderata nella cavità. A seconda delle condizioni dello strumento e della perdita, i valori attuali di pressione e flusso sono inferiori ai valori nominali).
3. a) Controllare i connettori degli accessori e la tenuta del trocart. Se il test di funzionamento è stato superato, la probabilità di un connettore allentato è molto alta.  
b) Sostituire il tubo/set di tubi ed eseguire il test di funzionamento.  
c) Se necessario, sostituire il filtro e ripetere il test di funzionamento.  
d) Contattare il servizio di assistenza se la mancanza di tenuta persiste.

**Descrição de erro:**


Sem aumento de pressão.

**Causas possíveis:**

1. Fuga demasiado grande.
2. Resistência excessiva do instrumento.
3. Sistema de insuflação com fugas.

**Medida:**

1. Aumentar o valor teórico do fluxo (para informação: se a saída de gás da cavidade com a pressão intra-abdominal desejada for superior ao valor teórico do fluxo definido, a regulação da insuflação entra na limitação de fluxo e o valor teórico da pressão na cavidade não é atingido).
2. Verifique se é possível trocar de instrumento (para informação: em certas situações, a pressão de insuflação fornecida não é suficiente para criar a pressão desejada na cavidade devido a uma resistência do instrumento elevada e à existência, em simultâneo, de uma saída de gás da cavidade. Consoante as condições do instrumento e da fuga, os valores atuais de pressão e fluxo estão abaixo dos valores teóricos).
3. a) Verifique as peças da ligação do acessório e a estanqueidade do trocarte. Caso o teste de funcionamento seja bem-sucedido, a probabilidade de haver uma peça da ligação solta é muito elevada.  
b) Substitua o tubo flexível/kit de tubos flexíveis e realize o teste de funcionamento.  
c) Substitua o filtro, se necessário, e repita o teste de funcionamento.  
d) Contacte o serviço de assistência técnica, se a fuga persistir.

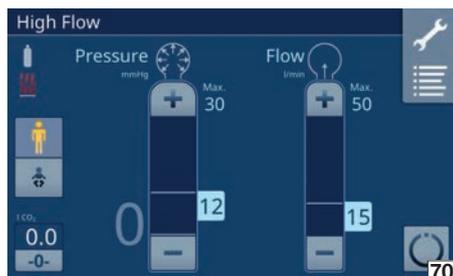

**Exemple de dérangement :**

Après la mise sous tension de l'appareil sans que le tuyau patient avec chauffage soit branché, le symbole de chauffage patient s'allume en rouge (photo 70).

**Cause possible :**

L'appareil présente un défaut et le chauffage patient reste coupé en permanence.

**Mesure à prendre :**

Il est possible de poursuivre l'intervention même sans chauffage pour tuyau patient.

Contactez le Service technique.

**Exemple de dérangement :**

Une fois le tuyau patient avec chauffage branché, le symbole de chauffage patient s'allume en rouge et le message « Chauffage du tuyau patient défectueux » s'affiche.

**Cause possible :**

Le chauffage patient est défectueux.

**Mesure à prendre :**

Remplacer le tuyau patient avec chauffage et remettre le chauffage patient en service en mettant l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension.

**Exemple de dérangement :**

Une fois le tuyau patient avec chauffage branché, le symbole de chauffage patient s'allume dans un premier temps en blanc, puis passe au rouge et le message « Chauffage du tuyau défectueux, le remplacer » s'affiche.

**Cause possible :**

Le chauffage patient est défectueux.

**Mesure à prendre :**

Remplacer le tuyau patient avec chauffage. Si le symbole du chauffage patient s'éteint une fois le tuyau patient avec chauffage débranché, il est possible d'utiliser immédiatement un nouveau tuyau patient avec chauffage.

**Descrizione dell'anomalia:**

Dopo aver acceso l'apparecchiatura senza tubo paziente riscaldabile collegato, il simbolo di riscaldamento del paziente si illumina in rosso (fig. 70).

**Possibili cause:**

È presente un difetto dell'apparecchiatura e il riscaldamento del paziente è disattivato permanentemente.

**Intervento:**

Si può continuare a lavorare senza il riscaldamento tubo paziente.

Contattare il servizio di assistenza.

**Descrizione dell'anomalia:**

Dopo aver inserito un tubo paziente riscaldabile, il simbolo di riscaldamento del paziente si illumina in rosso e viene visualizzato il messaggio "Riscaldamento tubo paziente difettoso".

**Possibili cause:**

Il riscaldamento del paziente è difettoso.

**Intervento:**

Sostituire il tubo paziente riscaldabile e mettere in funzione il riscaldamento del paziente spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura.

**Descrizione dell'anomalia:**

Dopo aver inserito un tubo paziente riscaldabile, il simbolo di riscaldamento del paziente si illumina prima in bianco e poi in rosso e viene visualizzato il messaggio "Tubo riscaldamento difettoso, sostituire".

**Possibili cause:**

Il riscaldamento del paziente è difettoso.

**Intervento:**

Sostituire il tubo paziente riscaldabile. Se dopo aver scollegato il tubo paziente riscaldabile compare il simbolo di riscaldamento del paziente, si può utilizzare immediatamente un nuovo tubo paziente riscaldabile.

**Descrição de erro:**

Após ligar o aparelho sem qualquer tubo do paciente aquecível ligado, o símbolo de aquecimento do paciente acende-se a vermelho (fig. 70).

**Causas possíveis:**

Existe um defeito no aparelho e o aquecimento do paciente é desligado de modo permanente.

**Medida:**

É possível continuar a trabalhar sem o aquecimento de tubos do paciente.

Contacte a assistência técnica.

**Descrição de erro:**

Após ligar um tubo do paciente aquecível, o símbolo de aquecimento do paciente acende-se a vermelho e a mensagem "Aquecimento do tubo do paciente com defeito" aparece.

**Causas possíveis:**

O aquecimento do paciente está defeituoso.

**Medida:**

Substitua o tubo do paciente aquecível e coloque o aquecimento do paciente em funcionamento desligando e voltando a ligar o aparelho.

**Descrição de erro:**

Após ligar um tubo do paciente aquecível, o símbolo de aquecimento do paciente acende-se primeiro a branco e, depois, a sua cor vai mudando de branco para vermelho e a mensagem "Tubo aquecível com defeito" aparece.

**Causas possíveis:**

O aquecimento do paciente está defeituoso.

**Medida:**

Substitua o tubo do paciente aquecível. Se, após desligar o tubo do paciente aquecível, o símbolo de aquecimento do paciente se apagar, pode utilizar de imediato um novo tubo do paciente aquecível.

**8.5 Données techniques**
**8.5 Dati tecnici**
**8.5 Dados técnicos**

ENDOFLATOR® 50	ENDOFLATOR® 50	ENDOFLATOR® 50	UI500
Tension d'alimentation électrique	Tensione di alimentazione di rete	Tensão de alimentação de rede	100...240 V~
Fréquence du secteur	Frequenza di rete	Frequência de rede	50/60 Hz
Fusible de secteur	Fusibile di rete	Fusível de rede	2 x T 2,5 AH 250V
Puissance absorbée moyenne pour un débit de 40 l/min (pression d'entrée 60 bars)	Potenza assorbita media con flusso di 40 l/min (pressione di ingresso di 60 bar)	Consumo médio de potência com fluxo de 40 l/min (pressão de entrada de 60 bar)	240 VAC: 230 W 100 VAC: 130 W
Consommation de courant maximale	Corrente assorbita massima	Consumo de corrente máximo	240 VAC: 1,8 A 100 VAC: 1,3 A
Entrée du gaz (pression maximale)	Ingresso gas (pressione massima)	Entrada de gás (pressão máxima)	100 bars/bar
Température chauffage pour tuyau patient	Temperatura riscaldamento tubo paziente	Temperatura aquecimento de tubos do paciente	37 °C
Mode de fonctionnement « PÉDIATRIE »	Modalità "PEDIATRIA"	Modo de funcionamento "PEDIATRIA"	
Pression intracavitaire	Pressione intracavitaria	Pressão intracavitária	1...15 mmHg (résolution/risoluzione/resolução: 1 mmHg)
Débit	Flusso	Fluxo	0,1...15 l/min (résolution/risoluzione/resolução: 0,1...2 l/min; 0,1 l/min; 2...9,5 l/min; 0,5 l/min; 10...15 l/min: 1 l/min)
Pression d'insufflation	Pressione di insufflazione	Pressão de insuflação	max./máx. 30 mmHg
Mode de fonctionnement « HIGH FLOW »	Modalità "HIGH FLOW"	Modo de funcionamento "HIGH FLOW"	
Pression intracavitaire	Pressione intracavitaria	Pressão intracavitária	1...30 mmHg (résolution/risoluzione/resolução: 1 mmHg)
Débit	Flusso	Fluxo	1...50 l/min (résolution/risoluzione/resolução: 1 l/min)
Pression d'insufflation	Pressione di insufflazione	Pressão de insuflação	max./máx. 50 mmHg
Dimensions (l x H x P)	Dimensioni (l x h x p)	Dimensões (L x A x P)	305 mm x 164 mm x 315 mm
Poids	Peso	Peso	7,8 kg
Conditions de service :	Condizioni d'esercizio:	Condições de funcionamento:	
Humidité relative de l'air (sans condensation)	Umidità dell'aria (umidità rel., senza formazione di condensa)	Humidade do ar (humidade rel., sem condensação)	15%...85%
Température	Temperatura	Temperatura	10...35 °C
Altitude de fonctionnement maxi.	Altitudine di esercizio massima	Altura máx. de funcionamento	3000 m
Conditions de stockage/de transport :	Condizioni di stoccaggio e di trasporto:	Condições de armazenamento/transporte:	
Humidité relative de l'air (sans condensation)	Umidità dell'aria (umidità rel., senza formazione di condensa)	Humidade do ar (humidade rel., sem condensação)	5%...95%
Température	Temperatura	Temperatura	-10 °C...60 °C
Pression atmosphérique	Pressione atmosferica	Pressão atmosférica	+500 hPa...+1080 hPa



**8.5.1 Conformité normative  
(pour UI 500)**

Selon les normes CEI 60601-1, UL/cUL (ANSI/AAMI ES 60601-1) et CAN/CSA C22.2 N° 60601-1 :

- Type de protection anti-électrocution :  
Catégorie de protection I
- Degré de protection anti-électrocution :  
Équipement du type CF
- Type de protection IP : IP21

**Selon les normes CEI 60601-1-2, FCC-B :**

Respecter les remarques relatives à la compatibilité électromagnétique figurant au chapitre 10 (p. 71 à 87).

**8.5.2 Conformité à la directive  
(pour UI 500)**

**Selon la Medical Device Directive (MDD) :**

Équipement médical de la classe IIb  
Cet équipement médical présente le marquage CE de conformité, conformément à la directive médicale 93/42/CEE.

**i** **REMARQUE :** Le code placé après le sigle CE de conformité fait référence à l'organisme responsable.

**CE 0123**

**8.5.1 Conformità con le norme  
(per UI 500)**

In base a IEC 60601-1, UL/cUL (ANSI/AAMI ES 60601-1) e CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:

- Tipo di protezione contro scossa elettrica:  
Classe di protezione I
- Grado di protezione contro scossa elettrica:  
Componente applicativo del tipo CF
- Tipo di protezione IP: IP21

**In base a IEC 60601-1-2, FCC-B:**

Attenersi alle indicazioni sulla compatibilità elettromagnetica del capitolo 10 (pag. 71-87).

**8.5.2 Conformità con le direttive  
(per UI 500)**

**In base alla Medical Device Directive (MDD):**

Prodotto medicale di classe IIb  
Questo prodotto medicale è contrassegnato dal marchio CE in conformità con la Medical Device Directive 93/42/CEE.

**i** **NOTA:** Il numero identificativo posposto al marchio CE indica l'ufficio competente preposto.

**8.5.1 Conformidade com as normas  
(para UI 500)**

De acordo com as normas CEI 60601-1, UL/cUL (ANSI/AAMI ES 60601-1) e CAN/CSA C22.2 N.º 60601-1:

- Tipo de proteção contra choques elétricos:  
Classe de proteção I
- Grau de proteção contra choques elétricos:  
Equipamento do tipo CF
- Tipo de proteção: IP21

**Segundo a norma CEI 60601-1-2, FCC-B:**

Leia as notas relativas à compatibilidade eletromagnética contidas no capítulo 10 (pág. 71-87).

**8.5.2 Conformidade com a diretiva  
(para UI 500)**

**Segundo a Medical Device Directive (MDD):**

Dispositivo médico da classe IIb  
A este dispositivo médico foi aposta a marcação CE segundo a diretiva sobre dispositivos médicos 93/42/CEE.

**i** **NOTA:** O número de identificação posposto à marcação CE identifica o organismo competente notificado.

### 8.6 Documents techniques

Sur demande, le fabricant fournit les schémas fonctionnels, les listes détaillées des pièces de rechange, les descriptions, les directives de réglage et autres documents dont il dispose et qui pourraient être utiles au personnel qualifié de l'utilisateur, habilité par le fabricant, pour effectuer des réparations sur des pièces de l'appareil considérées par le fabricant comme réparables.

Le fait de disposer de documents techniques sur l'appareil ne signifie aucunement que le personnel technique, même qualifié, soit autorisé par le fabricant à ouvrir et à réparer l'appareil.

Sont exclues de ces réserves les interventions décrites dans le texte du présent manuel d'utilisation.

**i** **REMARQUE :** *Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications de construction qui contribueraient en particulier au développement technologique et à l'amélioration de nos appareils.*

### 8.6 Documentazione tecnica

Su richiesta, il costruttore mette a disposizione schemi elettrici, elenchi dettagliati delle parti di ricambio, descrizioni, istruzioni di regolazione e altri documenti che possono servire al personale qualificato ed autorizzato dal costruttore per la riparazione di parti dell'apparecchiatura giudicate dal costruttore riparabili.

Il possesso di documentazione tecnica per l'apparecchiatura non costituisce neanche per il personale tecnicamente addestrato l'autorizzazione da parte del costruttore ad aprire o riparare l'apparecchiatura.

Sono esclusi gli interventi descritti nel presente manuale d'istruzioni.

**i** **NOTA:** *Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche finalizzate allo sviluppo tecnico e al miglioramento dell'apparecchiatura.*

### 8.6 Documentação técnica

A pedido, o fabricante disponibiliza esquemas elétricos, listas detalhadas de peças sobressalentes, descrições, instruções de regulação e outra documentação necessários ao pessoal qualificado do utilizador e autorizado pelo fabricante para a reparação de partes do aparelho, que sejam consideradas pelo fabricante como sendo reparáveis.

A posse de documentação técnica relativa ao aparelho não significa ter autorização por parte do fabricante para abrir ou reparar o aparelho, nem mesmo que se trate de pessoas com conhecimentos técnicos.

Excetuam-se, naturalmente, as intervenções descritas neste manual de instruções.

**i** **NOTA:** *Reservamo-nos o direito de efetuar alterações de construção, especialmente no caso de estas contribuírem para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do aparelho.*

**9 Pièces de rechange,  
accessoires recommandés**
**9 Parti di ricambio, accessori  
consigliati**
**9 Peças sobressalentes,  
acessórios recomendados**
**9.1 Pièces de rechange/  
Accessoires**
**9.1 Parti di ricambio/accessori**
**9.1 Peças sobressalentes/  
acessórios**

Article	N° de cde
<b>Tuyau haute pression</b> , prise américaine/ prise allemande, longueur : 55 cm	20 4000 21
<b>Idem</b> , longueur 102 cm	20 4000 27
<b>Tuyau haute pression</b> , prise américaine/ prise Pin-Index, longueur 55 cm	20 4000 22
<b>Idem</b> , longueur 102 cm	20 4000 28
<b>Tuyau haute pression</b> , prise américaine/prise ISO, longueur 102 cm	20 4002 22
<b>Réservoir de CO<sub>2</sub></b> , 1 l, vide, avec prise allemande	26 4000 90
<b>Réservoir de CO<sub>2</sub></b> , 1 l, vide, avec prise Pin-Index	26 4000 91
<b>Tuyau basse pression</b> , pour l'alimentation centrale en CO <sub>2</sub> , longueur 150 cm	UI 001
<b>Idem</b> , longueur 300 cm	UI 002
<b>Idem</b> , longueur 600 cm	UI 003
<b>Filtre à gaz haute pression « Inline »</b>	20 4000 32
<b>Clé universelle</b>	20 4000 30
<b>Fusibles de secteur</b> T2,5AH 250 V, boîte de 10	ET15- 1708090
<b>Cordon secteur</b> (contact de protection)	400 A
<b>Cordon secteur</b> « Hospital Grade » (USA)	400 B
<b>Manuel d'utilisation</b>	96116045F

Articolo	N. ord.
<b>Tubo ad alta pressione</b> , connettore americano/connettore tedesco, lunghezza 55 cm	20 4000 21
<b>Idem</b> , lunghezza 102 cm	20 4000 27
<b>Tubo ad alta pressione</b> , connettore americano/connettore PIN Index, lunghezza 55 cm	20 4000 22
<b>Idem</b> , lunghezza 102 cm	20 4000 28
<b>Tubo ad alta pressione</b> , connettore americano/connettore ISO, lunghezza 102 cm	20 4002 22
<b>Bombola di CO<sub>2</sub></b> , 1 l, vuota, con connettore tedesco	26 4000 90
<b>Bombola di CO<sub>2</sub></b> , 1 l, vuota, con connettore Pin Index	26 4000 91
<b>Tubo a bassa pressione</b> , per l'alimentazione centrale di gas CO <sub>2</sub> , lunghezza 150 cm	UI 001
<b>Idem</b> , lunghezza 300 cm	UI 002
<b>Idem</b> , lunghezza 600 cm	UI 003
<b>Filtro del gas HD Inline</b>	20 4000 32
<b>Chiave universale</b>	20 4000 30
<b>Fusibili di rete</b> T2,5 AH250V, confezione da 10 pz.	ET15- 1708090
<b>Cavo di rete</b> (con messa a terra)	400 A
<b>Cavo di rete</b> "Hospital Grade" (USA)	400 B
<b>Manuale d'istruzioni</b>	96116045F

Artigo	Ref.ª
<b>Tubo flexível de alta pressão</b> , conector americano/conector alemão, comprimento: 55 cm	20 4000 21
<b>Idem</b> , comprimento 102 cm	20 4000 27
<b>Tubo flexível de alta pressão</b> , conector americano/conector PIN-Index, comprimento 55 cm	20 4000 22
<b>Idem</b> , comprimento 102 cm	20 4000 28
<b>Tubo flexível de alta pressão</b> , conector americano/conector ISO, comprimento 102 cm	20 4002 22
<b>Recipiente de CO<sub>2</sub></b> , 1 l, vazio, com conector alemão	26 4000 90
<b>Recipiente de CO<sub>2</sub></b> , 1 l, vazio, com conector Pin-Index	26 4000 91
<b>Tubo flexível de baixa pressão</b> , para a alimentação central de gás CO <sub>2</sub> , comprimento 150 cm	UI 001
<b>Idem</b> , comprimento 300 cm	UI 002
<b>Idem</b> , comprimento 600 cm	UI 003
<b>Filtro de gás Inline HD</b>	20 4000 32
<b>Chave universal</b>	20 4000 30
<b>Fusíveis de rede</b> T2,5AH 250V, embalagem de 10 unidades	ET15- 1708090
<b>Cabo de alimentação</b> (Schuko)	400 A
<b>Cabo de alimentação</b> "Hospital Grade" (EUA)	400 B
<b>Manual de instruções</b>	96116045F

**9.2 Accessoires**

Article	N° de cde
<b>Tuyau d'insufflation</b> , stérilisable, longueur 2,5 m, diam. int. 9 mm	UI 004
<b>Filtre à gaz</b> , à usage unique, stérile, boîte de 25	031122-25
<b>Jeu de tuyaux d'insufflation avec filtre à gaz</b> à usage unique, stérile, paquet de 10	031200-10
<b>Jeu de tuyaux d'insufflation avec chauffage et filtre à gaz, à usage unique</b> , longueur 3 m, pour débit de gaz jusqu'à 50 l/min, stérile, paquet de 10	031210-10
<b>Aiguille à pneumopéritoine</b> d'après VERESS avec canule intérieure mousse à ressort, raccord LUER, longueur 10 cm	26120 J
<b>Idem</b> , longueur 12 cm	26120 JL
<b>Idem</b> , longueur 7 cm	26120 JK
<b>Idem</b> , longueur 15 cm, pour mise en place d'un pneumopéritoine par ponction de DOUGLAS chez les patientes adipeuses	26120 JF
<b>Support de bouteille</b> , pliable, support pour bouteilles de CO <sub>2</sub> de KARL STORZ de 1 000 ml	UI 005
<b>Vérificateur d'étanchéité</b>	13242 XL

**9.2 Accessori**

Articolo	N. ord.
<b>Tubo di insufflazione</b> , sterilizzabile, lunghezza 2,5 m, DI 9 mm	UI 004
<b>Filtro del gas</b> , monouso, sterile, confezione da 25 pezzi	031122-25
<b>Set di tubi di insufflazione con filtro gas</b> , monouso, sterile, confezione da 10 pezzi	031200-10
<b>Set di tubi di insufflazione riscaldabile con filtro gas, monouso</b> , lunghezza 3 m, per flusso di gas fino a 50 l/min, sterile, confezione da 10 pezzi	031210-10
<b>Cannula per pneumoperitoneo</b> di VERESS con cannula interna smussa dotata di molla, LUER-Lock, lunghezza 10 cm	26120 J
<b>Idem</b> , lunghezza 12 cm	26120 JL
<b>Idem</b> , lunghezza 7 cm	26120 JK
<b>Idem</b> , lunghezza 15 cm per creazione del pneumoperitoneo mediante puntura del DOUGLAS in pazienti adipose	26120 JF
<b>Supporto bombola</b> , pieghevole, supporto per bombole di gas CO <sub>2</sub> di KARL STORZ da 1000 ml	UI 005
<b>Tester di tenuta</b>	13242 XL

**9.2 Acessórios**

Artigo	Ref.ª
<b>Tubo flexível de insuflação</b> , esterilizável, comprimento 2,5 m, diâm. int. 9 mm	UI 004
<b>Filtro de gás</b> , descartável, esterilizado, embalagem de 25 unidades	031122-25
<b>Kit de tubos flexíveis de insuflação com filtro de gás</b> descartáveis, esterilizados, embalagem de 10 unidades	031200-10
<b>Kit de tubos flexíveis de insuflação aquecíveis com filtro de gás, descartáveis</b> , comprimento 3 m, para fluxo de gás até 50 l/min, esterilizado, embalagem de 10 unidades	031210-10
<b>Cânula para pneumoperitoneu</b> seg. VERESS, com cânula interior elástica, ponta romba, LUER-Lock, comprimento 10 cm	26120 J
<b>Idem</b> , comprimento 12 cm	26120 JL
<b>Idem</b> , comprimento 7 cm	26120 JK
<b>Idem</b> , comprimento 15 cm, para criação do pneumoperitoneu através de punção DOUGLAS em pacientes adiposas	26120 JF
<b>Suporte para garrafas</b> , dobrável, suporte para garrafas de gás CO <sub>2</sub> KARL STORZ de 1000 ml	UI 005
<b>Detetor de fugas</b>	13242 XL

**10 Remarques sur  
la compatibilité  
électromagnétique (CEM)**

L'ENDOFLATOR® 50 UI 500 est destiné à être utilisé dans des établissements de santé professionnels.

Ces établissements comptent les cabinets médicaux et cabinets dentaires, les établissements pour soins limités, les centres chirurgicaux autonomes, les maisons de naissance autonomes, plusieurs centres de traitements, les hôpitaux (urgences, chambres de malades, soins intensifs, salles d'opération, en dehors de la salle isolée H.F. d'un système électromédical pour la tomographie par résonance magnétique).



**AVERTISSEMENT :** Éviter d'utiliser cet appareil auprès d'autres appareils ou avec d'autres appareils pour supprimer les risques de fonctionnement non conforme. Si cette précaution s'avère impossible, surveiller tous les appareils afin de s'assurer qu'ils fonctionnent correctement.

**10 Indicazioni sulla  
compatibilità  
elettromagnetica (CEM)**

ENDOFLATOR® 50 UI 500 è idoneo per l'impiego in strutture professionali del sistema sanitario.

Le strutture professionali del sistema sanitario comprendono ambulatori medici, studi dentistici, strutture per l'assistenza limitata, centri chirurgici indipendenti, punti nascita indipendenti, vari centri di trattamento, ospedali (pronto soccorso, camere dei pazienti, unità di terapia intensiva, sale operatorie, al di fuori della stanza circondata da uno schermo per radiofrequenze di un sistema EM per la tomografia a risonanza magnetica).



**CAUTELA:** Evitare l'impiego di questa apparecchiatura a fianco o in combinazione con altre apparecchiature, poiché ciò potrebbe comportare un funzionamento improprio. Qualora un impiego del genere fosse necessario, occorre monitorare sia queste apparecchiature, sia le altre per garantire il loro corretto funzionamento.

**10 Notas relativas à  
compatibilidade  
eletromagnética (CEM)**

O ENDOFLATOR® 50 UI 500 é adequado para utilização em instalações profissionais de cuidados de saúde.

As instalações profissionais de cuidados de saúde abrangem consultórios médicos, consultórios de dentistas, unidades para tratamento limitado, centros cirúrgicos independentes, maternidades independentes, várias unidades de tratamento, hospitais (serviços de urgências, quartos de pacientes, unidades de cuidados intensivos, salas de operações, exterior de uma sala blindada AF de um sistema de eletromedicina para tomografia de ressonância magnética).



**AVISO:** A utilização deste aparelho ao lado ou junto com outros aparelhos deve ser evitada, uma vez que pode causar um funcionamento incorreto. Se tal utilização for necessária, estes e outros aparelhos devem ser observados, para garantir um funcionamento correto.

Accessoires et câbles pour la compatibilité électromagnétique				
Type	Blindage	Longueur [m]	Ferrite	Utilisation
PA	Non	> 3	Non	Compensation de potentiel
Câble SCB	Oui	≥ 1	Non	Connexion au réseau SCB, autre appareil SCB
Cordon secteur	Non	3	Non	Alimentation sur secteur
031210-01	Non	3	Non	Jeu de tuyaux d'insufflation avec chauffage (chauffage pour tuyau patient)

Accessori e cavi per la compatibilità elettromagnetica (CEM)				
Tipo	Schermo	Lunghezza [m]	Ferrite	Utilizzo
CP	No	> 3	No	Compensazione di potenziale
Cavo SCB	Si	≥ 1	No	Collegamento alla rete SCB, altra apparecchiatura SCB
Cavo di rete	No	3	No	Collegamento alla rete
031210-01	No	3	No	Set di tubi di insufflazione riscaldabile (riscaldamento tubo paziente)

Acessórios e cabos para a compatibilidade CEM				
Tipo	Blindagem	Comprimento [m]	Ferrite	Utilização
PA	Não	> 3	Não	Ligação equipotencial
Cabo SCB	Sim	≥ 1	Não	Ligação à rede SCB, outro aparelho SCB
Cabo de alimentação	Não	3	Não	Ligação à rede
031210-01	Não	3	Não	Kit de tubos flexíveis de insuflação aquecíveis (aquecimento de tubos do paciente)

**!** **AVERTISSEMENT :** L'utilisation pour l'ENDOFLATOR® 50 d'accessoires ou de câbles qui ne sont pas mentionnés dans le présent manuel peut entraîner une augmentation de l'émission ou une réduction de l'immunité aux parasites de l'ENDOFLATOR® 50. Il incombe à l'exploitant, s'il associe à l'ENDOFLATOR® 50 des accessoires ou des câbles qui ne sont pas mentionnés dans le présent manuel, de s'assurer qu'ils sont conformes à la norme CEI 60601-1-2 lorsqu'ils sont utilisés avec l'ENDOFLATOR® 50.

**!** **AVERTISSEMENT :** Il est interdit d'utiliser des appareils de communication portables H.F. (y compris des modules périphériques comme des câbles d'antennes ou des antennes externes) à une distance inférieure à 30 cm (12 pouces) de n'importe quelle partie de l'ENDOFLATOR® 50, y compris des câbles spécifiés par le fabricant. Dans le cas contraire, les performances techniques peuvent en souffrir.

**i** **REMARQUE :** Les caractéristiques d'émissions de cet appareil permettent de l'utiliser dans des établissements de santé professionnels ainsi que dans des zones d'habitat (classe B définie dans la CISPR 11). Cet appareil offre une protection adéquate aux services de communications à fréquences radio. Dans le rare cas d'une perturbation des services de communications à fréquences radio, il peut s'avérer nécessaire pour l'utilisateur de prendre certaines mesures de protection telles que la réimplantation ou la réorientation de l'appareil.

**!** **CAUTELA:** Se per ENDOFLATOR® 50 vengono impiegati accessori o cavi diversi da quelli elencati in questo manuale d'istruzione, ciò può intensificare le emissioni o portare a una riduzione dell'immunità alle interferenze di ENDOFLATOR® 50. In caso di di impiego con ENDOFLATOR® 50 di accessori e cavi diversi da quelli qui elencati, è responsabilità del gestore verificare la conformità di ENDOFLATOR® 50 alla norma IEC 60601-1-2 quando lo si utilizza.

**!** **CAUTELA:** Le apparecchiature di comunicazione RF portatili (incluse le periferiche come i cavi delle antenne o le antenne esterne) non possono essere utilizzate a una distanza inferiore a 30 cm (12 pollici) da qualsiasi componente di ENDOFLATOR® 50, compresi i cavi indicati dal fabbricante. In caso contrario, possono verificarsi perdite in termini di prestazioni.

**i** **NOTA:** Le caratteristiche di emissione di quest'apparecchiatura la rendono idonea all'impiego in strutture professionali del sistema sanitario e a uso abitativo (CISPR 11 classe B). Quest'apparecchiatura offre una protezione adeguata per il servizio di trasmissione radio. Nel raro caso di un'interferenza del servizio di trasmissione radio, l'utilizzatore potrebbe essere costretto ad adottare determinate misure protettive, come ad esempio lo spostamento dell'apparecchiatura in un altro luogo o il riorientamento della stessa.

**!** **AVISO:** A utilização de acessórios ou cabos para o ENDOFLATOR® 50 que não se encontrem listados neste manual pode levar a um aumento das emissões ou uma redução da imunidade eletromagnética do ENDOFLATOR® 50. Caso sejam utilizados com o ENDOFLATOR® 50 acessórios e cabos que não estejam listados aqui, cabe ao utilizador verificar, aquando da utilização do aparelho, a conformidade do ENDOFLATOR® 50 com a norma CEI 60601-1-2.

**!** **AVISO:** Aparelhos de comunicação AF portáteis (incluindo módulos periféricos, como cabos de antena ou antenas externas) não podem ser utilizados a uma distância de 30 cm (12 polegadas) de qualquer peça do ENDOFLATOR® 50, inclusive dos cabos especificados pelo fabricante. Caso contrário, pode provocar perdas de rendimento.

**i** **NOTA:** Devido às características em termos de emissões do aparelho, este é adequado para a utilização em instalações profissionais de cuidados de saúde, assim como no âmbito doméstico (CISPR 11 classe B). Este aparelho oferece proteção suficiente para o serviço de radiofrequências. Em casos de uma falha rara do serviço de radiofrequências, pode ser necessário que o utilizador tenha de adotar medidas de proteção, como p. ex. um outro local ou uma nova disposição do aparelho.

**Tableau 1 – Niveau d'équivalence pour les tests d'immunité  
Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique**

L'ENDOFLATOR® 50 est destiné à servir dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. L'utilisateur de l'ENDOFLATOR® 50 doit s'assurer que l'environnement dans lequel il est installé corresponde à ces critères.

Tests d'immunité	Niveau d'essai EN/CEI 60601	Niveau d'équivalence	Environnement électromagnétique – Directives
Décharge électrostatique selon la CEI 61000-4-2	± 8 kV décharge par contact ± 15 kV décharge par air	± 8 kV décharge par contact ± 15 kV décharge par air	Les sols devraient être en bois ou en béton, ou recouverts de carreaux de céramique. En présence de sols à revêtement synthétique, l'humidité relative de l'air doit impérativement être de 30 % au moins.
Transitoires rapides/bursts selon la CEI 61000-4-4	± 2 kV pour lignes de secteur ± 1 kV pour lignes d'entrée et de sortie Répétition 100 kHz	± 2 kV/1 kV ± 1 kV pour lignes d'entrée et de sortie Répétition 100 kHz	La qualité de la tension d'alimentation devrait correspondre à un environnement professionnel ou hospitalier caractéristique.
Ondes de surtension (surges) selon la CEI 61000-4-5	± 1 kV de tension Conducteur extérieur/Conducteur extérieur ± 2 kV de tension Conducteur extérieur/Terre	± 1 kV de tension Conducteur extérieur/Conducteur extérieur ± 2 kV de tension Conducteur extérieur/Terre	La qualité de la tension d'alimentation devrait correspondre à un environnement professionnel ou hospitalier caractéristique.
Creux de tension, micro-coupures et variations de la tension d'alimentation selon la CEI 61000-4-11	<u>Creux de tension :</u> Creux sur 0 % pour 1 cycle avec angle de phase de 0° Creux sur 70 % pour 25/30 cycles avec angle de phase de 0° Creux sur 0 % pour 1/2 cycle avec angles de phase de 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° et 315° <u>Interruption de tension :</u> 100 % pour 250/300 cycles	<u>Creux de tension :</u> Creux sur 0 % pour 1 cycle avec angle de phase de 0° Creux sur 70 % pour 25/30 cycles avec angle de phase de 0° Creux sur 0 % pour 1/2 cycle avec angles de phase de 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° et 315° <u>Interruption de tension :</u> 100 % pour 250/300 cycles	La qualité de la tension d'alimentation devrait correspondre à un environnement professionnel ou hospitalier caractéristique. Dans la mesure où l'utilisateur souhaite pouvoir continuer à utiliser l'ENDOFLATOR® 50 en cas de coupure de courant, il est recommandé d'utiliser l'ENDOFLATOR® 50 avec un onduleur ou une batterie.
Champ magnétique pour fréquence d'alimentation (50/60 Hz) selon la CEI 61000-4-8	30 A/m pour 50 Hz/60 Hz	30 A/m pour 50 Hz/60 Hz	En présence d'images de mauvaise qualité, il peut s'avérer nécessaire d'éloigner l'ENDOFLATOR® 50 de sources de champs électromagnétiques ou d'installer un blindage adapté. S'assurer, avant d'installer l'appareil, que le champ électromagnétique est suffisamment faible.
Test d'immunité selon la CEI 61000-4-3 pour champs électromagnétiques de haute fréquence	3 V/m de 80 MHz à 2,7 GHz *Voir Tableau 2 pour niveau d'essai des champs de proximité émis par les appareils de communication sans fil RF	3 V/m de 80 MHz à 2,7 GHz	
Immunité aux perturbations conduites, induites par des champs H.F. selon la CEI 61000-4-6	3 V <sub>eff</sub> de 150 kHz à 80 MHz 1 kHz 80 % modulation AM 6 V <sub>eff</sub> dans la bande ISM	6 V <sub>eff</sub> de 150 kHz à 80 MHz 1 kHz 80 % modulation AM 6 V <sub>eff</sub> dans la bande ISM	

<b>Tabella 1 – Livello di conformità per i test di immunità</b> <b>Direttive e dichiarazione del fabbricante – Immunità alle interferenze elettromagnetiche</b>			
ENDOFLATOR® 50 è concepito per l'impiego nell'ambiente elettromagnetico del tipo descritto di seguito. L'utilizzatore di ENDOFLATOR® 50 è tenuto a verificare che questo venga usato in questo tipo di ambiente.			
Test di immunità	Livello di test EN/IEC 60601	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico – Direttive
Scariche elettrostatiche (ESD) ai sensi della norma IEC 61000-4-2	± 8 kV contatto ± 15 kV aria	± 8 kV contatto ± 15 kV aria	I pavimenti dovrebbero essere in legno o calcestruzzo oppure rivestiti di piastrelle in ceramica. Se i pavimenti sono rivestiti di materiale sintetico, l'umidità relativa deve essere almeno del 30%.
Transienti elettrici veloci/burst ai sensi della norma IEC 61000-4-4	± 2 kV per linee di rete ± 1 kV per linee di ingresso e uscita Ripetizione 100 kHz	± 2 kV/1 kV ± 1 kV per linee di ingresso e uscita Ripetizione 100 kHz	La qualità della tensione di alimentazione dovrebbe corrispondere a quella di un tipico ambiente commerciale od ospedaliero.
Tensioni impulsive (surge) ai sensi della norma IEC 61000-4-5	Tensione di ± 1 kV conduttore esterno-conduttore esterno Tensione di ± 2 kV conduttore esterno-terra	Tensione di ± 1 kV conduttore esterno-conduttore esterno Tensione di ± 2 kV conduttore esterno-terra	La qualità della tensione di alimentazione dovrebbe corrispondere a quella di un tipico ambiente commerciale od ospedaliero.
Cadute di tensione, microinterruzioni e fluttuazioni della tensione di alimentazione ai sensi della norma IEC 61000-4-11	<u>Caduta di tensione:</u> Caduta allo 0% per 1 periodo con angolo di sfasamento di 0° Caduta al 70% per 25/30 periodi con angolo di sfasamento di 0° Caduta allo 0% per 1/2 periodo con angoli di sfasamento di 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315° <u>Interruzione dell'alimentazione:</u> 100% per 250/300 periodi	<u>Caduta di tensione:</u> Caduta allo 0% per 1 periodo con angolo di sfasamento di 0° Caduta al 70% per 25/30 periodi con angolo di sfasamento di 0° Caduta allo 0% per 1/2 periodo con angoli di sfasamento di 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315° <u>Interruzione dell'alimentazione:</u> 100% per 250/300 periodi	La qualità della tensione di alimentazione dovrebbe corrispondere a quella di un tipico ambiente commerciale od ospedaliero.  Se l'utilizzatore di ENDOFLATOR® 50 desidera continuare a usare l'apparecchiatura anche in caso di interruzioni della corrente, è necessario utilizzarlo con un gruppo di continuità o con una batteria.
Campo magnetico a frequenza di rete (50/60 Hz) ai sensi della norma IEC 61000-4-8	30 A/m a 50 Hz/60 Hz	30 A/m a 50 Hz/60 Hz	In caso di anomalie nella qualità dell'immagine può essere necessario allontanare ulteriormente ENDOFLATOR® 50 da fonti di campi elettromagnetici oppure installare una schermatura corrispondente. Prima di installare l'apparecchiatura verificare che il campo elettromagnetico sia sufficientemente ridotto.
Test di immunità ai sensi della norma IEC 61000-4-3 per campi elettromagnetici ad alta frequenza	3 V/m da 80 MHz a 2,7 GHz *Vedere la tabella 2 per il livello di test per campo di prossimità di dispositivi di comunicazione senza fili ad alta frequenza	3 V/m da 80 MHz a 2,7 GHz	
Immunità alle interferenze condotte, indotte da campi ad alta frequenza ai sensi della norma IEC 61000-4-6	3 V <sub>eff</sub> da 150 kHz a 80 MHz 1 kHz modulazione AM 80% 6 V <sub>eff</sub> nella banda ISM	6 V <sub>eff</sub> da 150 kHz a 80 MHz 1 kHz modulazione AM 80% 6 V <sub>eff</sub> nella banda ISM	

**Tabela 1 – Nível de conformidade para ensaios de imunidade  
Diretrizes e declaração do fabricante – Imunidade eletromagnética**

O ENDOFLATOR® 50 destina-se à utilização num ambiente eletromagnético conforme abaixo indicado. O utilizador do ENDOFLATOR® 50 deve assegurar que o mesmo é utilizado nesse tipo de ambiente.

Ensaio de imunidade	Nível de ensaio seg. EN/CEI 60601	Nível de conformidade	Ambiente eletromagnético – Diretrizes
Descarga de eletricidade estática (ESD) segundo CEI 61000-4-2	± 8 kV descarga por contacto ± 15 kV descarga pelo ar	± 8 kV descarga por contacto ± 15 kV descarga pelo ar	Os pavimentos devem ser em madeira ou betão ou estar revestidos de ladrilhos de cerâmica. Se o pavimento estiver revestido com material sintético, a humidade relativa do ar deve perfazer, pelo menos, 30%.
Grandezas perturbadoras elétricas, transientes e rápidas/rajadas segundo CEI 61000-4-4	± 2 kV para linhas de alimentação de rede ± 1 kV para cabos de entrada e saída Repetição 100 kHz	± 2 kV/1 kV ± 1 kV para cabos de entrada e saída Repetição 100 kHz	A qualidade da tensão de alimentação deverá corresponder à de um ambiente comercial ou hospitalar típico.
Surtos de corrente (Surges) segundo CEI 61000-4-5	± 1 kV de tensão Condutor externo – condutor externo ± 2 kV de tensão Condutor externo – terra	± 1 kV de tensão Condutor externo – condutor externo ± 2 kV de tensão Condutor externo – terra	A qualidade da tensão de alimentação deverá corresponder à de um ambiente comercial ou hospitalar típico.
Quedas de tensão, interrupções de curta duração e flutuações da tensão de alimentação segundo CEI 61000-4-11	<u>Queda de tensão:</u> Queda para 0% durante 1 ciclo a 0° de ângulo de fase Queda para 70% durante 25/30 ciclos a 0° de ângulo de fase Queda para 0% durante 1/2 ciclo a 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315° de ângulos de fase <u>Interrupção da tensão:</u> 100% durante 250/300 ciclos	<u>Queda de tensão:</u> Queda para 0% durante 1 ciclo a 0° de ângulo de fase Queda para 70% durante 25/30 ciclos a 0° de ângulo de fase Queda para 0% durante 1/2 ciclo a 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315° de ângulos de fase <u>Interrupção da tensão:</u> 100% durante 250/300 ciclos	A qualidade da tensão de alimentação deverá corresponder à de um ambiente comercial ou hospitalar típico.  Se o utilizador do ENDOFLATOR® 50 pretender utilizá-lo mesmo durante interrupções da alimentação de energia, o ENDOFLATOR® 50 deve funcionar com uma alimentação ininterrupta de corrente ou uma bateria.
Campo magnético da frequência de rede (50/60 Hz) segundo CEI 61000-4-8	30 A/m a 50 Hz/60 Hz	30 A/m a 50 Hz/60 Hz	Em caso de falhas na qualidade da imagem, poderá ser necessário afastar um pouco mais o ENDOFLATOR® 50 de fontes de campos eletromagnéticos ou instalar uma blindagem adequada. Antes da instalação do aparelho deve verificar-se se o campo eletromagnético é suficientemente reduzido.
Ensaio de imunidade segundo CEI 61000-4-3 para campos eletromagnéticos de radiofrequência irradiada	3 V/m 80 MHz a 2,7 GHz * Ver Tabela 2 para nível de ensaio de campo de proximidade AF sem fio	3 V/m 80 MHz a 2,7 GHz	
Imunidade eletromagnética contra interferências conduzidas, induzidas por campos de radiofrequência segundo CEI 61000-4-6	3 V <sub>eff</sub> 150 kHz a 80 MHz 1 kHz 80% modulação AM 6 V <sub>eff</sub> na banda ISM	6 V <sub>eff</sub> 150 kHz a 80 MHz 1 kHz 80% modulação AM 6 V <sub>eff</sub> na banda ISM	

<b>Tableau 2</b>					
<b>Niveau d'essai des champs de proximité émis par les appareils de communication sans fil RF</b>					
<b>Fréquence d'essai MHz</b>	<b>Bandes de fréquences (MHz)</b>	<b>Service</b>	<b>Modulation</b>	<b>Niveau d'essai d'immunité V/m</b>	<b>Niveau d'équivalence V/m</b>
385	380 – 390	TETRA 400	Modulation d'impulsion 18 Hz	27	27
450	430 – 470	GMRS 460, FRS 460	FM écart ± 5 kHz onde sinusoïdale 1 kHz	28	28
710	704 – 787	Bande LTE 13 et 17	Modulation d'impulsion 217 Hz	9	9
745					
780					
810	800 – 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, Bande LTE 5	Modulation d'impulsion 18 Hz	28	28
870					
930					
1 720	1 700 – 1 990	GSM 1800 ; CDMA 1900 ; GSM 1900 ; DECT ; Bande LTE 1, 3, 4, 25 ; UMTS	Modulation d'impulsion 217 Hz	28	28
1 845					
1 970					
2 450	2 400 – 2 570	Bluetooth, WLAN 802.11 b/g/n, RFID 2450, Bande LTE 7	Modulation d'impulsion 217 Hz	28	28
5 240	5 100 – 5 800	WLAN 802.11 a/n	Modulation d'impulsion 217 Hz	9	9
5 500					
5 785					

<b>Tabella 2</b> <b>Livello di test per campi di prossimità di dispositivi di comunicazione senza fili ad alta frequenza</b>					
<b>Frequenza test MHz</b>	<b>Banda di frequenza MHz</b>	<b>Servizio radio</b>	<b>Modulazione</b>	<b>Livello di test immunità V/m</b>	<b>Livello di conformità V/m</b>
385	380 – 390	TETRA 400	Modulazione a impulsi 18 Hz	27	27
450	430 – 470	GMRS 460 FRS 460	FM deviazione $\pm 5$ kHz onda sinusoidale 1 kHz	28	28
710	704 – 787	Banda LTE 13 e 17	Modulazione a impulsi 217 Hz	9	9
745					
780					
810	800 – 960	GSM 800/900 TETRA 800 iDEN 820 CDMA 850 Banda LTE 5	Modulazione a impulsi 18 Hz	28	28
870					
930					
1720	1700 – 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; Banda LTE 1, 3, 4, 25; UMTS	Modulazione a impulsi 217 Hz	28	28
1845					
1970					
2450	2400 – 2570	Bluetooth WLAN 802.11 b/g/n RFID 2450 Banda LTE 7	Modulazione a impulsi 217 Hz	28	28
5240	5100 – 5800	WLAN 802.11 a/n	Modulazione a impulsi 217 Hz	9	9
5500					
5785					

Tabela 2					
Nível de ensaio para campos de proximidade de dispositivos de comunicação AF sem fio					
Frequência de teste MHz	Banda de frequências MHz	Serviço de radiocomunicação	Modulação	Nível de ensaio de imunidade V/m	Nível de conformidade V/m
385	380 – 390	TETRA 400	Modulação por impulsos 18 Hz	27	27
450	430 – 470	GMRS 460, FRS 460	FM ± 5 kHz desvio 1 kHz onda senoidal	28	28
710	704 – 787	LTE Banda 13 e 17	Modulação por impulsos 217 Hz	9	9
745					
780					
810	800 – 960	GSM 800/900 TETRA 800 iDEN 820 CDMA 850 LTE Banda 5	Modulação por impulsos 18 Hz	28	28
870					
930					
1720	1700 – 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Banda 1, 3, 4, 25; UMTS	Modulação por impulsos 217 Hz	28	28
1845					
1970					
2450	2400 – 2570	Bluetooth WLAN 802.11 b/g/n RFID 2450 LTE Banda 7	Modulação por impulsos 217 Hz	28	28
5240	5100 – 5800	WLAN 802.11 a/n	Modulação por impulsos 217 Hz	9	9
5500					
5785					

**Tableau 3 – Niveau d'essai pour tests d'immunité aux perturbations rayonnées et conduites  
Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique**

L'ENDOFLATOR® 50 est destiné à servir dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. L'utilisateur de l'ENDOFLATOR® 50 doit s'assurer que l'environnement dans lequel il est installé corresponde à ces critères.

Tests d'immunité	Niveau d'essai EN/CEI 60601	Niveau d'équivalence	Environnement électromagnétique – Directives
Perturbations H.F. conduites selon la CEI 61000-4-6	3 V <sub>eff</sub> de 150 kHz à 80 MHz	6 V <sub>eff</sub>	Les appareils radio portables et mobiles ne devraient pas être utilisés dans un rayon inférieur à l'écart de sécurité à respecter par rapport à l'ENDOFLATOR® 50, câbles compris, et calculé à l'aide de l'équation applicable en fonction de la fréquence d'émission. Écarts de sécurité recommandés : $d = 1,2 \sqrt{P}$
Perturbations H.F. rayonnées selon la CEI 61000-4-3	3 V/m de 80 MHz à 2,5 GHz	3 V/m	Avec P comme puissance nominale de l'émetteur exprimée en watts [W] en fonction des indications du fabricant de l'émetteur et d comme écart de sécurité recommandé exprimé en mètres [m]. L'intensité du champ d'émetteurs radio stationnaires devrait, pour toutes les fréquences, et en fonction des mesures in situ <sup>a</sup> être inférieure au niveau d'équivalence <sup>b</sup> . $d = 1,2 \sqrt{P}$ de 80 MHz à 800 MHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ de 800 MHz à 2,5 GHz Des perturbations sont possibles à proximité d'appareils présentant le pictogramme ci-dessous : 

Remarque : Appliquer pour 80 MHz et 800 MHz la plage de fréquence supérieure.

Remarque : Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. Des facteurs comme des absorptions et des réflexions dues à des bâtiments, objets ou personnes peuvent se répercuter sur la propagation d'ondes électromagnétiques.

**a** Il est théoriquement difficile de définir avec précision l'intensité du champ d'émetteurs stationnaires, comme les stations de bases de téléphones portables et sans fil, stations radio terrestres mobiles, stations radio amateurs, émetteurs de radio AM et FM et de télévision. Il serait donc indiqué d'envisager une étude du site afin de calculer l'environnement électromagnétique des émetteurs stationnaires. Si l'intensité du champ mesurée sur le site sur lequel l'ENDOFLATOR® 50 doit être utilisé dépasse le niveau d'équivalence indiqué plus haut, il est conseillé de surveiller l'appareil afin de pouvoir justifier de son fonctionnement correct. Il peut s'avérer nécessaire de prendre des mesures supplémentaires, comme une nouvelle position ou un changement d'emplacement de l'ENDOFLATOR® 50 si l'on observe des caractéristiques anormales

**b** L'intensité du champ devrait être inférieure à 3 V/m dans la plage de fréquence allant de 150 kHz à 80 MHz.

<b>Tabella 3 – Livello test per i test di immunità irradiata e condotta</b> <b>Direttive e dichiarazione del fabbricante – Immunità alle interferenze elettromagnetiche</b>			
ENDOFLATOR® 50 è concepito per l'impiego nell'ambiente elettromagnetico del tipo descritto di seguito. L'utilizzatore di ENDOFLATOR® 50 è tenuto a verificare che questo venga usato in questo tipo di ambiente.			
Test di immunità	Livello di test EN/IEC 60601	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico – Direttive
Interferenze RF condotte ai sensi della norma IEC 61000-4-6  Interferenze RF irradiate ai sensi della norma IEC 61000-4-3	3 V <sub>eff</sub> da 150 kHz a 80 MHz  3 V/m da 80 MHz a 2,5 GHz	6 V <sub>eff</sub>  3 V/m	Non utilizzare dispositivi radiotrasmettenti portatili e mobili a una distanza da ENDOFLATOR® 50 (compresi i cavi) inferiore alla distanza di guardia consigliata, calcolata in base all'equazione applicabile alla frequenza di trasmissione. Distanze di guardia consigliate: $d = 1,2 \sqrt{P}$ dove P è la potenza nominale del trasmettitore in watt [W] in base alle indicazioni del fabbricante e d la distanza di guardia consigliata in metri [m]. L'intensità di campo dei radiotrasmettitori fissi, come risulta da un controllo sul posto <sup>a</sup> dovrebbe essere inferiore al livello di conformità a tutte le frequenze <sup>b</sup> . $d = 1,2 \sqrt{P} \quad \text{da 80 MHz a 800 MHz}$ $d = 2,3 \sqrt{P} \quad \text{da 800 MHz a 2,5 GHz}$ Nelle vicinanze di apparecchiature contrassegnate con questo simbolo potrebbero verificarsi interferenze: 
Nota: A 80 MHz e 800 MHz si applica il range di frequenza superiore. Nota: Queste direttive potrebbero non essere applicabili in tutti i casi. La propagazione di onde elettromagnetiche è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di edifici, oggetti e persone.			
<sup>a</sup> L'intensità di campo dei trasmettitori fissi, come ad es. stazioni fisse di telefoni mobili e cordless e sistemi radiomobili terrestri, stazioni per radioamatori, trasmettitori radio AM e FM e televisivi, non può in teoria essere predeterminata con precisione. Per determinare l'ambiente elettromagnetico relativamente ai trasmettenti fissi, si dovrebbe considerare l'ipotesi di uno studio del luogo. Se l'intensità di campo misurata nel luogo in cui viene utilizzato ENDOFLATOR® 50 supera il livello di conformità sopra indicato, si dovrebbe monitorare ENDOFLATOR® 50 per verificarne il corretto funzionamento. Se si osservano caratteristiche di funzionamento insolite, può essere necessario adottare ulteriori provvedimenti, come ad esempio un nuovo allineamento o un diverso posizionamento di ENDOFLATOR® 50.			
<sup>b</sup> Nel range di frequenza di 150 kHz – 80 MHz, l'intensità di campo dovrebbe essere inferiore a 3 V/m.			

Tabela 3 – Nível de ensaio para ensaios de imunidade irradiados e conduzidos			
Diretrizes e declaração do fabricante – Imunidade eletromagnética			
O ENDOFLATOR® 50 destina-se à utilização num ambiente eletromagnético conforme abaixo indicado. O utilizador do ENDOFLATOR® 50 deve assegurar que o mesmo é utilizado nesse tipo de ambiente.			
Ensaio de imunidade	Nível de ensaio seg. EN/CEI 60601	Nível de conformidade	Ambiente eletromagnético – Diretrizes
Interferências de AF conduzidas segundo CEI 61000-4-6	3 V <sub>ef</sub> 150 kHz a 80 MHz	6 V <sub>ef</sub>	Os equipamentos móveis e portáteis de comunicação não deverão ser utilizados a uma distância menor do ENDOFLATOR® 50, incluindo os cabos, que a distância de segurança recomendada, calculada segundo a equação aplicável à frequência de transmissão. Distâncias de segurança recomendadas: $d = 1,2 \sqrt{P}$ Onde P é a potência nominal do transmissor em Watt [W] segundo os dados do fabricante do transmissor e d é a distância de segurança recomendada indicada em metros [m]. A intensidade de campo dos transmissores estacionários deverá ser em todas as frequências, segundo ensaios realizados no local <sup>a</sup> , menor que o nível de conformidade <sup>b</sup> .
Interferências de AF irradiadas segundo CEI 61000-4-3	3 V/m 80 MHz a 2,5 GHz	3 V/m	$d = 1,2 \sqrt{P}$ 80 MHz a 800 MHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ 800 MHz a 2,5 GHz Podem ocorrer interferências na proximidade de aparelhos que ostentam o seguinte símbolo: 
Observação: No caso de 80 MHz e 800 MHz aplica-se a faixa de frequências mais alta. Observação: Estas diretrizes poderão não se aplicar em todas as situações. A propagação das ondas eletromagnéticas é afetada pela absorção e reflexão dos edifícios, objetos e pessoas.			
<sup>a</sup> A intensidade de campo dos transmissores estacionários, p. ex. as estações base de radiotelefonos e rádios móveis terrestres, estações de radioamadores, emissões de rádio AM e FM e emisoras de sinal de televisão não pode, em teoria, ser predeterminada com precisão. Para determinar o ambiente eletromagnético gerado por transmissores estacionários, deverá ser considerado um ensaio do local. Se a intensidade de campo medida no local em que o ENDOFLATOR® 50 é utilizado exceder os níveis de conformidade acima indicados, deverá manter-se o ENDOFLATOR® 50 sob observação para verificar do funcionamento correto. Se for detetado um funcionamento anormal, poderá ser necessário implementar medidas extraordinárias, tais como uma nova disposição ou um local de instalação diferente do ENDOFLATOR® 50.			
<sup>b</sup> Na faixa de frequências de 150 kHz a 80 MHz a intensidade do campo deverá ser menor que 3 V/m.			

<b>Tableau 4 – Classe d'émissions et groupe</b> <b>Directives et déclaration du fabricant – Émissions électromagnétiques</b>		
L'ENDOFLATOR® 50 est destiné à servir dans un environnement comme spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l'ENDOFLATOR® 50 doit s'assurer que l'environnement dans lequel il est installé corresponde à ces critères.		
Émissions H.F. selon la CISPR 11	Groupe 1	L'ENDOFLATOR® 50 utilise une énergie H.F. uniquement pour ses fonctions internes. Son émission H.F. est donc très faible et il est très peu probable qu'elle perturbe des appareils électroniques voisins.
Émissions H.F. selon la CISPR 11	Classe B	L'ENDOFLATOR® 50 peut être utilisé dans tous les établissements, y compris dans des zones d'habitat et dans des zones branchées directement sur un réseau public alimentant aussi les bâtiments servant à des buts d'habitation.
Émission d'oscillations harmoniques selon la CEI 61000-3-2	Classe A	
Émissions de variations de tension/de tension de papillotement selon la CEI 61000-3-3	Équivalent	

<b>Tabella 4 – Classe di emissione e gruppo</b> <b>Direttive e dichiarazione del fabbricante – Emissioni elettromagnetiche</b>		
<p>ENDOFLATOR® 50 è concepito per l'impiego in un ambiente del tipo descritto di seguito. Il cliente o l'utilizzatore di ENDOFLATOR® 50 è tenuto a verificare che questo venga usato in questo tipo di ambiente.</p>		
Emissioni RF ai sensi di CISPR 11	Gruppo 1	ENDOFLATOR® 50 utilizza energia RF esclusivamente per il proprio funzionamento. Le emissioni RF sono pertanto molto modeste ed è improbabile che possano causare interferenze alle apparecchiature elettroniche vicine.
Emissioni RF ai sensi di CISPR 11	Classe B	ENDOFLATOR® 50 è adatto all'impiego in tutte le strutture, incluse quelle a uso abitativo, direttamente collegate alla rete di alimentazione pubblica che alimenta anche edifici a uso abitativo.
Emissioni di armoniche ai sensi di IEC 61000-3-2	Classe A	
Emissione di variazioni di tensione/flicker ai sensi di IEC 61000-3-3	Conforme	

<b>Tabela 4 – Classe de emissão e grupo</b> <b>Diretrizes e declaração do fabricante – Emissões eletromagnéticas</b>		
<p>O ENDOFLATOR® 50 destina-se à utilização num ambiente conforme indicado abaixo. O cliente ou o utilizador do ENDOFLATOR® 50 deve assegurar que o mesmo é utilizado nesse tipo de ambiente.</p>		
Emissões AF segundo CISPR 11	Grupo 1	O ENDOFLATOR® 50 utiliza energia AF exclusivamente para o seu funcionamento interno. Por esse motivo, as emissões AF são muito reduzidas, sendo pouco provável que os aparelhos eletrônicos adjacentes sofram interferências.
Emissões AF segundo CISPR 11	Classe B	O ENDOFLATOR® 50 é adequado para utilização em todos os estabelecimentos, inclusive em âmbitos domésticos e outros que estejam diretamente ligados à rede de distribuição pública, que também alimenta edifícios destinados à habitação.
Emissão de oscilações harmônicas segundo CEI 61000-3-2	Classe A	
Emissões de flutuações de tensão/Flicker segundo CEI 61000-3-3	em conformidade	

<b>Tableau 5</b>			
<b>Écarts de sécurité recommandés entre les appareils de télécommunication H.F. portables ou mobiles et l'ENDOFLATOR® 50</b>			
L'ENDOFLATOR® 50 est destiné à servir dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations H.F. sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur de l'ENDOFLATOR® 50 peut ainsi aider à prévenir les interférences électromagnétiques en respectant, comme indiqué ci-dessous, l'écart minimum entre les appareils de télécommunication H.F. portables et mobiles (émetteurs) et l'appareil, en fonction de la puissance de sortie de l'appareil de communication.			
Puissance nominale de l'émetteur [W]	Écart de sécurité d [m] en fonction de la fréquence d'émission		
	De 150 kHz à 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	De 80 MHz à 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	De 800 MHz à 2,5 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23
<p>Pour les émetteurs dont la puissance nominale maximale n'est pas indiquée dans le tableau ci-dessus, il est possible de calculer l'écart de sécurité conseillé d en mètres (m) à l'aide de l'équation correspondant à chaque colonne, sachant que P représente la puissance nominale maximale de l'émetteur en watts (W) indiquée par le fabricant de l'émetteur.</p> <p>Remarque : Appliquer pour 80 MHz et 800 MHz l'écart de sécurité de la plage de fréquence supérieure.</p> <p>Remarque : Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. Des facteurs comme des absorptions et des réflexions dues à des bâtiments, objets ou personnes peuvent se répercuter sur la propagation d'ondes électromagnétiques.</p>			

**Compatibilité avec les instruments chirurgicaux H.F.**

La compatibilité de cet appareil avec les unités chirurgicales à haute fréquence a été confirmée par des tests. Les tests ont été réalisés conformément à la norme CEI 60601-2-2, Annexe BB.

**Tabella 5**

**Distanze di guardia consigliate tra apparecchiature di telecomunicazione RF portatili e mobili e ENDOFLATOR® 50**

ENDOFLATOR® 50 è concepito per l'impiego in un ambiente elettromagnetico con interferenze RF irradiate controllate. Il cliente o l'utilizzatore di ENDOFLATOR® 50 può contribuire a evitare le interferenze elettromagnetiche rispettando una distanza minima tra i sistemi di telecomunicazione RF portatili e mobili (trasmettitori) e l'apparecchiatura; tale distanza varia in funzione della potenza in uscita dei sistemi di comunicazione, come indicato di seguito.

Potenza nominale del trasmettitore [W]	Distanza di guardia d [m] in funzione della frequenza di trasmissione		
	da 150 kHz a 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	da 80 MHz a 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	da 800 MHz a 2,5 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Per i trasmettitori con potenza nominale massima non indicata nella tabella sopra riportata, la distanza di guardia consigliata d in metri (m) può essere determinata mediante l'equazione appartenente alla relativa colonna, dove P è la potenza nominale massima del trasmettitore in watt (W) in base alle indicazioni del fabbricante.

Nota: A 80 MHz e 800 MHz si applica la distanza di guardia prevista per il range di frequenza superiore.

Nota: Queste direttive potrebbero non essere applicabili in tutti i casi. La propagazione di onde elettromagnetiche è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di edifici, oggetti e persone.

**Compatibilità con strumenti chirurgici RF**

La presente apparecchiatura è stata testata per la compatibilità con apparecchiature di elettrochirurgia. L'apparecchiatura è stata testata ai sensi della norma IEC 60601-2-2, appendice BB.

**Tabela 5**

**Distâncias de segurança recomendadas entre equipamentos de comunicação AF móveis e portáteis e o ENDOFLATOR® 50**

O ENDOFLATOR® 50 destina-se à utilização num ambiente eletromagnético em que as interferências de AF estão sob controlo. O cliente ou o utilizador do ENDOFLATOR® 50 pode ajudar a prevenir as interferências eletromagnéticas se mantiver uma distância mínima entre os equipamentos de comunicação AF móveis e portáteis (transmissores) e o aparelho, dependendo da potência de saída do aparelho de comunicações, conforme se recomenda em baixo.

Potência nominal do transmissor [W]	Distância de segurança d [m] consoante a frequência de transmissão		
	150 kHz a 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	80 MHz a 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	800 MHz a 2,5 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Para os transmissores, cuja potência nominal máxima não conste da tabela em cima, pode calcular-se a distância de segurança recomendada d em metros (m) com a ajuda da equação da respetiva coluna, sendo que P corresponde à potência nominal máxima do transmissor em Watt (W), segundo os dados do fabricante do transmissor.

Observação: No caso de 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de segurança da faixa de frequências mais alta.

Observação: Estas diretrizes poderão não se aplicar em todas as situações. A propagação das ondas eletromagnéticas é afetada pela absorção e reflexão dos edifícios, objetos e pessoas.

**Compatibilidade com instrumentos cirúrgicos de alta frequência**

Este aparelho foi testado quanto à compatibilidade com aparelhos cirúrgicos de alta frequência. Foi testado segundo a CEI 60601-2-2 anexo BB.

KARL STORZ SE & Co. KG  
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany  
Postfach 230, 78503 Tuttlingen/Germany  
Phone: +49 (0)7461 708-0, Fax: +49 (0)7461 708-105  
E-Mail: info@karlstorz.com

KARL STORZ Endoskope Berlin GmbH  
Scharnhorststr. 3  
10115 Berlin/Germany  
Phone: +49 (0)30 30 69090, Fax: +49 (0)30 30 19452

KARL STORZ Endoscopy Canada Ltd.  
7171 Millcreek Drive, Mississauga, Ontario  
L5N 3R3 Canada  
Phone: +1 905 816-4500, Fax: +1 905 816-4599  
Toll free phone: 1-800-268-4880 (Canada only)  
Toll free fax: 1-800-482-4198 (Canada only)  
E-Mail: info-canada@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopy-America, Inc.  
2151 East Grand Avenue  
El Segundo, CA 90245-5017, USA  
Phone: +1 424 218-8100, Fax: +1 424 218-8525  
Toll free phone: 800 421-0837 (USA only)  
Toll free fax: 800 321-1304 (USA only)  
E-Mail: communications@kseaa.com

KARL STORZ Veterinary Endoscopy-America, Inc.  
1 South Los Cameros Road  
Goleta, CA 93117, USA  
Phone: +1 805 968-7776, Fax: +1 805 685-2588  
E-Mail: info@karlstorzvet.com

KARL STORZ Endoscopia Latino-America, Inc.  
815 N. W. 57th Avenue, Suite 480  
Miami, FL 33126-2042, USA  
Phone: +1 305 262-8980, Fax: +1 305 262-8986  
E-Mail: info@ksela.com

KARL STORZ Endoscopia México S.A. de C.V.  
Edificio Atlantic, Oficina 3G  
Calle D e/ 1ra y 3ra  
10400 Vedado, Havana, Cuba  
Phone: +537 836 95 06, Fax: +537 836 97 76  
E-Mail: kstorzcuaba@gmail.com

KARL STORZ Endoscopia México S.A. de C.V.  
Lago Constanza No 326,  
Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo  
C.P. 11520 Ciudad de México  
Phone: +52 (55) 1101 1520  
E-Mail: mx-info@karlstorz.com

KARL STORZ Marketing América Do Sul Ltda.  
Rua Joaquim Floriano, nº. 413, 20º andar – Itaim Bibi,  
CEP-04534-011 São Paulo, Brasil  
Phone: +55 11 3526-4600, Fax: +55 11 3526-4680  
E-Mail: br-info@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopia Argentina S.A.  
Zufriategui 627 6° Piso, B1638 CAA - Vicente Lopez  
Provincia de Buenos Aires, Argentina  
Phone: +54 11 4718 0919, Fax: +54 11 4718 2773  
E-Mail: info@karlstorz.com.ar

KARL STORZ Endoskopi Norge AS  
Stamveien1  
1483 Hagan, Norway  
Phone: +47 6380 5600, Fax: +47 6380 5601  
E-Mail: post@karlstorz.no

KARL STORZ Endoskop Sverige AB  
Storsåtragränd 14  
127 39 Skärholmen, Sweden  
Phone: +46 8 505 648 00  
E-Mail: kundservice@karlstorz.se  
KARL STORZ Endoscopy Suomi Oy  
Taivaltie 5  
01610 Vantaa, Finland  
Phone: +358 (0)96824774, Fax: +358 (0)968247755  
E-Mail: asiakaspalvelu@karlstorz.fi

KARL STORZ SE & Co. KG  
Representation Office  
Kęstucio st. 59 / Lenktoji st. 27  
08124 Vilnius, Lithuania  
Phone: +370 5 272 0448  
Mobile: +370 685 67 000  
E-Mail: info-lt-iv@karlstorz.com

KARL STORZ Endoskopi Danmark A/S  
Skovlytøften 33  
2840 Holte, Denmark  
Phone: +45 45162600, Fax: +45 45162609  
E-Mail: marketing@karlstorz.dk

KARL STORZ Endoscopy (UK) Ltd.  
415 Perth Avenue, Slough  
Berkshire, SL1 4TQ, United Kingdom  
Phone: +44 1753 503500, Fax: +44 1753 578124  
E-Mail: info-uk@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopie Nederland B. V.  
Displayweg 2  
3821 BT Amersfoort, Netherlands  
Phone: +31 (0)33 4545890  
E-Mail: info-nl@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopy Belgium N. V.  
Phone: +31 (0)33 4545890  
E-Mail: info-be@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopy France S. A. S.  
12, rue Georges Guynemer, Quartier de l'Europe  
78280 Guyancourt, France  
Phone: +33 1 30484200, Fax: +33 1 30484201  
E-Mail: marketing-fr@karlstorz.com

KARL STORZ Endoskop Austria GmbH  
Landstraße Hauptstr. 148/1/G1  
1030 Wien, Austria  
Phone: +43 1 71 56 0470, Fax: +43 1 71 56 0479  
E-Mail: storz-austria@karlstorz.at

KARL STORZ Endoscopia Ibérica S. A.  
Parque Empresarial San Fernando  
Edificio Munich – Planta Baja  
28830 Madrid, Spain  
Phone: +34 91 6771051, Fax: +34 91 6772981  
E-Mail: info-es@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopia Italia S. r. l.  
Via dell'Artigianato, 3  
37135 Verona, Italy  
Phone: +39 045 8222000, Fax: +39 045 8222001  
E-Mail: info-ita@karlstorz.com

KARL STORZ Croatia d.o.o.  
Capraška 6  
10000 Zagreb, Croatia  
Phone: +385 1 6406 070, Fax: +385 1 6406 077  
E-Mail: info@karlstorz.hr

KARL STORZ Endoskopija d.o.o.  
Cesta v Gorice 34b  
1000 Ljubljana, Slovenia  
Phone: +386 1 620 5880, Fax: +386 1 620 5882  
E-Mail: pisama@karlstorz.si

KARL STORZ Endoskop Polska Marketing Sp. z o.o.  
ul. Bojkowska 47  
44-100 Gilwice, Poland  
Phone: +48 32 706 13 00, Fax: +48 32 706 13 07  
E-Mail: info-pl@karlstorz.com

KARL STORZ Endoszkóp Magyarország Kft.  
Töberek utca 2. fsz. 17/b  
HU-1112 Budapest, Hungary  
Phone: +36 195 096 31, Fax: +36 195 096 31  
E-Mail: info-hu@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopia Romania srl  
Str. Prof. Dr. Anton Colorian, nr. 74, Sector 4  
041393 Bukarest, Romania  
Phone: +40 (0)31 4250800, Fax: +40 (0)31 4250801  
E-Mail: info-ro@karlstorz.com

KARL STORZ Endoskope Greece M.E.P.E.\*  
Patriarhou Grigoriou E' 34  
54248 Thessaloniki, Greece  
Phone: +30 2310 304868, Fax: +30 2310 304862  
E-Mail: info-gr@karlstorz.com

\*Repair & Service Subsidiary

KARL STORZ Industrial\*\*  
Gedik Is Merkezi B Blok  
Kat 5, D 38-39, Bagdat Cad. No: 162  
Maltepe Istanbul, Turkey  
Phone: +90 216 442 9500, Fax: +90 216 442 9030

\*\*Sales for Industrial Endoscopy

000 KARL STORZ Endoscopy – WOSTOK  
Derbenyevskaya nab. 7, building 4  
115114 Moscow, Russia  
Phone: +7 495 983 02 40, Fax: +7 495 983 02 41  
E-Mail: info-ru@karlstorz.com

TOV KARL STORZ Ukraine  
Obolonska naberezhna, 15  
building 3, office 3  
04210 Kiev, Ukraine  
Phone: +380 44 42668-14, -15, -19  
Fax: +380 44 42668-20  
E-Mail: inquiry@karlstorz.com.ua

KARL STORZ SE & Co. KG  
Representation Office  
Sabit Orudschow 1184, apt. 23  
1025 Baku, Azerbaijan  
Phone: +99 450 613 30 60  
E-Mail: info-az@karlstorz.com

KARL STORZ ENDOSKOPE –  
East Mediterranean and Gulf (Offshore) S.A.L.  
Spark Tower 1st floor  
Charles Helou St., Horch Tabet – Sin El Fil  
Beirut, Lebanon  
Phone: +961 1 501105, Fax: +961 1 501950  
E-Mail: info@karlstorz-emg.com

KARL STORZ Endoscopy (South Africa) (Pty) Ltd.  
P.O. 6061, Roggebaai 8012  
Cape Town, South Africa  
Phone: +27 21 417 2600, Fax: +27 21 421 5103  
E-Mail: info@karlstorz.co.za

TOO KARL STORZ Endoskopy Kasachstan  
Saryarka, 6, BC "Arman", off. 910  
010000 Astana, Republic of Kazakhstan  
Phone: +7 7172 552-549, 552-788, Fax: -444  
E-Mail: info@karlstorz.kz

KARL STORZ ENDOSKOPE  
East Mediterranean & Gulf (branch)  
Building West Side 7A – Unit 7WA – 3008  
Dubai Airport Free Zone, P.O. Box 54983  
Dubai - United Arab Emirates  
Phone: +971 (0)4 2958887, Fax: +971 (0)4 3205282  
Service Hotline: +971 (0)4 3415882  
E-Mail: info-gne@karlstorz-emg.com

KARL STORZ Endoscopy India Private Limited  
11th Floor, Dr. Gopal Das Bhawan  
28, Barakhamba Road  
New Delhi 110001, India  
Phone: +91 11 4374 3000, Fax: +91 11 4374 3010  
E-Mail: corporate@karlstorz.in

KARL STORZ SE & Co. KG  
Interchange 21 Tower, Level 33  
399 Sukhumvit Road,  
North Klongtoey, Wattana,  
10110 Bangkok, Thailand  
Phone: +84 28 3823 8000  
Fax: +84 28 3823 8039  
E-Mail: infovietnam@karlstorz.com

KARL STORZ SE & Co. KG  
Representative Office  
14th Floor, MPlaza Saigon  
39 Le Duan, District 1  
Ho Chi Minh City, Vietnam  
Phone: +84 28 3823 8000, Fax: +84 28 3823 8039  
E-Mail: infovietnam@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopy China Ltd.  
Room 2503-05, 25F AXA Tower, Landmark East,  
No. 100 How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon,  
Hong Kong, People's Republic of China  
Phone: +852 28 65 2411, Fax: +852 28 65 4114  
E-Mail: inquiry@karlstorz.com.hk

KARL STORZ Endoscopy (Shanghai) Ltd., Beijing Branch  
Room 1805-1807, Building B, 18F Beijing IFC  
No. 8, Jianguomenwai Street, Chaoyang District,  
100022, Beijing, People's Republic of China  
Phone: +86 10 5638188, Fax: +86 10 5638199  
E-Mail: info@karlstorz.com.cn

KARL STORZ Endoscopy (Shanghai) Ltd., Shanghai Branch  
Room 701A Building 5 & Room 501 Building 7,  
No. 3000 Longdong Avenue, Pilot Free Trade Zone,  
201203, Shanghai, People's Republic of China  
Phone: +86 21 60339888, Fax: +86 21 60339808  
E-Mail: info@karlstorz.com.cn

KARL STORZ Endoscopy (Shanghai) Ltd., Chengdu Branch  
Room 803-805, 8F Jin Jiang International Building  
No. 1 West Linjiang Road, Wuhou District,  
6100414, Chengdu, People's Republic of China  
Phone: +86 28 86587977, Fax: +86 28 86587975  
E-Mail: info@karlstorz.com.cn

KARL STORZ Endoscopy (Shanghai) Ltd., Shenyang Branch  
Room 2001-2005, 20F N-MEDIA International Center,  
No. 167 Youth Avenue, Shenhé District,  
110014, Shenyang, People's Republic of China  
Phone: +86 24 23181118, Fax: +86 24 23181119  
E-Mail: info@karlstorz.com.cn

KARL STORZ Endoscopy (Shanghai) Ltd., Guangzhou Branch  
Room 02B & 03 & 04A, 35F Teem Tower,  
No. 208 Tianhe Road, Tianhe District,  
510620, Guangzhou, People's Republic of China  
Phone: +86 20 87321281, Fax: +86 20 87321286  
E-Mail: info@karlstorz.com.cn

KARL STORZ Endoscopy Asia Marketing Pte Ltd.  
No. 8 Commonwealth Lane #03-02  
Singapore 149555, Singapore  
Phone: +65 69229150, Fax: +65 69229155  
E-Mail: infoasia@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopy Singapore Sales Pte Ltd  
No. 8 Commonwealth Lane #03-02  
Singapore 149555, Singapore  
Phone: +65 69229150, Fax: +65 69229155  
E-Mail: infoasia@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopy Korea Co. Ltd.  
9F Hyowon-Building  
97, Jungdae-ro, Songpa-gu  
05719 Seoul, Korea  
Phone: +82-70-4350-7474, Fax: +82-70-8277-3299  
E-Mail: infokorea@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopy Taiwan Ltd.  
12F, No. 192, Sec. 2, Chung Hsin Rd.,  
Sindian District, New Taipei City, Taiwan  
Phone: +886 933 014 160, Fax: +886 2 8672 6399  
E-Mail: info-tw@karlstorz.com

KARL STORZ SE & Co. KG  
Representative Office Philippines  
1901 Picadilly Star Bldg., 4th Avenue, BGC  
Taguig City 1636, Philippines  
Phone: +63 2 317 45 00, Fax: +63 2 317 45 11  
E-Mail: philippines@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopy Japan K. K.  
Stage Bldg. 8F, 2-7-2 Fujimi  
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0071, Japan  
Phone: +81 3 6380-8622, Fax: +81 3 6380-8633  
E-Mail: info@karlstorz.co.jp

KARL STORZ Endoscopy Australia Pty. Ltd.  
15 Orion Road Lane Cove NSW 2066  
P O Box 50 Lane Cove NSW 1595, Australia  
Phone: +61 (0)2 9490 6700  
Toll free: 1800 996 562 (Australia only)  
Fax: +61 (0)2 9420 0695  
E-Mail: info@karlstorz.au

www.karlstorz.com



**STORZ**  
KARL STORZ—ENDOSKOPE



**KARL STORZ SE & Co. KG**

Dr.-Karl-Storz-Straße 34  
78532 Tuttlingen

Postfach 230  
78503 Tuttlingen

Germany

Telefon: +49 (0)7461 708-0  
Telefax: +49 (0)7461 708-105  
E-Mail: [info@karlstorz.com](mailto:info@karlstorz.com)  
Web: [www.karlstorz.com](http://www.karlstorz.com)